

TOSTADORA ELÉCTRICA

MANUAL DEL USUARIO

BT-MM2XAR1

Por favor lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto. Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

ÍNDICE

Instrucciones Importantes de Seguridad	3
Breve Introducción	4
Nombre de las Partes	5
Cómo Utilizar la Tostadora	6
Descripción de Funciones.....	7
Funcionamiento	8
Limpieza	9
Especificaciones del Producto.....	9
Garantía	11


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea cuidadosamente las instrucciones y consérvelas.
 2. Si es necesario una protección adicional, recomendamos utilizar un tomacorriente con una corriente nominal de 10A. Para evitar la sobrecarga en el circuito, no poner en funcionamiento en el mismo circuito otro aparato que requiera una potencia eléctrica superior.
 3. Este aparato está destinado para uso hogareño únicamente. No lo utilice al aire libre.
 4. Nunca descuide la tostadora si la misma está en funcionamiento.
 5. Es necesaria una supervisión rigurosa si el aparato se utiliza cerca de niños o personas con salud delicada.
 6. La tostadora se debe utilizar sobre una superficie plana. No coloque este aparato sobre o cerca de hornallas eléctricas o de gas, o arriba de otro aparato eléctrico.
 7. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y para usos similares, como por ejemplo:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de alojamiento de tipo residencial;
 8. No permita que el cable de energía cuelgue sobre el borde de la mesa o toque superficies calientes.
 9. No sumerja ninguna parte del aparato en agua o cualquier otro líquido. No use la tostadora con una extensión de cable a menos que un técnico calificado o persona de mantenimiento haya probado dicho cable. Use siempre la tostadora en un tomacorriente con la tensión (sólo AC) correspondiente a su aparato (220V).
 10. Si el cable de energía está dañado, deberá ser reemplazado por un centro de service autorizado.
 11. El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de material combustible, como cortinas.
 12. El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un control remoto independiente.
 13. La superficie puede calentarse durante el uso.
 14. Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente Midea para control y reparación. Nunca repare usted mismo el aparato.
 15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar un incendio o descarga eléctrica o daños a las personas.
- Por favor respete todas las precauciones de seguridad antes mencionadas.


BREVE INTRODUCCIÓN

El diseño del aparato brinda practicidad y confort a su vida de varias maneras:

- Tiene 7 niveles de tostado.
- Ranuras extra anchas para diferentes tipos de pan.
- Función descongelar, recalentar y cancelar.
- Bandeja recolectora de migas extraíble.
- Enrolla cable.

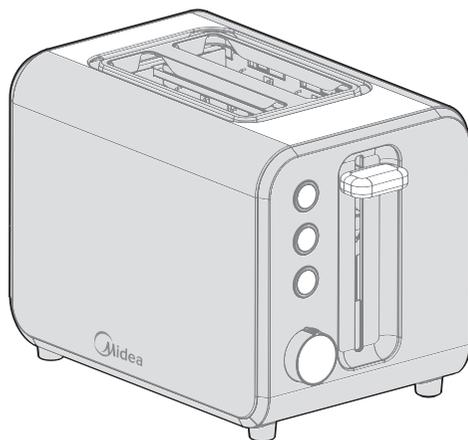

NOMBRE DE LAS PARTES

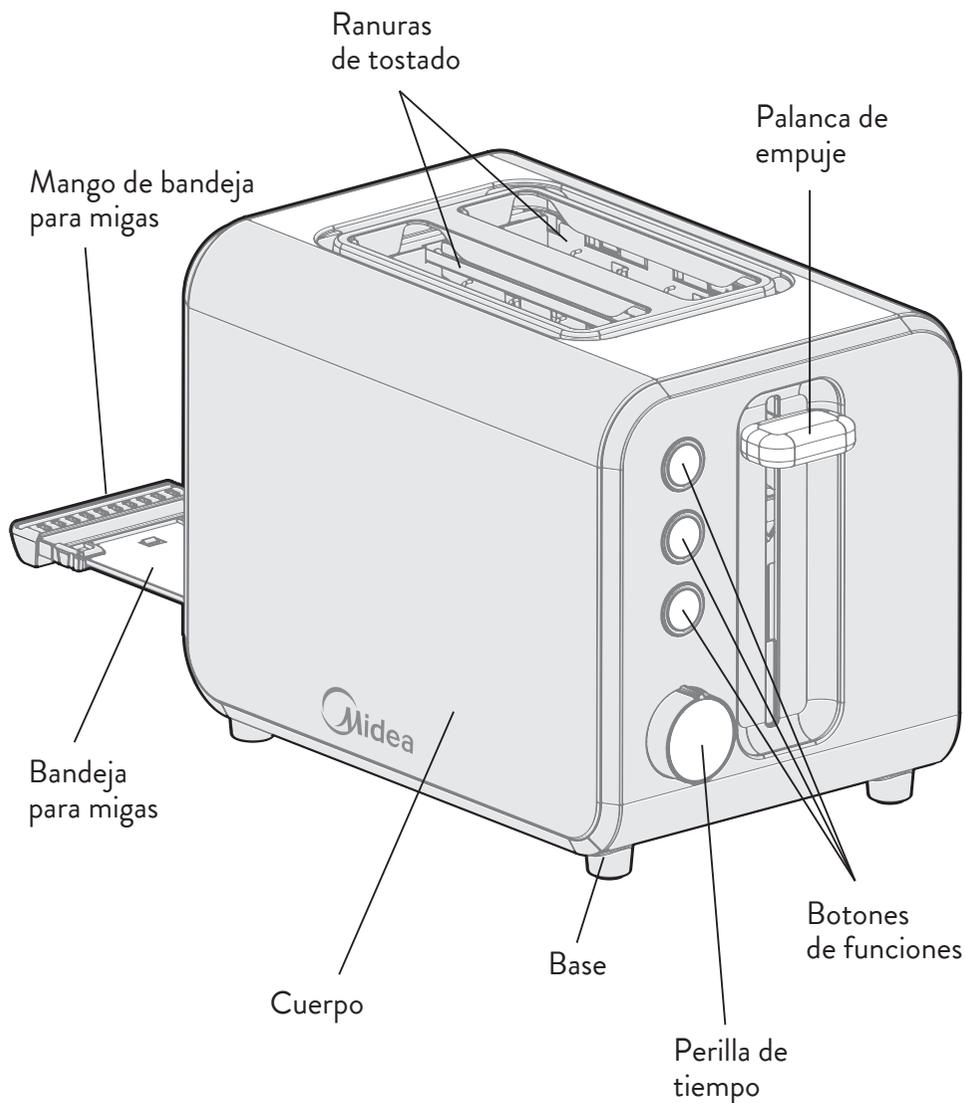


CÓMO UTILIZAR LA TOSTADORA

NOTA


Consejos

- Ajuste la perilla de tiempo, que tiene 7 niveles disponibles; cuanto mayor sea el número, más tostada estará la superficie del pan.
- Después de ajustar el grado de tostado del pan, puede introducir el pan en la/s ranura/s.
- Enchufe la tostadora y pulse la palanca para empezar a tostar.
- Cuando finalice el tostado, el pan saldrá automáticamente y la tostadora dejará de funcionar.
- Para continuar el tostado, repita las operaciones anteriores. Si no necesita seguir tostando, desenchufe la tostadora y si fuera necesario guárdela después de que se haya enfriado.


1. Ajuste la perilla del tiempo para seleccionar el grado de tostado del pan, y luego coloque el pan.

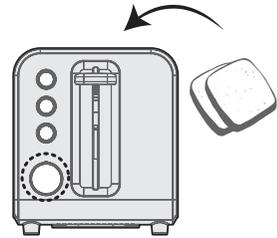


2. Enchufe la tostadora y presione la palanca para empezar a tostar.

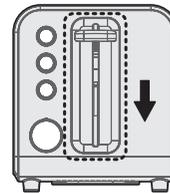

3. Una vez finalizado el proceso, el pan saldrá automáticamente y la tostadora dejará de funcionar.

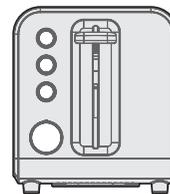

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

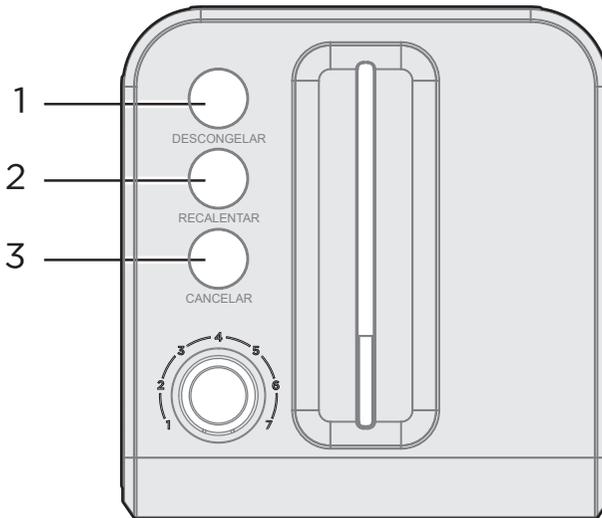

Nivel	1	2	3	4	5	6	7
Tiempo	1 min 20 seg	1 min 40 seg	1 min 50 seg	2 min	2 min 20 seg	2 min 40 seg	3 min

	Botón	Descripción
1	DESCONGELAR	<ul style="list-style-type: none"> El pan congelado, descongelado antes de tostarlo, tiene mejor sabor. El tiempo de funcionamiento es superior al tiempo de tostado normal.
2	RECALENTAR	<ul style="list-style-type: none"> En caso de que el pan ya tostado esté frío, utilice este botón para recuperar la temperatura deseada. El tiempo de funcionamiento es más corto que el del tostado normal.
3	CANCELAR	<ul style="list-style-type: none"> Si se pulsa este botón, el pan saldrá automáticamente y la tostadora dejará de calentar.

NOTA

- El tiempo de tostado indicado ha sido probado a una temperatura ambiente de 25°C y se ha calculado para 2 rebanadas de pan. El tiempo real puede ser diferente.
- El tamaño y el grosor del pan influyen en el tiempo de cocción.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el aparato únicamente a un enchufe seguro, instalado de forma correcta (220-240V - 50 Hz).
2. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el nivel de tostado desde el nivel más claro (1) hasta el más oscuro (7). En caso de duda, empiece por el nivel más bajo (la marca del selector le indica el nivel).
3. Introduzca el pan de molde en la ranura de tostado y empuje la palanca hacia abajo hasta que se trabaje.
4. La tostadora comenzará a tostar. El aparato se apagará inmediatamente una vez alcanzado el grado de tostado seleccionado. La tostada se elevará automáticamente.
5. El aparato tiene una carcasa aislada térmicamente. Sin embargo, como las partes metálicas se calientan durante el funcionamiento, deje que se enfríe antes de guardarlo.
6. La tostadora permite tostar 2 rebanadas a la vez.

LIMPIEZA

- Desconecte siempre la tostadora del tomacorriente y déjela enfriar antes de limpiarla.
- No introduzca el producto directamente en el agua para su limpieza.
- No utilice químicos, virulana o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de la tostadora ya que pueden rayar la superficie y opacar el color exterior.
- Con el fin de prolongar la vida útil de la tostadora, por favor, saque la bandeja recogemigas y limpie las migas después de cada uso.

Métodos de limpieza

1. Si desea eliminar las migas de pan de la tostadora, debe abrir la bandeja para migas de pan en la parte inferior del aparato, volcar las migas, limpiar la bandeja suavemente con un paño suave y seco, y luego volver a colocar en su lugar la bandeja para migas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Modelo	BT-MM2XAR1
Alimentación	220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	800-950 W
Capacidad	2 rebanadas de pan
Dimensiones	260 x 166 x 187 mm
Peso	1,19 kg
Clase de aislación	I





Garantía

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

- 1- **Garantía:** Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.R.L. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.
- 2- **Alcance y lugar de cobertura:** La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción reemplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.
Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil trasporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.
Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.
Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.
- 3- **Duración de los plazos de garantía:** El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 12 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.
- 4- **Exclusiones:** Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO.
- 5- **Aclaraciones:** No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida. La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este ultimo caso la falta de mantenimiento. Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.
- 6- **El plazo indicado:** comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.
- 7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.

Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario): _____

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

Atención de reclamos en garantía y consulta por centros de servicio técnico:

Consultar al 0810-333-4910

Importa y Garantiza: Carrier S.R.L. - Juncal 802 1° D – CABA, Argentina

www.midea.com.ar





make yourself at home



www.midea.com.ar

© Midea 2024 Todos los derechos reservados.

Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.R.L.

Manual Nro. BT-MM2XAR1-01MU

Edición: Agosto 2024