

Leia este guia e o manual atentamente para usufruir do seu refrigerador da melhor maneira possível!


SISTEMA FROST FREE

O seu refrigerador Midea dispõe de um sistema **Frost Free**, isto significa que o degelo é realizado automaticamente e não requer nenhuma ação manual para que isso aconteça.

AJUSTE DA TEMPERATURA

O Refrigerador Midea dispõe de um painel de controle para selecionar a temperatura de operação mais adequada a sua necessidade.

O controle de temperatura situa-se no centro do seu refrigerador.

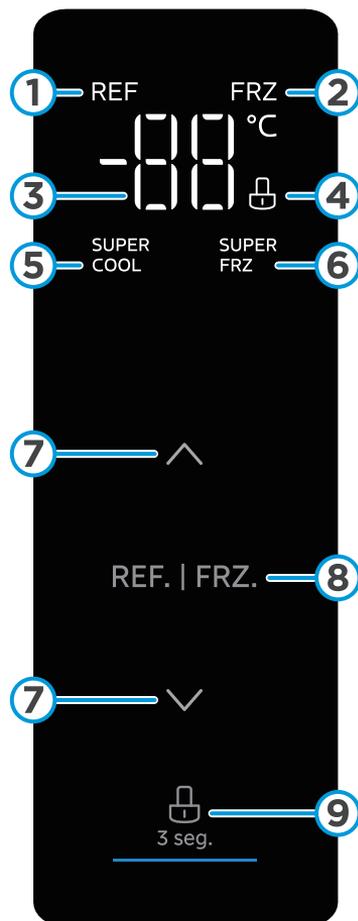

DISPLAY DIGITAL

1. Indicador do compartimento **Refrigerador**.
2. Indicador do compartimento **Freezer**.
3. Área de exibição de **temperatura**.
4. Ícone indicador da função **travar/destravar**.
5. Indicador do modo **Super Cool**.
6. Indicador do modo **Super Frz**.

BOTÕES DE CONTROLE

7. Teclas **^** e **v**: Utilizadas para configurar a temperatura desejada nos compartimentos refrigerador e freezer.
8. Tecla **REF. | FRZ.**: Utilizada para selecionar os compartimentos refrigerador e freezer.
9. Tecla **🔒**: Pressione por 3 segundos para travar ou destravar o painel de controle.

MODO COMPRAS (SUPER COOL)

Esta função **resfria rapidamente os alimentos no compartimento do refrigerador**. É ideal para quando você acabou de abastecer o refrigerador com muitos itens, pois melhora o desempenho. Ao ativar essa função, o produto ajusta a temperatura do refrigerador para **2°C**, mantendo essa configuração por **6 horas** para garantir que os alimentos fiquem frescos mais rapidamente.

1. Pressione a tecla ∇ até a temperatura mais baixa do compartimento (2°C) e depois pressione mais uma vez. Aparecerá no visor a função **SUPER COOL**.
2. Para sair da função, pressione a tecla \wedge e a função **SUPER COOL** sumirá do visor.



TURBO FREEZER (SUPER FRZ)

Esta função **resfria rapidamente os alimentos no compartimento do freezer**. É ideal para quando você acabou de abastecer o freezer com muitos itens, pois melhora o desempenho. Ao ativar essa função, o produto ajusta a temperatura do freezer para **-24°C**, mantendo essa configuração por **24 horas** para garantir que os alimentos fiquem frescos mais rapidamente.

1. Pressione a tecla ∇ até a temperatura mais baixa do compartimento (-24°C) e depois pressione mais uma vez. Aparecerá no visor a função **SUPER FRZ**.
2. Para sair da função, pressione a tecla \wedge e a função **SUPER FRZ** sumirá do visor.

