



本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

A

A

技术要求：

1. 该手册印刷颜色均为黑色 :PANTONE BLACK C
2. 纸张规格为 **145X210MM**
3. 如果供应商的排版需要加空白页，请加在每个语言封面后或者封底前，确保语言角标朝外。
4. 需要符 **QMWD-J03.092-2021 产品说明书技术条件**;
5. 说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟 REACH 法规、PAHs 指令及 RoHS 指令等环保指令要求，详见 **QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则**。

B

B

C

C

封底按要求印刷物料条码，
红色字和框不用印刷

Midea
make yourself at home



(14套/组, 自动开门, 净离子) (三层OBM碗篮, 二代多功能刀叉托盘, 数码照地灯) (OBM专用mini分配器二代innowash喷臂)

增加保修卡插页	2023115			
改善面纸丝印图	20231124			

2024.10.18	黎敏容	增加禁用排插语句和更改封底图	盟信息
2024.12.26	黎敏容	删除刀叉篮(更改了P12P28P27P63P77P78P114P128P129) 2024.12.31	黎敏容更收藏篮图P24P77P148

【德-英-法】(新标准) 用户手册
MDWEB1403QB-WD(WQP12-W7703Q)(14套/组, 自动开门, 净离子) (三层OBM碗篮, 二代多功能刀叉托盘, 数码照地灯) (OBM专用mini分配器二代innowash喷臂) MIDEA (德国)

6710034209


80G双胶

佛山市顺德区美的
洗涤电器制造有限公司

D

D

标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日期	阶段	标记	比 例
编 制			校对		REV. 00		1:1	
审 核			性 能			数 量	重 量	
审 定			排 版			1		
批 准			日 期		共 1 张	第 1 张		

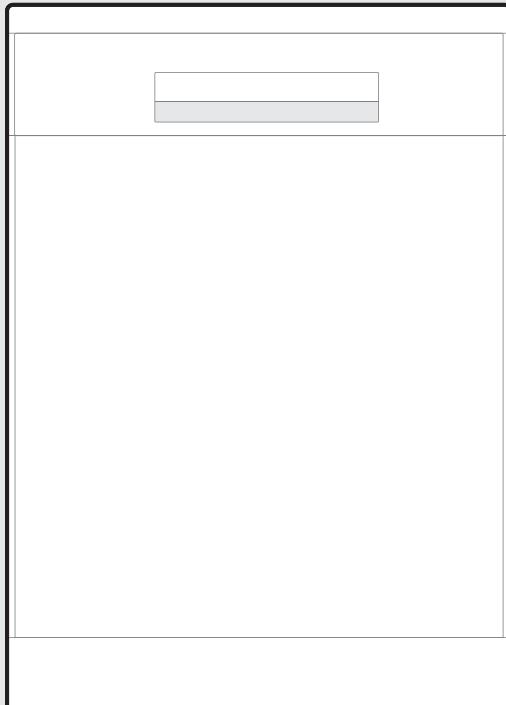

Geschirrspüler



SmartHome



Die App herunterladen
& Produkt aktivieren

BENUTZERHANDBUCH

MDWEB1403QB-WB

Warnhinweise: Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zum Zweck der Produktverbesserung geändert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder Hersteller nach Einzelheiten.

Das obige Diagramm dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Aussehen des tatsächlichen Produkts als Standard.

DANKESBRIEF

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen können.

DE

INHALT

DANKESBRIEF -----	01
SICHERHEITSHINWEISE-----	02
SPEZIFIKATIONEN -----	08
PRODUKTÜBERSICHT -----	10
KURZANLEITUNG -----	11
PRODUKTINSTALLATION -----	12
BEDIENUNGSANLEITUNGEN-----	18
APP-EINSTELLUNG UND BEDIENUNG-----	36
REINIGUNG UND WARTUNG -----	38
FEHLERSUCHE-----	41
MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE -----	45
ENTSORGUNG UND RECYCLING -----	46
DATENSCHUTZHINWEIS -----	47
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG -----	48

SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck

- Die folgenden Sicherheitsrichtlinien sollen unvorhergesehene Risiken oder Schäden durch unsicheren oder falschen Betrieb des Geräts verhindern. Bitte überprüfen Sie bei Ankunft die Verpackung und das Gerät, um sicherzustellen, dass alles intakt ist und es einen sicheren Betrieb gibt. Sollten Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder Händler.
- Bitte beachten Sie, dass Modifikationen oder Änderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen nicht zulässig sind. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Gefahren und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen kommen.

DE

Erklärung der Symbole

Gefahr



Dieses Symbol weist auf Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen aufgrund von äußerst entzündlichem Gas hin.

Warnung vor elektrischer Spannung



Dieses Symbol weist auf Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen aufgrund von Spannung hin.

Warnung



Das Signalwort weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die bei Nichtbeachtung zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

Vorsicht



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Beachtung



Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. Sachschäden) hin, aber keine Gefahr.

Hinweise beachten



Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie in unmittelbarer Nähe des Installationsortes oder des Geräts auf, um sie später verwenden zu können!

GEFAHR: Brandgefahr/Brennbare Materialien

- Wenn Sie Ihren Geschirrspüler benutzen, befolgen Sie die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen:
- Die Installation und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B:
 - Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Für EN60335-1)
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. (Für IEC60335-1)
- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

DE

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um sich vor dem Risiko eines Stromschlags zu schützen.

- Bitte ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung und Wartung des Geräts heraus. Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist, und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.
- DE • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Anweisungen zur Erdung

- Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet. Dieses Gerät ist mit einem Erdungsleiterstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Verlängerungssteckdosen sind verboten.
- Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräte-Erdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.
- Modifizieren Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Missbrauchen Sie die Tür oder den Geschirrständler der Spülmaschine nicht, setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie sich nicht darauf.
- Betreiben Sie Ihren Geschirrspüler nur dann, wenn alle

- Gehäuseplatten ordnungsgemäß angebracht sind.
- Öffnen Sie die Tür sehr vorsichtig, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist, es besteht die Gefahr, dass Wasser herausspritzt.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür und stellen Sie sich nicht darauf. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Beim Beladen von zu waschenden Gegenständen:
 - 1) Platzieren Sie scharfe Gegenstände so, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können;
 - 2) Warnung: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit den Spitzen nach unten in den Korb geladen oder in horizontaler Position platziert werden.
- Einige Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Sie können beim Verschlucken äußerst gefährlich sein. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt und halten Sie Kinder bei geöffneter Tür vom Geschirrspüler fern.
- Überprüfen Sie, dass nach Abschluss des Spülzyklus keine Spülmittelrückstände vorhanden sind.
- Waschen Sie keine Kunststoffartikel, es sei denn, sie sind mit „geschirrspülerfest“ oder einem ähnlichen Hinweis gekennzeichnet.
- Bei nicht gekennzeichneten Kunststoffartikel sollten Sie die Empfehlungen des Herstellers überprüfen.
- Verwenden Sie nur für den automatischen Geschirrspüler empfohlene Spülmittel und Klarspüler.
- Verwenden Sie niemals Seife, Spülmittel oder Handspülmittel in Ihrem Geschirrspüler.
- Die Tür sollte nicht offen gelassen werden, da dies die Stolpergefahr erhöhen könnte.
- Während der Installation darf die Stromversorgung nicht übermäßig oder gefährlich gebogen oder abgeflacht werden.
- Manipulieren Sie nicht an den Kontrollen.
- Das Gerät muss mit neuen Schlauchsätzen an das Hauptwasserventil angeschlossen werden. Alter Satz sollten nicht wiederverwendet werden.


- Um Energie zu sparen, schaltet das Gerät im Standby-Modus automatisch nach 15 Minuten ohne Benutzerinteraktion ab.
- Die maximale Anzahl der zu waschenden Gedecke beträgt 14.
- Der maximal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 1 MPa.
- Der minimal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 0,04 MPa.

DE

Entsorgung

- Für die Entsorgung der Verpackung und des Geräts wenden Sie sich bitte an ein Recyclingzentrum. Trennen Sie deshalb das Stromversorgungskabel ab und machen Sie die Türschließvorrichtung unbrauchbar.
- Kartonverpackungen werden aus recyceltem Papier hergestellt und sollten zur Wiederverwertung in der Altpapiersammlung entsorgt werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten.
- Für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung und Ihren Hausmüllentsorgungsdienst.
- **ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Eine separate Sammlung für eine spezielle Behandlung ist erforderlich.**

SPEZIFIKATIONEN

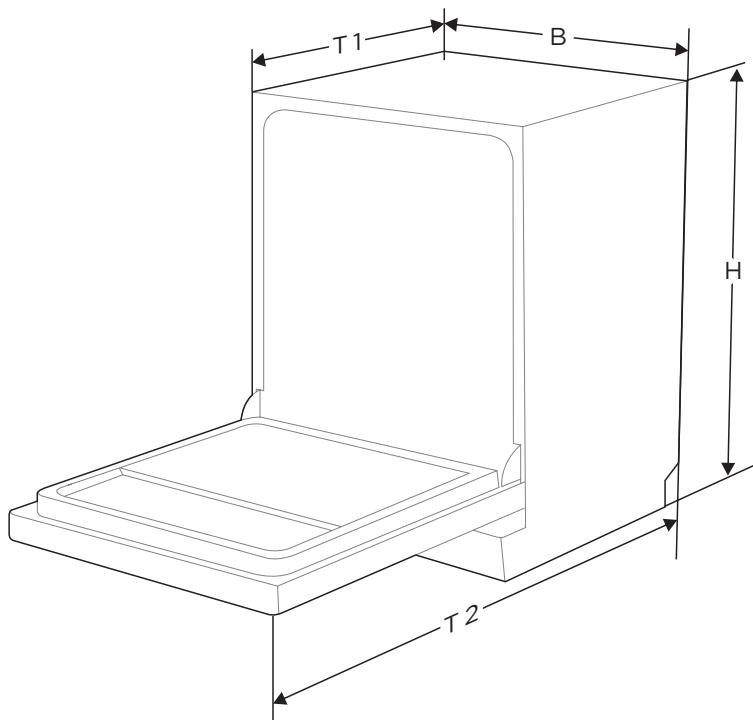

Höhe (H)	815 mm
Breite (B)	598 mm
Tiefe (T1)	550 mm (bei geschlossener Tür)
Tiefe (T2)	1150 mm (bei geöffneter Tür um 90°)

Produktinformationsblatt (EN60436)

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Midea Europe GmbH

Adresse des Lieferanten ^(b): Ludwig-Erhard-Straße 14 - 65760 Eschborn, Deutschland

Modellbezeichnung: MDWEB1403QB-WB

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
DE Nennkapazität ^(a) (Stück)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEI ^(a)	37,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	B ^(c)
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,125	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,065
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Eco-Programm mit kaltem Wasser. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	0,645	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,8
Programmdauer ^(a) (Std:Min)	3:40	Typ	Vollständig integriert
Luftschallemissionen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Luftschallemissionsklasse ^(a)	B ^(c)
Aus-Modus (W)	N/A	Standby-Modus (W)	0,49
Startverzögerung (W) (falls zutreffend)	1,00	Vernetzter Standby Modus (W) (falls zutreffend)	2,00

Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(b): 24 Monate

Zusätzliche Informationen:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Punkt 6 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission ^(c) ^(b) zu finden sind: www.midea.com



- (a) für das Öko-Programm.
- (b) Änderungen dieser Punkte gelten nicht als relevant für die Zwecke von Absatz 4 des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- (c) Wenn die Produktdatenbank automatisch den endgültigen Inhalt dieser Zelle generiert, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
- (d) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 des Amtsblatts).

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt


WICHTIG

Um die beste Leistung von Ihrem Geschirrspüler zu erzielen, lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung alle Bedienungsanleitungen durch.

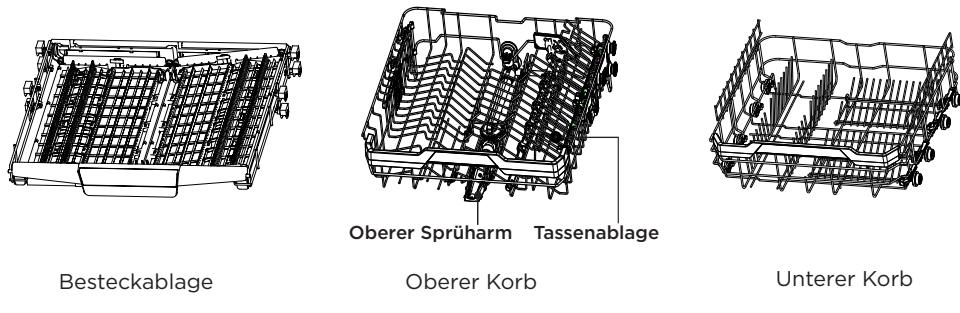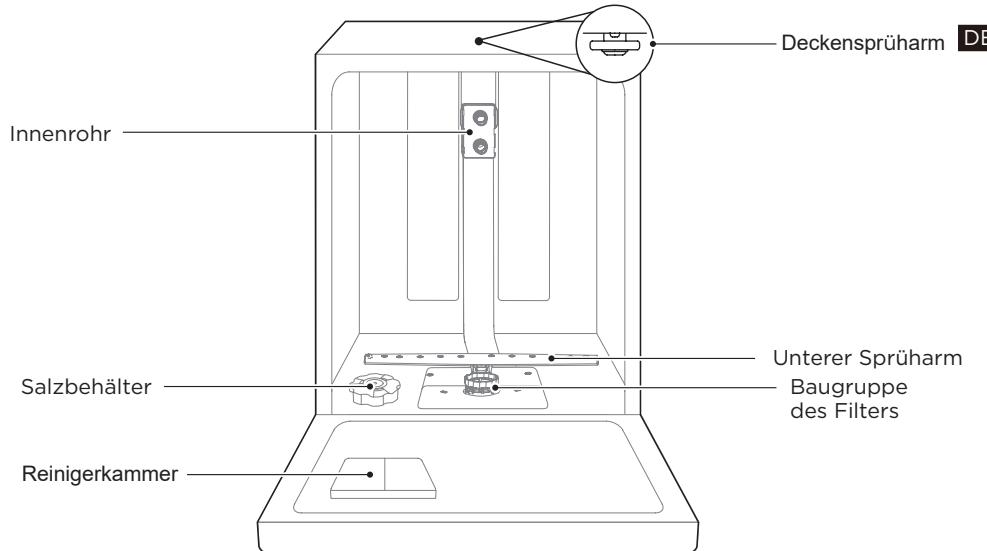

360°Wassersprüsysteem

Der bahnbrechende innovative Sprüharm verwendet zwei separate Drehachsen, um die Wasserzufluss in alle Ecken des Geschirrspülers zu maximieren und sicherzustellen, dass jedes Stück eine außergewöhnliche Reinigung erhält.




KURZANLEITUNG

Bitte lesen Sie den entsprechenden Inhalt in der Bedienungsanleitung für eine detaillierte Betriebsmethode.

1. Installieren Sie den Geschirrspüler.


DE

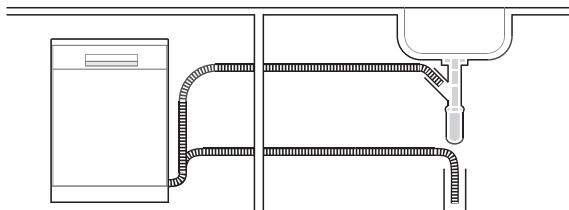


2. Entfernen Sie größere Rückstände von Geschirr. Vermeiden Sie ein Vorspülen.




3. Beladen Sie die Körbe.

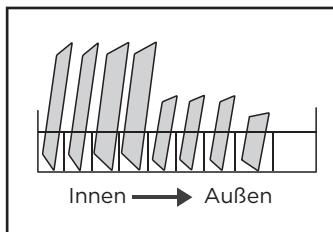

4. Füllen Sie den Behälter mit Spülmittel und Klarspüler.

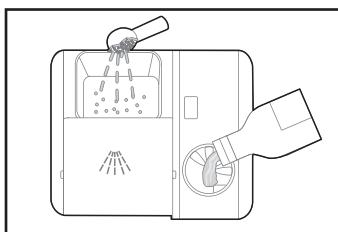

5. Wählen Sie ein geeignetes Programm und starten Sie den Geschirrspüler.

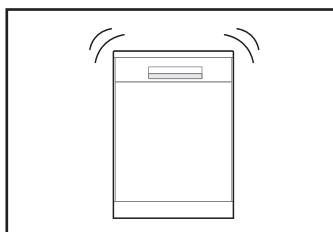

PRODUKTINSTALLATION

⚠️ WARNUNG



Gefahr eines elektrischen Schlags

Trennen Sie den Strom vor der Installation des Geschirrspülers ab.

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu einem elektrischen Schlag führen.

⚠️ Beachtung

DE

Die Installation der Rohre und elektrischen Geräte sollte von Fachleuten durchgeführt werden.

Über Stromanschluss

⚠️ WARNUNG

Für die persönliche Sicherheit:

Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel oder einen Adapterstecker.

Schneiden oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Erdungsverbindung vom Netzkabel.

Elektrische Anforderungen

Bitte sehen Sie sich die Nennspannung auf dem Typenschild an und schließen Sie den Geschirrspüler an die entsprechende Stromversorgung an. Verwenden Sie die erforderliche Sicherung 10 A/13 A/16 A, eine zeitverzögerte Sicherung oder einen empfohlenen Leistungsschalter und stellen Sie einen separaten Stromkreis bereit, der nur dieses Gerät versorgt.

Elektrische Verbindung

Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz des Stroms mit denen auf dem Typenschild übereinstimmen. Stecken Sie den Stecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden muss, nicht für den Stecker geeignet ist, tauschen Sie die Steckdose aus, anstatt einen Adapter oder ähnliches zu verwenden, da dies zu Überhitzung und Verbrennungen führen könnte.

⚠️ Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist

Wasserversorgung und -abfluss

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserzulaufschlauch an einen Gewindeanschluss von 3/4 Zoll an und stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist.

Wenn die Wasserleitungen neu sind oder längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser laufen, um sicherzustellen, dass es klar ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist erforderlich, um das Risiko einer Verstopfung des Wasserzulaufs und einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden.



gewöhnlicher
Versorgungsschlauch



Sicherheitszulaufschlauch

Über den Sicherheitszulaufschlauch

Der Sicherheitszulaufschlauch besteht aus doppelten Wänden. Das System gewährleistet seine Funktion, indem es den Wasserfluss blockiert, wenn der Zulaufschlauch bricht und der Luftraum zwischen dem Zulaufschlauch selbst und dem äußeren gewellten Schlauch mit Wasser gefüllt ist.

Wie Sie den Sicherheitszulaufschlauch anschließen

1. Ziehen Sie die Sicherheitszulaufschläuche aus dem Aufbewahrungsfach auf der Rückseite des Geschirrspülers heraus.
2. Ziehen Sie die Schrauben des Sicherheitszulaufschlauchs mit einem Gewinde von 3/4 Zoll am Wasserhahn fest.
3. Schalten Sie das Wasser vollständig auf, bevor Sie den Geschirrspüler starten.

DE


Wie Sie den Sicherheitszulaufschlauch trennen

1. Schalten Sie das Wasser aus.
2. Schrauben Sie den Sicherheitszulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

Anschluss von Ablaufschläuchen

Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Abflussrohr mit einem Mindestdurchmesser von 4 cm oder lassen Sie ihn in das Spülbecken laufen und achten Sie darauf, dass er nicht geknickt oder gequetscht wird. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 1000 mm betragen. Das freie Ende des Schlauchs darf nicht in Wasser eingetaucht werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.

⚠ Bitte befestigen Sie den Ablaufschlauch sicher in Position A oder Position B.

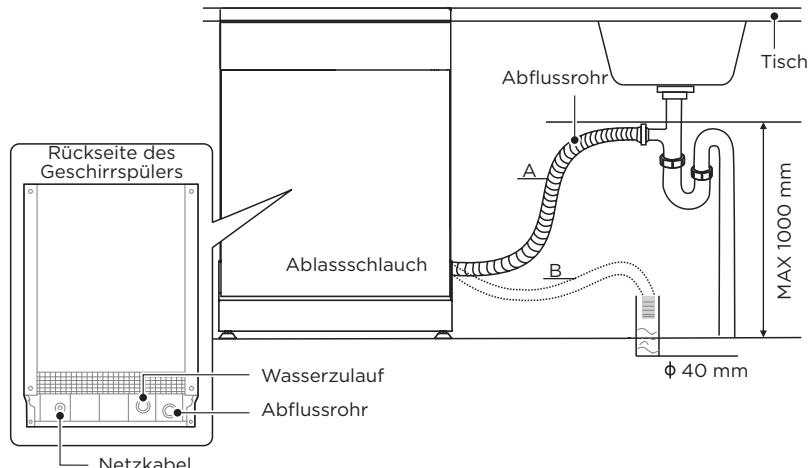

Wie Sie überschüssiges Wasser aus Schläuchen ablassen

Wenn der Anschluss zum Ablaurohr höher als 1000 mm liegt, kann überschüssiges Wasser im Ablaufschlauch verbleiben. Es wird notwendig sein, überschüssiges Wasser aus dem Schlauch in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abzulassen, der außerhalb des Spülbeckens gehalten wird und sich unterhalb befindet.

Wasseraustritt

Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss korrekt angebracht sein, um Wasseraustritte zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht ist.

Verlängerungsschlauch

Wenn Sie einen Verlängerungsablaufschlauch benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie einen ähnlichen Ablaufschlauch verwenden.

Er darf nicht länger als 4 Meter sein, da sonst die Reinigungswirkung des Geschirrspülers beeinträchtigt werden könnte.

Siphonanschluss

Der Abwasseranschluss muss sich in einer Höhe von weniger als 1000 mm (maximal) vom Boden des Geschirrspülers befinden.

Positionierung Des Geräts

Positionieren Sie das Gerät am gewünschten Ort. Die Rückseite sollte an der dahinter liegenden Wand anliegen und die Seiten an den angrenzenden Schränken oder Wänden anliegen. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzulauf- und Ablaufschläuchen ausgestattet, die entweder auf der rechten oder linken Seite positioniert werden können, um eine ordnungsgemäße Installation zu erleichtern.


Einbauinstallation (für das integrierte Modell)

Schritt 1. Auswahl des besten Standorts für den Geschirrspüler

Die Einbaulage des Geschirrspülers sollte in der Nähe des vorhandenen Zu- und Ablaufschlauchs sowie der Stromsteckdose liegen.


Abbildungen der Schrankabmessungen und der Einbaulage des Geschirrspülers.

1. Weniger als 5 mm zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und dem Schrank und der am Schrank ausgerichteten Außentür.

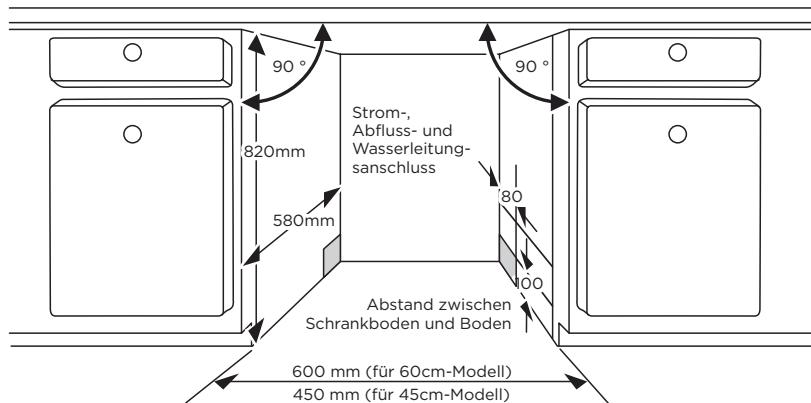

2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schranks installiert ist, sollte beim Öffnen der Tür etwas Platz vorhanden sein.

⚠ Je nachdem, wo sich Ihre Stromsteckdose befindet, müssen Sie möglicherweise ein Loch in die gegenüberliegende Schrankseite schneiden.

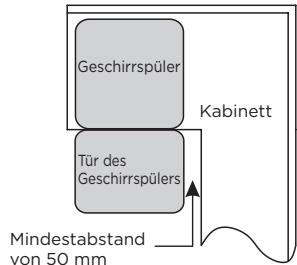



DE

Schritt 2. Abmessungen und Installation der ästhetischen Verkleidung

⚠ Befolgen Sie die spezifischen Installationsanweisungen zum Anbringen der ästhetischen Türverkleidung.



Teilintegriertes Modell

Trennen Sie den Klettband A und den Klettband B und befestigen Sie den Klettband A auf der Innenseite der ästhetischen Verkleidung. Befestigen Sie den Klettband B auf der äußeren Tür des Geschirrspülers (siehe Abb. A). Nachdem Sie die Verkleidung positioniert haben, befestigen Sie es mit Schrauben und Bolzen an der Außentür (siehe Abb. B).

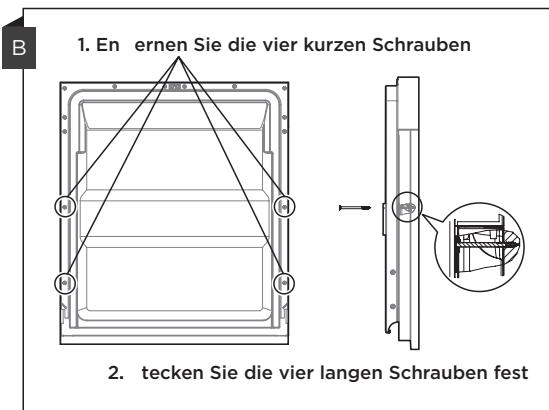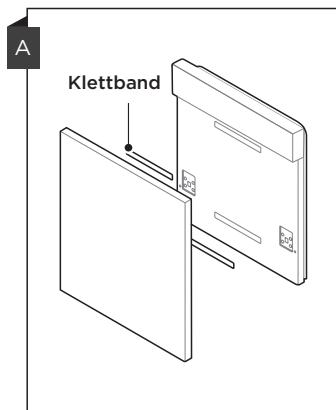

Vollintegriertes Modell


Installieren Sie den Haken an der ästhetischen Verkleidung und setzen Sie den Haken in den Schlitz der äußeren Tür des Geschirrspülers ein (siehe Abb. A). Nachdem Sie die Verkleidung positioniert haben, befestigen Sie es mit Schrauben und Bolzen an der Außentür (siehe Abb. B).

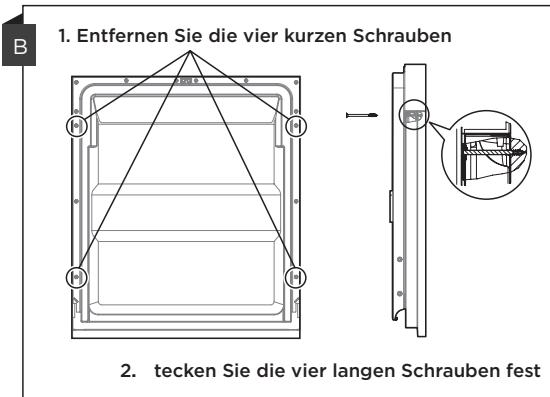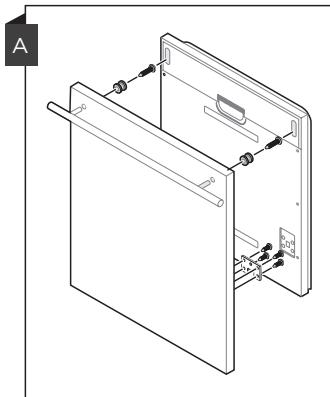

DE

Schritt 3. Einstellung der Türfederspannung


1. Die Türfedern sind werkseitig auf die richtige Spannung für die Außentür eingestellt. Wenn ästhetische Verkleidung installiert sind, müssen Sie die Spannung der Türfedern anpassen. Drehen Sie die Einstellschraube, um den Einsteller anzutreiben und das Stahlkabel zu spannen oder zu entspannen.
2. Die Spannung der Türfeder ist richtig, wenn die Tür in vollständig geöffneter Position horizontal bleibt, aber mit einem leichten Anheben eines Fingers zum Schließen erhebt.

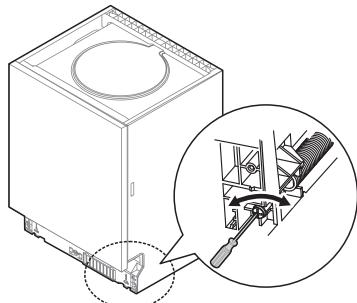

Schritt 4. Installationsschritte des Geschirrspülers

- ⚠** Bitte beachten Sie die spezifischen Installationsschritte in den Installationszeichnungen.
1. Befestigen Sie den Kondensationsstreifen unter der Arbeitsfläche des Schranks. Stellen Sie sicher, dass der Kondensationsstreifen bündig mit der Kante der Arbeitsfläche ist. (Schritt 2)
 2. Schließen Sie den Zulaufschlauch an die Kaltwasserzufuhr an.
 3. Schließen Sie den Ablaufschlauch an.
 4. Schließen Sie das Netzkabel an.
 5. Stellen Sie den Geschirrspüler in den Schrank.
 6. Richten Sie den Geschirrspüler aus. Der hintere Fuß kann von vorne am Geschirrspüler eingestellt werden, indem Sie die Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Basis des Geschirrspülers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drehen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die vorderen Füße einzustellen, bis der Geschirrspüler waagerecht steht. (Schritt 5 bis Schritt 6)
 7. Installieren Sie die Möbeltür an der Außentür des Geschirrspülers. (Schritt 7 bis Schritt 10)
 8. Passen Sie die Spannung der Türfedern mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um die linken und rechten Türfedern festzuziehen. Andernfalls könnte Ihr Geschirrspüler beschädigt werden. (Schritt 11)

9. Der Geschirrspüler muss fest fixiert werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
- Normale Arbeitsfläche: Legen Sie den Installationshaken in den Schlitz der Seitenfläche und befestigen Sie ihn mit Schrauben an der Arbeitsfläche.
 - Arbeitsfläche aus Marmor oder Granit: Befestigen Sie die Seite mit Schrauben.

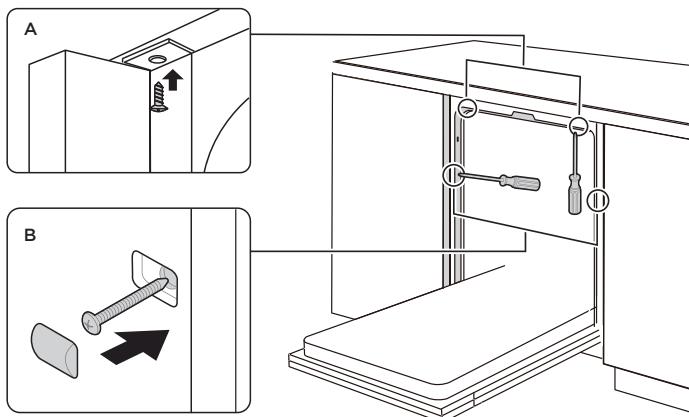


DE

Schritt 5. Ausrichten des Geschirrspülers

Der Geschirrspüler muss waagerecht stehen, damit der Geschirrkorb ordnungsgemäß funktioniert und die Spülleistung gewährleistet ist.



- Platzieren Sie eine Wasserwaage auf der Tür und der Korbschiene innerhalb der Wanne, um zu überprüfen, ob der Geschirrspüler waagerecht ist.
- Richten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die drei Nivellierfüße separat einstellen.
- Achten Sie beim Ausrichten des Geschirrspülers darauf, dass er nicht umkippt.

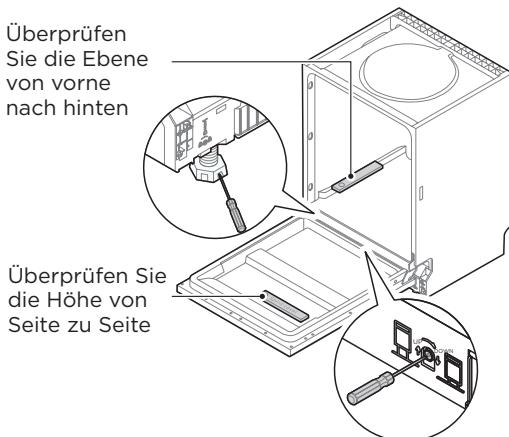

⚠ Die maximale Einstellhöhe der Füße beträgt 50 mm.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Bedienfeld

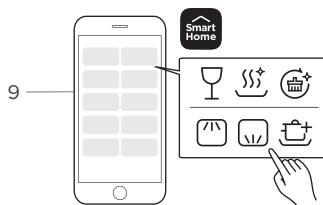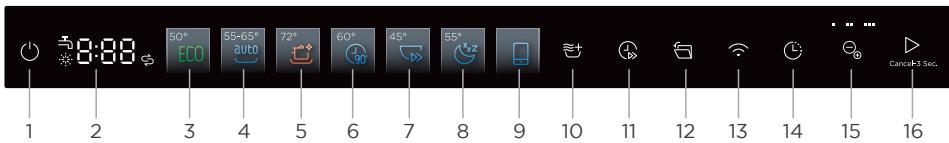

		Beschreibung	
Nr.1		Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler einzuschalten.
Nr.2 Anzeige		8:88	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anzeige der Erinnerungszeit, Verzögerungszeit, Fehlercode usw.
		Wasserhahn	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Anzeige „“ leuchtet, bedeutet dies, dass der Wasserhahn geschlossen ist.
		Klarspüler	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Anzeige „“ leuchtet, bedeutet dies, dass im Geschirrspüler nur noch wenig Klarspüler vorhanden ist und nachgefüllt werden muss.
		Salz	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Anzeige „“ leuchtet, bedeutet dies, dass im Geschirrspüler nur noch wenig Geschirrspülsalz vorhanden ist und nachgefüllt werden muss.
Nr.3		ÖKO	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist das Standardprogramm und eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr.
Nr.4		Auto	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Wascherkennung, leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr, mit oder ohne angetrocknete(n) Speiseresten.
Nr.5		Intensivpflege+	<ul style="list-style-type: none"> Für stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Töpfe, Pfannen, Geschirr usw. Mit angetrockneten Speiseresten.
Nr.6		90 min.	<ul style="list-style-type: none"> Für normal verschmutzte Ladungen, die schnell gewaschen werden müssen.
Nr.7		Schnell	<ul style="list-style-type: none"> Eine kürzere Waschzeit für leicht verschmutzte Ladungen, die nicht getrocknet werden müssen.
Nr.8		Flüstern	<ul style="list-style-type: none"> Geringerer Lärm und normaler Energieverbrauch, für das Waschen am Abend.


		Beschreibung
DE Nr.9	 Cloud-Wash	<ul style="list-style-type: none"> Diese Taste bezieht sich auf verschiedene Waschprogramme, die in der APP ausgewählt werden können. Wenn das Waschprogramm in der APP nicht aktiviert wurde, wird das Glass (Glas) standardmäßig aktiviert. <p> Glas Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas.</p> <p> Hygienerpflege+</p> <p> Zum Desinfizieren Ihres Geschirrs und Ihrer Glaswaren. Die höchste Wassertemperatur beträgt 72°C.</p> <p> Maschinenpflege+</p> <p> Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers selbst.</p>
	Funktion nur auf APP	<p> Oberkorb Waschen Wenn Sie Ober auswählen, werden nur die Geschirrteile im oberen Korb gewaschen. Das Sprühsystem des unteren Korbs funktioniert nicht.</p> <p> Unterkorb Waschen Wenn Sie Unter auswählen, werden nur die Geschirrteile im unteren Korb gewaschen. Das Sprühsystem des oberen Korbs funktioniert nicht.</p> <p> Kraftvolle Reinigung Zum Waschen sehr schmutziger, schwer zu reinigender Geschirrteile. (Kann nicht mit Auto, Schnell, Maschinenpflege+ verwendet werden)</p>
Nr.10	 Extra Trocknung	<ul style="list-style-type: none"> Für ein besseres Trocknungsergebnis. (Kann nicht mit Auto, Schnell, Maschinenpflege+ verwendet werden)
Nr.11	 Turbogeschwindigkeit+	<ul style="list-style-type: none"> Es kann die Programmzeit verkürzen. (Kann nicht mit Auto, Rapid, Maschinenpflege + verwendet werden)
Nr.12	 Automatische Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> Nach dem Waschen öffnet sich die Tür automatisch, um eine bessere Trocknungswirkung zu erzielen. (Kann nicht mit Schnell verwendet werden) Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um diese Funktion auszuwählen oder zu deaktivieren. Sie können die Taste drücken, um die Option Automatische Öffnung zu aktivieren oder zu entfernen. Bei automatischer Öffnung darf die Tür des Geschirrspülers nicht blockiert sein. Dies kann die Türverriegelungsfunktion beeinträchtigen.

		Beschreibung
Nr.13	WiFi-Symbol	<p>Verbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste mehr als 3 Sekunden lang. Nach einem kurzen Signalton und dem langsamen Blinken des Symbols befindet sich der Geschirrspüler im Netzwerkverbindungsstatus mit der APP. Das langsame Blinken der Anzeige zeigt an, dass der Geschirrspüler auf eine Verbindung wartet. Das schnelle Blinken der Anzeige zeigt an, dass der Geschirrspüler eine Verbindung herstellt. Die dauerhaft leuchtende Anzeige zeigt an, dass der Geschirrspüler mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist. WLAN-Funktion ausschalten: Wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist, drücken Sie die Connect-Taste 10 Sekunden lang, um die WLAN-Funktion auszuschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die drahtlose Verbindung einzuschalten. Gerät entkoppeln: Wenn der Geschirrspüler eingeschaltet ist, drücken Sie die Connect-Taste 15 Sekunden lang, um das Gerät zu entkoppeln. Verbindungsanzeige: Wenn die Netzwerkverbindung nicht erfolgreich ist, werden der Hotspot und die Verbindungsanzeige nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Nr.14	Uhrzeit-Symbol	<p>Verzögerung</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste, um die Startverzögerung zu erhöhen. Verschieben Sie einen Zyklus um bis zu 24 Stunden in Schritten von einer Stunde.
Nr.15	Ion-Symbol	<p>Ion-Geschirrspülerfrischer</p> <ul style="list-style-type: none"> Ion-Geschirrspülerfrischer sterilisiert den Geschirrspüler und hält ihn geruchsfrei. Dadurch sind jederzeit frische Geschirrteile verfügbar und der Geschmack Ihrer Delikatessen bleibt erhalten.
Nr.16	Starten/Abbrechen-Symbol	<p>Starten/Abbrechen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachdem Sie das Programm und die Funktion ausgewählt oder die Verzögerungszeit eingestellt haben, drücken Sie diese Taste, um zu starten. Wenn das Waschprogramm läuft und das Programm durch Öffnen der Tür unterbrochen wird, drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um das aktuelle Programm und die Funktion abzubrechen.

DE

Funktion der Stehanzeiger-Signalleuchte

- 1.Die Signalleuchte zeigt bei geschlossener Tür die verbleibende Zeit des Spülgangs oder den Verzögerungsstatus oder den Fehlercode an.
- 2.Wenn der Geschirrspüler einen Waschgang beendet hat, zeigt die Signalleuchte 15 Minuten lang ENDE an.

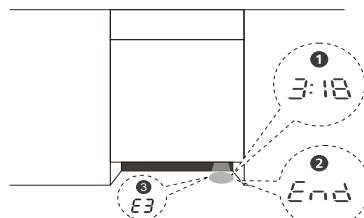

Programme

Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme am besten für unterschiedliche Verschmutzungsstufe geeignet sind und wie viel Spülmittel benötigt wird. Sie enthält auch verschiedene Informationen über die Programme. Verbrauchswerte und Programmdauer sind nur Richtwerte, mit Ausnahme des ECO-Programms.

(●) gibt an, dass das Programm Klarspüler im letzten Spülgang verwendet.

DE

Programm	Beschreibung des Zyklus	Spülmittel Vor-/Hauptwäsche	Laufzeit (Minuten)	Energieverbrauch (kWh)	Wasser (L)	Klarspüler
ECO (*EN60436)	Vorwaschen Waschen (50°C) Spülen Spülen (40°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	220	0,645	9,8	●
Auto	Vorwäsche (45°C) Waschen (55-65°C) Spülen Spülen (50-55°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	85-150	0,850-1,550	8,5-18,7	●
Intensivpflege+	Vorwaschen Waschen (72°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	178	1,575	14,7	●
90 min.	Waschen (60°C) Spülen Spülen (50°C) Trocknen	<u>22g</u> 1 Tab	90	1,180	11,9	●
Schnell	Waschen (45°C) Spülen (45°C)	<u>12g</u> 1 Tab	30	0,820	11,3	○
Flüstern	Vorwäsche (30°C) Waschen (55°C) Spülen Spülen (55°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	270	1,415	14,9	●
Glas	Vorwaschen Waschen (50°C) Spülen (50°C) Spülen (50°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	120	0,995	14,8	●
Hygienepflege+	Vorwaschen Waschen (72°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	<u>22g</u> 1 oder 2 Tabs	159	1,485	14,5	●
Maschinenpflege+	Waschen (72°C) Spülen Spülen (65°C) Trocknen	<u>4/18g</u> 1 oder 2 Tabs	150	1,350	10,8	●

● HINWEIS

ECO : Das ECO-Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Und es wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Richtlinie zu bewerten.
(*EN60436)

Geschirr vorbereiten und beladen

Betrachten Sie den Kauf von Utensilien, die als für den Geschirrspüler geeignet gekennzeichnet sind.

Für bestimmte Gegenstände wählen Sie ein Programm mit möglichst niedriger Temperatur aus.

Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht sofort nach Programmende aus dem Geschirrspüler.

Für das Spülen der folgenden Besteck-/Geschirrteile

Sind nicht geeignet

Besteck mit Griffen aus Holz, Hornporzellan oder Perlmutt

Kunststoffartikel, die nicht hitzebeständig sind

Älteres Besteck mit geklebten Teilen, die nicht hitzebeständig sind

Verklebte Besteckteile oder Geschirr

Zinn- oder Kupferartikel

Kristallglas

Rostanfällige Stahlartikel

Holzplatten

Gegenstände aus synthetischen Fasern

DE

Von begrenzter Eignung sind

Einige Arten von Gläsern können nach vielen Wäschchen stumpf werden

Silber- und Aluminiumteile neigen dazu, sich beim Waschen zu verfärben

Glasierte Muster können bei häufigem Maschinenspülen verblassen

Empfehlungen zum Beladen des Geschirrspülers:

Entfernen Sie größere Essensreste. Weichen Sie angebrannte Essensreste in Pfannen ein. Es ist nicht erforderlich, das Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen.

Befolgen Sie diese Beladerichtlinien für eine optimale Leistung des Geschirrspülers.

(Design und Aussehen der Körbe und Besteckkörbe können von Ihrem Modell abweichen.)

Legen Sie Gegenstände wie folgt in den Geschirrspüler:

Tassen, Gläser, Töpfe, Pfannen usw. müssen nach unten zeigen.

Gebogene Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten schräg geladen werden, damit das Wasser ablaufen kann.

Alle Utensilien sind sicher gestapelt und können nicht umkippen.

Alle Utensilien sind so platziert, dass die Sprüharme beim Spülen frei rotieren können.

Beladen Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen usw. mit der Öffnung nach unten, damit sich kein Wasser im Behälter oder auf einem tiefen Boden ansammeln kann.

Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig bedecken. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Gläser sich nicht berühren.

Der obere Korb ist für empfindlichere und leichtere Geschirrteile wie Gläser, Kaffee- und Teetassen vorgesehen.

Langklingenmesser, die in aufrechter Position gelagert werden, stellen eine potentielle Gefahr dar!

Lange und scharfe Besteckteile wie Fleischbeile müssen horizontal im oberen Korb positioniert werden.

Überladen Sie Ihren Geschirrspüler bitte nicht. Dies ist wichtig für gute Ergebnisse und einen vernünftigen Energieverbrauch.

HINWEIS

Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine gespült werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

Herausnehmen des Geschirrs

Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb in den unteren Korb tropft, empfehlen wir, den unteren Korb zuerst zu leeren, gefolgt vom oberen Korb.

⚠️ WÄRNGUNG



Gegenstände werden heiß sein! Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht direkt nach Programmende für etwa 15 Minuten aus dem Geschirrspüler.

Beladen des oberen Korbs

DE

Der obere Korb ist für empfindlichere und leichtere Geschirrteile wie Gläser, Kaffee- und Teetassen mit Untertassen sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen (solange sie nicht zu schmutzig sind) vorgesehen.

Stellen Sie das Geschirr und Kochgeschirr so auf, dass es durch den Wasserstrahl nicht bewegt wird.




Beladen des unteren Korbs

Wir empfehlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände in den unteren Korb zu legen, wie Töpfe, Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Schüsseln, wie in der Abbildung gezeigt.

Es ist ratsam, Serviergeschirr und Deckel seitlich auf die Körbe gestellt werden, um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren.

Der empfohlene maximale Durchmesser für Teller vor dem Spülmittelspender beträgt 19 cm, um das Öffnen des Spenders nicht zu behindern.

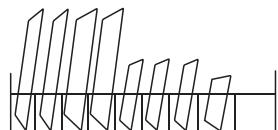


Beladen der Besteckablage

Besteck sollte getrennt voneinander in die Besteckablage gelegt werden, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu vermeiden. Vermeiden Sie ein Verschachteln des Bestecks.

BELADEN DER KÖRBE NACH EN60436:

Das Beladen des Geschirrspülers bis zur vollen Kapazität trägt zu Energie- und Wassereinsparungen bei.


1. Oberer Korb:

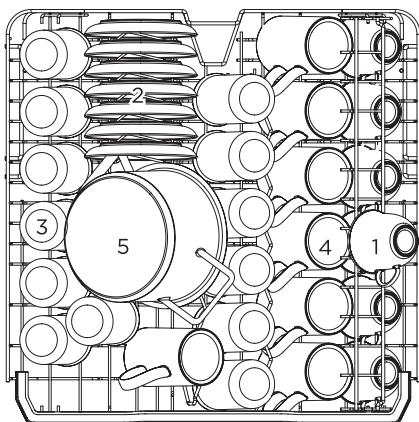

Nummer	Punkt
1	Tassen
2	Untertassen
3	Gläser
4	Krüge
5	Kleiner Topf

DE


2. Niederer Korb:

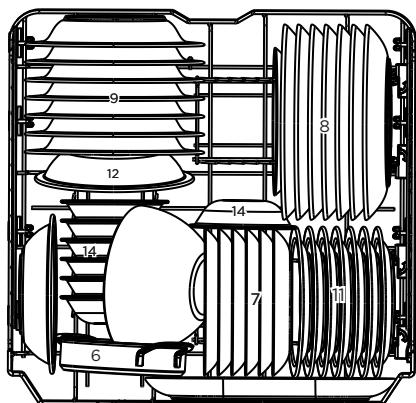


Nummer	Punkt
6	Ofentopf
7	Dessertteller
8	Essteller
9	Suppenteller
10	Ovaler Teller
11	Melamin-Dessertteller
12	Melamin-Schalen
13	Glasschale
14	Dessertschalen

3. Besteckablage:

DE

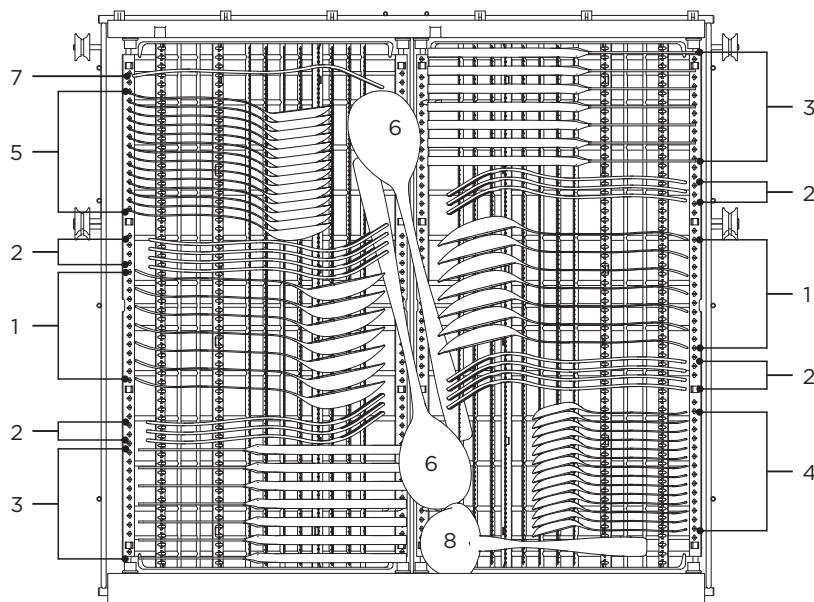

Nummer	Punkt
1	Suppenlöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Servierlöffel
7	Serviergebel
8	Gravy-Schöpfkelle

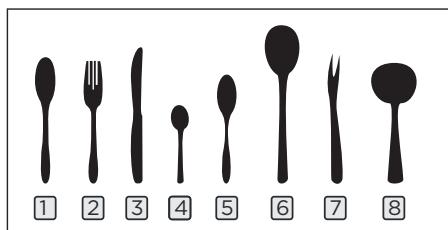

Informationen für Vergleichstests
gemäß EN60436
Kapazität: 14 Platzeinstellungen
Position des oberen Korbs: untere Position
Programm: ECO
Klarspüler-Einstellung: Max
Enthärter-Einstellung: H3


Tipps zum Beladen des Korbs

Anpassen des oberen Korbs


Die Höhe des oberen Korbs kann leicht angepasst werden, um höhere Geschirrteile im oberen oder unteren Korb unterzubringen.

Um die Höhe des oberen Korbs anzupassen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Heben Sie den oberen Korb in der Mitte jeder Seite an, bis der Korb in der oberen Position einrastet. Es ist nicht erforderlich, den Einstellgriff anzuheben.

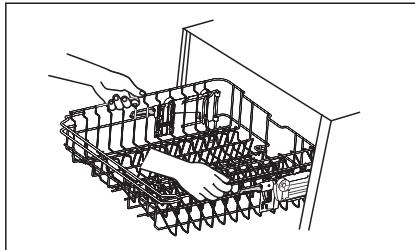


2. Um den oberen Korb abzusenken, heben Sie die Einstellgriffe auf jeder Seite an, um den Korb freizugeben und in die untere Position zu senken.

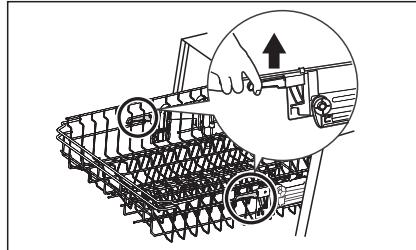

DE

Zurückklappen der Tassenablagen


Um Platz für höhere Gegenstände im oberen Korb zu schaffen, heben Sie die Tassenablage nach oben. Sie können dann die hohen Gläser daran anlehnen.

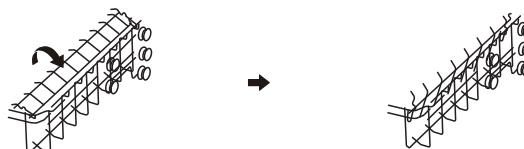

Zurückklappen der Ablagen des Korbs

Die Spitzen des unteren Korbs dienen zum Halten von Tellern und einer Platte. Sie können abgesenkt werden, um mehr Platz für große Gegenstände zu schaffen.

nach oben heben

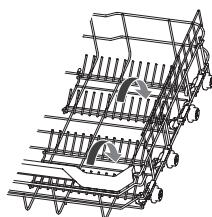


nach hinten klappen




Tipps zur Verwendung der Besteckablage

1. Heben Sie den rechten Korb an, beide Körbe sind flach.


DE

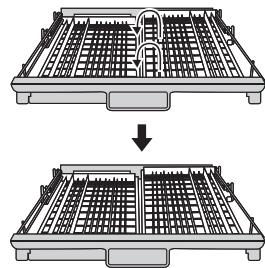

2. Bewegen Sie den rechten Korb von rechts nach links, sodass sich beide Körbe überlappen.

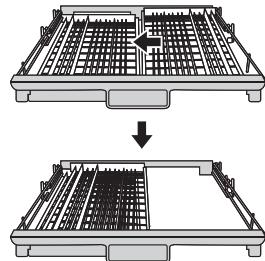


3. Nehmen Sie den rechten Korb aus der Ablage, es ist nur der linke Korb vorhanden.

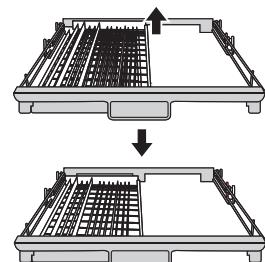

Einfaches Entnehmen des Bestecks


Durch das Prinzip des Kurbelschiebemechanismus werden die Bestecke aufgehängt. Der praktische Finger reicht tief unter Messer und Gabel und hält mehrere Besteckteile gleichzeitig.



Optimale Nutzung des Platzes


Es bietet Platz für Geschirr wie Schneebesen, Tassen usw., ohne den oberen Korb zu beeinträchtigen.

DE

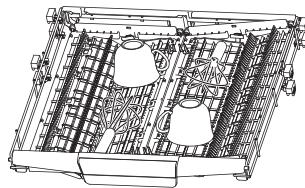

Anpassen der Ablagehöhe

Lösen Sie die vier Knöpfe an der Ablage und drücken Sie sie vorsichtig nach unten.

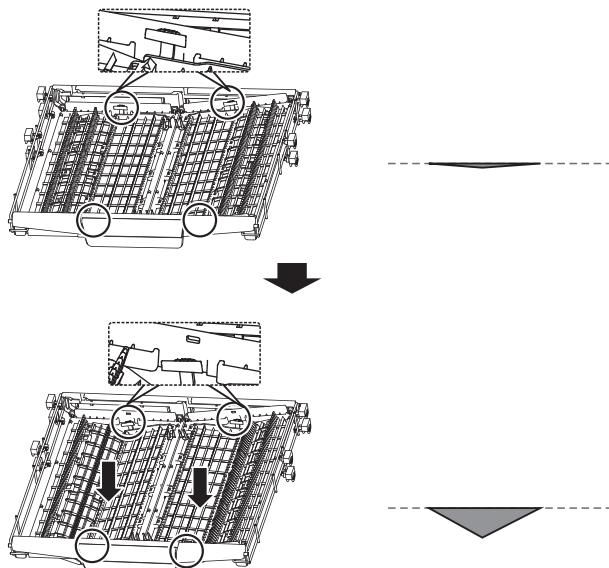

Laden des Salzes in den Enthärter

HINWEIS

Wenn Ihr Modell keinen Wasserenthärter hat, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Verwenden Sie immer Salz, das für den Geschirrspüler geeignet ist.

Die Wasserhärte variiert von Ort zu Ort. Wenn hartes Wasser im Geschirrspüler verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.

Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der einen speziell entwickelten Salzbehälter verwendet, um Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen.

Der Salzbehälter befindet sich unter dem unteren Korb und sollte wie folgt gefüllt werden:

DE

WARNUNG


Verwenden Sie nur Salz, das speziell für den Gebrauch in Geschirrspülmaschinen entwickelt wurde!

Jede andere Salzart, die nicht speziell für die Verwendung im Geschirrspüler geeignet ist, insbesondere Speisesalz, kann den Wasserenthärter beschädigen. Bei Schäden, die durch die Verwendung von ungeeignetem Salz verursacht wurden, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für entstandene Schäden.

Nur mit Salz füllen, bevor ein Zyklus ausgeführt wird.

Dies verhindert, dass Salzkörner oder salziges Wasser, das verschüttet wurde, für längere Zeit auf dem Boden des Geräts verbleiben und Korrosion verursachen können.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zum Hinzufügen von Spülmaschinensalz:

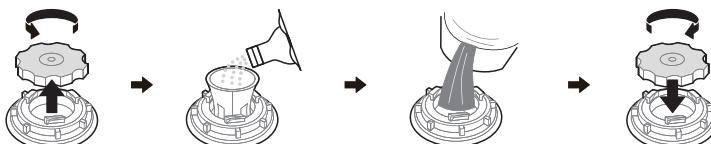

1. Nehmen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie den Behälterdeckel ab.
2. Setzen Sie das Ende des Trichters (falls vorhanden) in das Loch ein und gießen Sie etwa 1,5 kg Spülmaschinensalz ein.
3. Füllen Sie den Salzbehälter bis zur maximalen Füllgrenze mit Wasser. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt.
4. Nach dem Befüllen des Behälters schrauben Sie den Deckel fest.
5. Die Salzwarnleuchte erlischt, nachdem der Salzbehälter mit Salz gefüllt wurde.
6. Unmittelbar nach dem Befüllen des Salzes in den Salzbehälter sollte ein Spülprogramm gestartet werden (Wir empfehlen die Verwendung eines kurzen Programms). Andernfalls können das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Teile des Geräts durch salziges Wasser beschädigt werden. Dies fällt nicht unter die Garantie.

HINWEIS

Der Salzbehälter muss nur dann wieder aufgefüllt werden, wenn die Salzwarnleuchte in der Bedienblende aufleuchtet. Je nachdem, wie gut das Salz sich auflöst, kann die Salzwarnleuchte trotz gefülltem Salzbehälter weiterhin leuchten.

Wenn im Bedienfeld keine Salzwarnleuchte vorhanden ist (bei einigen Modellen), können Sie anhand der durchgeführten Spülgänge abschätzen, wann das Salz in den Enthärter eingefüllt werden muss.

Wenn Salz verschüttet wurde, führen Sie ein Einweich- oder Schnellprogramm durch, um es zu entfernen.

Wasserenthärter

Der Wasserenthärter muss manuell über die Wasserhärteskala eingestellt werden. Der Wasserenthärter dient dazu, Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich negativ auf den Betrieb des Geräts auswirken könnten. Je mehr Mineralien vorhanden sind, desto härter ist das Wasser. Der Enthärter sollte entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region eingestellt werden. Ihre örtliche Wasserbehörde kann Sie über die Wasserhärte in Ihrer Region informieren.

Anpassen des Salzverbrauchs

Der Geschirrspüler ist so konzipiert, dass der Salzverbrauch basierend auf der Wasserhärte angepasst werden kann. Dadurch soll der Salzverbrauch optimiert und angepasst werden.

Bitte folgeln Sie die folgenden Schritte zur Anpassung des Salzverbrauchs.

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Cloud Wash-Taste länger als 5 Sekunden, um in den Einstellungsmodus für den Wasserenthärter zu gelangen.
3. Drücken Sie die Cloud Wash-Taste erneut, um die richtige Einstellung entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region auszuwählen. Die Einstellung ändert sich in folgender Reihenfolge:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Ohne Bedienung in 5 Sekunden oder drücken Sie die Power-Taste, um die Einstellung abzuschließen und den Einstellungsmodus zu verlassen.

WASSERHÄRTE				Füllstand des Wasser- enthärters	Die Regeneration erfolgt bei jedem X-Programmablauf »	Salzverbrauch (Gramm/Zyklus)
Deutsch °dH	Französisch °FH	Britisch °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Keine Regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78) °FH=0,178mmol/l

Werkseinstellung: H3

- 1) Jeder Zyklus mit einer Regenerationsoperation verbraucht zusätzlich 2,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch steigt um 0,02 kWh und das Programm verlängert sich um 4 Minuten.

DE

Funktion des Klarspülers und Spülmittels

Das Klarspüler wird beim letzten Spülgang freigesetzt, um zu verhindern, dass Wasser auf Ihrem Geschirr Tropfen bildet, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Es verbessert auch die Trocknung, indem es Wasser von den Geschirrstücken abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigem Klarspülmittel ausgelegt.

⚠️ WARENUNG

Verwenden Sie nur Klarspüler von Markenherstellern für Geschirrspüler. Füllen Sie den Klarspülmittelpender niemals mit anderen Substanzen (z. B. Geschirrspülmittel, Flüssigspülmittel). Dies würde das Gerät beschädigen.

DE

Wann muss der Klarspüler nachgefüllt werden?

Die Häufigkeit des Nachfüllens des Spenders hängt davon ab, wie oft Geschirr gespült wird und welche Klarspülereinstellung verwendet wird.

Die Anzeige Niedriger Klarspülmittel (💡) leuchtet auf, wenn mehr Klarspüler benötigt wird.

Überfüllen Sie den Klarspülerspender nicht.

Funktion des Spülmittels

Die chemischen Inhaltsstoffe, aus denen das Spülmittel besteht, sind notwendig, um Schmutz aus dem Geschirrspüler zu entfernen, zu zerkleinern und auszuspülen. Die meisten handelsüblichen Spülmittel sind für diesen Zweck geeignet.

⚠️ WARENUNG

Richtige Verwendung von Spülmitteln

Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler hergestelltes Spülmittel. Halten Sie Ihr Spülmittel frisch und trocken.

Füllen Sie das Spülmittel nicht in den Spender, bevor Sie den Geschirrspüler starten.



Geschirrspülmittel ist ätzend! Halten Sie Geschirrspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern.



Befüllen des Klarspülerbehälters

Das Klarspüler wird beim letzten Spülgang freigesetzt, um zu verhindern, dass Wasser auf Ihrem Geschirr Tropfen bildet, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Es verbessert auch die Trocknung, indem es Wasser von den Geschirrstücken abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigem Klarspülmittel ausgelegt.

1. Entfernen Sie den Behälterdeckel, indem Sie den Griff anheben.
2. Gießen Sie den Klarspüler in den Behälter, und achten Sie darauf, nicht zu überfüllen.



3. Schließen Sie schließlich den Deckel.

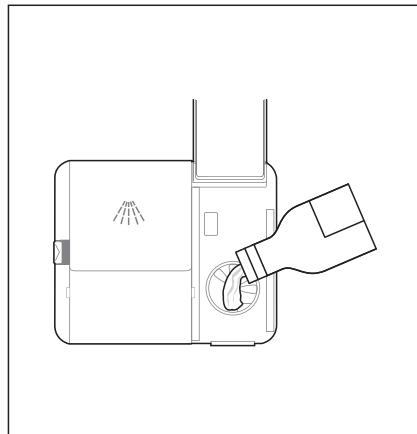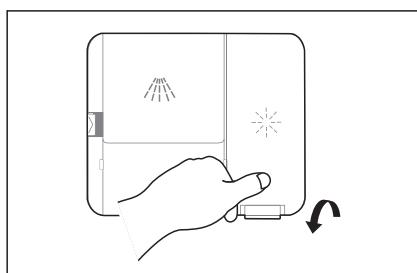

Anpassung des Klarspülerbehälters


Um eine bessere Trocknungsleistung mit begrenztem Klarspüler zu erzielen, ist der Geschirrspüler so konzipiert, dass der Verbrauch vom Benutzer angepasst werden kann. Befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Program-Taste länger als 5 Sekunden und dann die Delay-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Die Klarspüler-Anzeige blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz. (Drücken Sie die Delay-Taste erneut, um die Einstellung für den Weichwassersalzgehalt anzupassen.)
3. Drücken Sie die Program-Taste erneut, um die richtige Einstellung entsprechend Ihren Gewohnheiten auszuwählen. Die Einstellung ändert sich in folgender Reihenfolge: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler verbraucht der Geschirrspüler.
4. Ohne Bedienung in 5 Sekunden oder drücken Sie die Power-Taste, um die Einstellung abzuschließen und den Einstellungsmodus zu verlassen.


DE

Füllen des Spülmittelpoppers

1. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Entriegelungsriegel drücken.

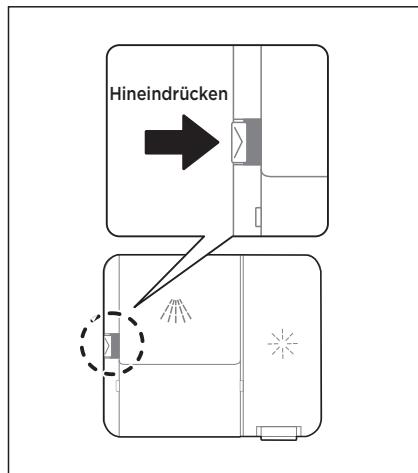


3. Schließen Sie die Klappe, indem Sie sie nach vorne schieben und dann nach unten drücken.

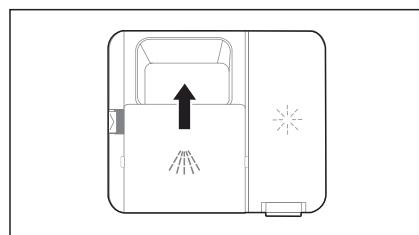

2. Geben Sie das Spülmittel in den größeren Hohlraum (A) für den Hauptwaschgang.

Für ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere bei stark verschmutztem Geschirr, gießen Sie eine kleine Menge Spülmittel auf die Tür. Während der Vorwaschphase wird zusätzliches Spülmittel aktiviert. Das zusätzliche Spülmittel wird während der Vorwaschphase aktiviert.

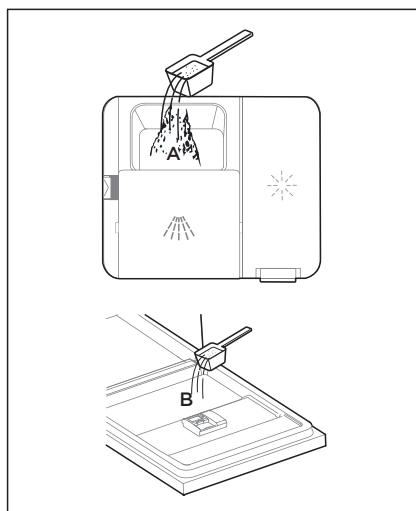

HINWEIS

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung des Spülmittels.

Energie Sparen

1. Das Vorspülen von Geschirr führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einem Haushaltsgeschirrspüler verbraucht in der Regel weniger Energie und Wasser in der Nutzungsphase als das Spülen von Hand, wenn der Haushaltsgeschirrspüler gemäß den Anweisungen verwendet wird.

Ein Programm Starten

1. Ziehen Sie den Unter- und Oberkorb heraus, beladen Sie das Geschirr und schieben Sie es zurück.
Es empfiehlt sich, zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb zu beladen.
2. Füllen Sie das Spülmittel ein.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromversorgung finden Sie auf der letzten Seite „Produktdatenblatt“.
4. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Power-Taste.
5. Wählen Sie ein Programm aus, die Reaktionsanzeige leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus.

DE

Programmwechsel in der Mitte des Zyklus

Ein Programmwechsel ist nur möglich, wenn es nur für kurze Zeit läuft, da das Spülmittel möglicherweise bereits freigesetzt wurde oder das Spülwasser mit Spülmittel bereits abgelassen wurde. In diesem Fall muss der Geschirrspüler zurückgesetzt und der Spülmittelspender neu befüllt werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um den Geschirrspüler anzuhalten. Nachdem der Sprüharm nicht mehr funktioniert, können Sie die Tür vollständig öffnen.
2. Drücken Sie die Start/Pause-Taste mehr als 3 Sekunden lang, bis sich der Geschirrspüler im Programmauswahlmodus befindet.
3. Sie können das Programm auf die gewünschte Zykluseinstellung ändern.
4. Drücken Sie die Program-Taste, um das gewünschte Programm auszuwählen, und drücken Sie dann erneut die Start/Pause-Taste.
5. Schließen Sie die Tür nach einigen Sekunden, der Geschirrspüler wird starten.




Vergessen, Ein Geschirr Hinzuzufügen?

Ein vergessenes Geschirr kann jederzeit vor dem Öffnen des Spülmittelpenders hinzugefügt werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um den Waschvorgang zu stoppen.
2. Nachdem die Sprüharme nicht mehr funktionieren, können Sie die Tür vollständig öffnen.
3. Fügen Sie das vergessene Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Der Geschirrspüler läuft nach 10 Sekunden weiter

DE

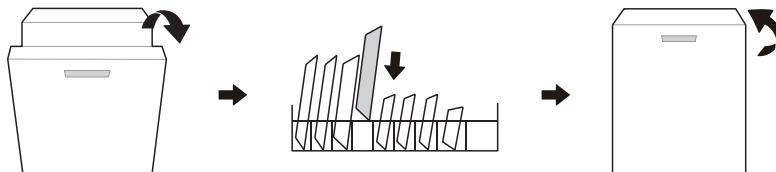


⚠️ WARNUNG

Es ist gefährlich, die Tür während des laufenden Betriebs zu öffnen, da heißer Dampf zu Verbrühungen führen kann.

Wie Sie Ionen-Geschirrspüler verwenden?

Ionen-Geschirrspüler sterilisiert den Geschirrspüler und hält ihn geruchsfrei. Es kann einzeln oder während der gesamten Trocknungsphase verwendet werden.

1. Es funktioniert während der Trocknungsphase eines Zyklus. Sie müssen es nicht einstellen und es wird während der gesamten Trocknungsphase eines Waschzyklus automatisch funktionieren, mit Ausnahme des Schnellgangs.
2. Sie können die Funktion Ionen-Geschirrspüler auch einzeln ausführen. Sie können die Zeit auf 30 Min., 45 Min. oder 60 Min. über die APP oder auf dem Geschirrspüler einstellen. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienfeld. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um es auszuführen.

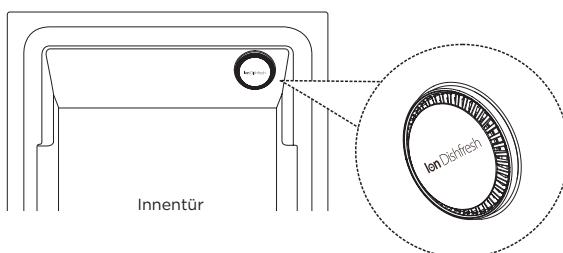

APP-EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

Wie Sie sich mit der SmartHome-App verbinden?

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass:

1. Ihr Smartphone ist mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden, und Sie kennen das Netzwerkennwort.
2. Sie befinden sich in der Nähe der Geräte.
3. Das drahtlose 2,4-GHz-Band-Signal ist auf Ihrem WLAN-Router aktiviert.
4. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein und erlauben Sie der APP, das Smart-Gerät in der Nähe zu erkennen.

DE

Laden Sie die SmartHome-App herunter

Suchen Sie in einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store) nach **SmartHome*** und finden Sie die SmartHome-App. Laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem Telefon. Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.



Registrieren und Einloggen

Öffnen Sie die SmartHome-App und erstellen Sie zunächst ein neues Konto (Sie können sich auch über ein Drittanbieterkonto registrieren). Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto verfügen, melden Sie sich mit diesem Konto an.



Verbinden Sie Ihre Geräte mit SmartHome

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Wenn nicht, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie drahtlose Netzwerke und Bluetooth.
 - 2 Schalten Sie Ihre Geräte ein.
 - 3 Öffnen Sie die SmartHome-App auf Ihrem Telefon.
-
- 5 Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie „+“ auf der Seite und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte in der Nähe aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, fügen Sie es bitte manuell nach Gerätekategorie und Gerätmodell hinzu.



- 4 Wenn eine Meldung „Smart-Geräte in der Nähe entdeckt“ angezeigt wird, klicken Sie zum Hinzufügen.



- 6 Verbinden Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen in der App mit dem drahtlosen Netzwerk. Wenn die Verbindung fehlschlägt, befolgen Sie bitte die Anweisungen der App, um mit dem Vorgang fortzufahren.





HINWEIS

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind.
2. Halten Sie Ihr Mobiltelefon nah genug an Ihrem Gerät, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
3. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem drahtlosen Netzwerk zu Hause und stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks kennen.
4. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router das 2,4-GHz-Band unterstützt und schalten Sie es ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Router das 2,4-GHz-Band unterstützt, wenden Sie sich bitte an den Router-Hersteller.
5. Das Gerät kann keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen, das eine Authentifizierung erfordert, und es wird normalerweise in öffentlichen Bereichen wie Hotels, Restaurants usw. angezeigt. Bitte verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk, das keine Authentifizierung erfordert.
6. Schalten Sie die WLAN+ (Android) oder WLAN Assistant (iOS) Funktion Ihres Mobiltelefons aus, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
7. Falls Ihr Gerät zuvor mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden war, aber erneut verbunden werden muss, klicken Sie bitte auf „+“ auf der Startseite der App und fügen Sie Ihr Gerät erneut nach Gerätekategorie und Modell gemäß den Anweisungen in der App hinzu.

REINIGUNG UND WARTUNG

Äußere Pflege

Die Tür und die Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen feuchten Tuch, um Essensreste zu entfernen. Beim Beladen des Geschirrspülers können Essens- und Getränkereste auf die Seiten der Geschirrspülertür tropfen. Diese Flächen befinden sich außerhalb des Waschschanks und sind für das Wasser der Sprüharmen nicht zugänglich. Alle Ablagerungen sollten vor dem Schließen der Tür abgewischt werden.

DE

Das Bedienfeld

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, sollte das Bedienfeld nur mit einem weichen feuchten Tuch abgewischt werden.

⚠️ WARENUNG

Um das Eindringen von Wasser in das Türschloss und die elektrischen Komponenten zu vermeiden, darf kein Sprühreiniger irgendeiner Art verwendet werden.

Verwenden Sie niemals abrasive Spülmittel oder Scheuerschwämme auf den Außenflächen, da sie die Oberfläche zerkratzen können. Manche Papiertücher können auch Kratzer hinterlassen oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Innere Pflege



Filtersystem

Das Filtersystem am Boden des Spülraums hält grobe Rückstände aus dem Spülgang zurück, einschließlich Fremdkörpern wie Zahnstochern oder Scherben. Der angesammelte grobe Schmutz kann zur Verstopfung der Filter führen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Filter, entfernen Sie Fremdkörper vorsichtig und reinigen Sie bei Bedarf die Teile des Filtersystems mit Wasser. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Filter zu reinigen.

⚠️ WARENUNG

Bilder dienen nur als Referenz, verschiedene Modelle des Filtersystems und der Sprüharme können unterschiedlich sein.

1. Halten Sie den Grobfilter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entriegeln. Heben Sie den Filter nach oben und aus dem Geschirrspüler.
2. Der Feinfilter kann vom Boden der Filtereinheit abgezogen werden. Der Grobfilter kann vom Hauptfilter gelöst werden, indem Sie die Laschen oben vorsichtig zusammendrücken und ihn abziehen.

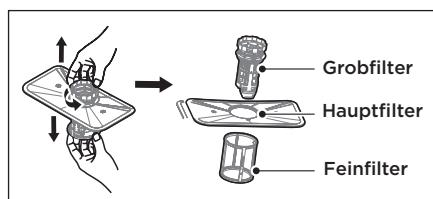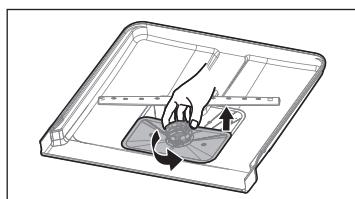


3. Größere Essensreste können durch Spülen des Filters unter fließendem Wasser gereinigt werden. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.



DE

4. Setzen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen wieder zusammen, setzen Sie den Filtereinsatz ein und drehen Sie im Uhrzeigersinn bis zum Schließpfeil.

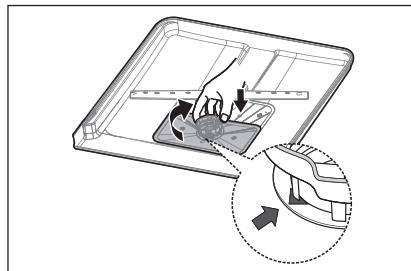

⚠️ WARENUNG



Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Setzen Sie die Filter wieder fest in die richtige Reihenfolge ein, da sonst grobe Ablagerungen in das System gelangen und eine Verstopfung verursachen können. Verwenden Sie niemals den Geschirrspüler ohne Filter. Ein unsachgemäßer Austausch des Filters kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und Geschirr und Utensilien beschädigen.

Sprüharme


Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da sich in hartem Wasser Chemikalien in den Sprüharmdüsen und -lagern ablagern können.

Um die Sprüharme zu reinigen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die Mutter in der Mitte fest und drehen Sie den Sprüharm gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
2. Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie den Sprüharm nach oben.

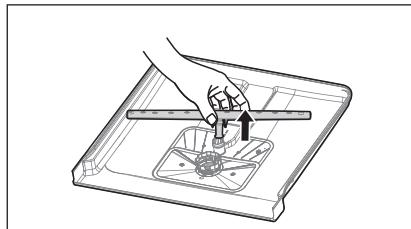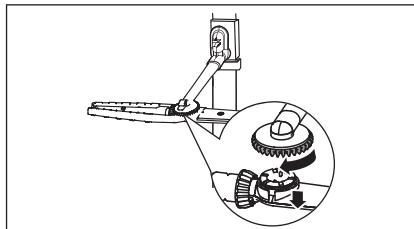

3. Waschen Sie die Arme in warmem Seifenwasser und verwenden Sie eine weiche Bürste, um die Düsen zu reinigen.

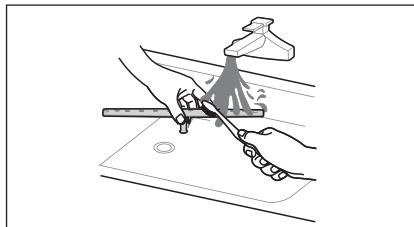

Pflege des Geschirrspülers

Frostschutz

Bitte treffen Sie im Winter Frostschutzmaßnahmen für den Geschirrspüler. Nach jedem Spülgang gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geschirrspülers an der Stromquelle aus.
2. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil.
3. Entleeren Sie das Wasser aus dem Zuleitungsrohr und dem Wasserventil. (Verwenden Sie eine Pfanne, um das Wasser aufzufangen)
4. Schließen Sie das Wasserzulaufrohr wieder an das Wasserventil an.
5. Entfernen Sie den Filter am Boden der Wanne und saugen Sie das Wasser im Sumpf mit einem Schwamm auf.

DE

Nach jedem Waschen

Nach jedem Spülgang schalten Sie die Wasserzufuhr zum Gerät aus und lassen Sie die Tür für eine Weile leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und Gerüche im Inneren festsetzen.

Entfernen Sie den Stecker

Vor dem Reinigen oder Ausführen von Wartungsarbeiten ist stets der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Keine Lösungsmittel oder abrasive Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Äußeren und der Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungsmittel oder abrasive Spülmittel. Verwenden Sie nur ein Tuch mit warmem Seifenwasser.

Um Flecken oder Flecken von der Oberfläche des Innenraums zu entfernen, verwenden Sie ein mit Wasser und etwas Essig befeuchtetes Tuch oder ein speziell für Geschirrspülmaschinen hergestelltes Reinigungsmittel.

Bei längerem Nichtgebrauch

Es wird empfohlen, einen Spülgang bei leerem Geschirrspüler durchzuführen und dann den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzuschalten und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Dadurch halten die Türdichtungen länger und es entstehen keine Gerüche im Gerät.

Bewegen des Geräts

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie, es in vertikaler Position zu halten. Wenn es unbedingt erforderlich ist, kann es auch auf den Rücken gelegt werden.

Dichtungen

Einer der Faktoren, die zur Geruchsbildung im Geschirrspüler führen, sind Lebensmittel, die in den Dichtungen eingeschlossen bleiben. Durch ein regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Schwamm kann dies vermieden werden.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Wenn Sie sich die Diagramme auf den folgenden Seiten ansehen, ersparen Sie sich möglicherweise den Anruf beim Kundendienst.

DE

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Geschirrspüler startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Sicherung ist durchgebrannt, oder der Stromkreisunterbrecher hat ausgelöst. 	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Entfernen Sie alle anderen Geräte, die denselben Kreislauf mit dem Geschirrspüler teilen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet. 	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür sicher geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Wasserdruck ist niedrig 	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung ordnungsgemäß angeschlossen und das Wasser eingeschaltet ist.
	<ul style="list-style-type: none"> Tür des Geschirrspülers nicht richtig geschlossen. 	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen und verriegelt ist.
Nicht aus dem Geschirrspüler gepumptes Wasser	<ul style="list-style-type: none"> Ablaufschlauch verdreht oder blockiert 	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	<ul style="list-style-type: none"> Filter verstopft. 	Überprüfen Sie das Filtersystem.
	<ul style="list-style-type: none"> Küchenpüle verstopft. 	Bitte überprüfen Sie das Spülbecken, um sicherzustellen, dass es gut abläuft. Wenn das Problem darin besteht, dass das Spülbecken nicht abläuft, benötigen Sie möglicherweise einen Klempner anstelle eines Servicetechnikers für Geschirrspüler.
Schaum in der Wanne	<ul style="list-style-type: none"> Falsches Reinigungsmittel. 	Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur spezielles Geschirrspülmittel. Wenn dies geschieht, öffnen Sie den Geschirrspüler und lassen Sie den Schaum verdunsten. Fügen Sie 1 Liter kaltes Wasser auf den Boden des Geschirrspülers hinzu. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und wählen Sie dann einen beliebigen Zyklus. Zunächst wird das Wasser abgelassen. Öffnen Sie die Tür nach Abschluss der Abpumpphase und überprüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
	<ul style="list-style-type: none"> Verschütteter Klarspüler. 	Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf.
Gebeiztes Wanneninnere	<ul style="list-style-type: none"> Möglicherweise wurde ein Reinigungsmittel mit Farbstoff verwendet. 	Achten Sie darauf, dass das Spüllmittel keine Farbstoffe enthält.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Es gibt Rostflecken auf dem Besteck	<ul style="list-style-type: none"> Die betroffenen Gegenstände sind nicht korrosionsbeständig. 	Vermeiden Sie es, nicht korrosionsbeständige Gegenstände im Geschirrspüler zu waschen.
	<ul style="list-style-type: none"> Es wurde kein Programm gestartet, nachdem Geschirrspülsalz hinzugefügt wurde. Salzrückstände sind in den Waschzyklus gelangt. 	Führen Sie nach dem Hinzufügen von Salz immer ein Spülprogramm ohne Geschirr durch. Wählen Sie nach dem Hinzufügen von Geschirrspülsalz nicht die Turbofunktion (sofern vorhanden) aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Deckel des Weichspülers ist lose. 	Prüfen Sie, ob der Deckel des Weichspülers sicher befestigt ist.
Klopferäusche in der Geschirrspülmaschine	<ul style="list-style-type: none"> Ein Sprüharm klopft gegen einen Gegenstand in einem Korb 	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Gegenstände um, die den Sprüharm behindern.
Rasselgeräusche in der Geschirrspülmaschine	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr liegt lose im Geschirrspüler. 	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie das Geschirr um.
Klopferäusche in den Wasserleitungen	<ul style="list-style-type: none"> Dies kann durch die Installation vor Ort oder den Querschnitt der Rohrleitung verursacht werden. 	Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geschirrspülers. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Klempner.
Das Geschirr ist nicht sauber	<ul style="list-style-type: none"> Das Geschirr wurde nicht richtig geladen. 	Sehen Sie „Geschirr vorbereiten und beladen“.
	<ul style="list-style-type: none"> Das Programm war nicht leistungsfähig genug. 	Wählen Sie ein intensiveres Programm aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Es wurde nicht genug Spülmittel abgegeben. 	Verwenden Sie mehr Spülmittel, oder wechseln Sie Ihr Spülmittel.
	<ul style="list-style-type: none"> Gegenstände blockieren die Bewegung der Sprüharme. 	Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass sich der Sprüharm frei drehen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Filterkombination ist nicht sauber oder falsch im Spülraumboden eingebaut. Dies kann dazu führen, dass die Düsen des Sprüharms blockiert werden. 	<p>Reinigen Sie die Filter und bauen Sie sie korrekt ein. Reinigen Sie die Düsen des Sprüharms.</p>
Trübung auf Glaswaren.	<ul style="list-style-type: none"> Kombination aus weichem Wasser und zu viel Spülmittel. 	Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel, wenn Sie weiches Wasser haben, und wählen Sie einen kürzeren Zyklus, um die Glaswaren zu waschen und sauber zu bekommen.
Auf Geschirr und Gläsern erscheinen weiße Flecken.	<ul style="list-style-type: none"> Harte Wasserflächen können Kalkablagerungen verursachen. 	Überprüfen Sie die Einstellungen des Wasserenthärters oder den Füllstand des Salzbehälters.

DE

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	• Aluminium-Utensilien haben an Geschirr gerieben	Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Rückstände des Spülmittels im Spender	• Geschirr blockiert den Spülmittelpenders	Laden Sie das Geschirr ordnungsgemäß nach.
Das Geschirr trocknet nicht	• Unsachgemäßes Laden	Verwenden Sie Handschuhe, wenn Spülmittlerückstände auf dem Geschirr vorhanden sind, um Hautreizzungen zu vermeiden.
	• Das Geschirr wird zu früh entfernt.	Leeren Sie Ihren Geschirrspüler nicht sofort nach dem Waschen. Öffnen Sie die Tür leicht, damit der Dampf entweichen kann. Nehmen Sie das Geschirr erst heraus, wenn die InnenTemperatur berührungssicher ist. Entladen Sie zuerst den unteren Korb, um das Tropfwasser aus dem oberen Korb zu verhindern.
	• Es wurde ein falsches Programm gewählt.	Bei einem Kurzprogramm ist die Waschtemperatur niedriger und die Reinigungsleistung sinkt. Wählen Sie ein Programm mit längerer Waschzeit.
	• Verwendung von Besteck mit minderwertiger Beschichtung.	Bei diesen Artikeln ist der Wasserabfluss schwieriger. Besteck oder Geschirr dieser Art sind nicht zum Spülen im Geschirrspüler geeignet.

⚠️ WARNUNG

Selbstreparaturen oder nicht professionelle Reparaturen können erhebliche Risiken für die Sicherheit des Benutzers des Geräts darstellen und die Garantie beeinträchtigen.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

- Sieben Jahre nach Markteinführung des letzten Exemplars des Modells: Motor, Umwälz- und Ablaufpumpe, Heizungen und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen (separat oder gebündelt), Rohrleitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich aller Schläuche, Ventile, Filter und Aqua-Stops, strukturelle und innere Teile, die mit Türbaugruppen in Verbindung stehen (separat oder gebündelt), Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Reset-Software.
- Zehn Jahre nach Markteinführung des letzten Exemplars des Modells: Türscharnier und Dichtungen, andere Dichtungen, Sprüharme, Abflussfilter, Innenablage und Kunststoffkomponenten wie Körbe und Deckel.

FEHLERCODES

Bei einer Fehlfunktion zeigt der Geschirrspüler einen Fehlercode an. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Fehlercodes und deren Ursachen.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
E1	<ul style="list-style-type: none">• Längere Einlasszeit.	Wasserhähne sind nicht geöffnet oder der Wasserzulauf ist eingeschränkt oder der Wasserdruk ist zu niedrig.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Die erforderliche Temperatur wird nicht erreicht.	Fehlfunktion des Heizelements.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Überlauf.	Ein Element des Geschirrspülers ist undicht.
E8	<ul style="list-style-type: none">• Fehlfunktion der Ausrichtung des Verteilerventils.	Offener Stromkreis oder Unterbrechung des Verteilerventils.
E9	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie eine Taste länger als 30 Sekunden gedrückt.	Wasser oder etwas auf der Taste.
Ec	<ul style="list-style-type: none">• Waschsteuerungssystem fehlerhaft.	PCB oder Motor fehlerhaft.
Ed	<ul style="list-style-type: none">• Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigeplatine.	Offener Stromkreis oder Unterbrechung der Kommunikationsverkabelung.

DE

⚠️ WARNUNG

- Wenn ein Überlauf auftritt, schalten Sie die Hauptwasserversorgung ab, bevor Sie einen Service anrufen.
- Wenn sich aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks Wasser in der Bodenwanne befindet, sollte das Wasser vor der Wiederinbetriebnahme des Geschirrspülers entfernt werden.
- Wenn es einen Fehlercode gibt, der nicht behoben werden kann, fordern Sie bitte professionelle Hilfe an.

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

 **Midea** Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsaufmachung und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Midea“), an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum sowie den gesamten Firmenwert besitzt, der sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergibt. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenverletzung oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen, der gegen einschlägige Gesetze verstößt.

DE

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea dürfen weder Unternehmen noch Einzelpersonen dieses Handbuch ganz oder teilweise verwenden, vervielfältigen, verändern, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund von verbesserten Funktionen und Designs abweichen.


ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Abfallprodukts:

Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Gebrauchte Geräte müssen an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektroelektrogeräten zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Verwertung und dem Recycling von Altgeräten. Eine sachgerechte Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

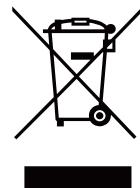

DE

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen gekaufte Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Paketinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden aus recycelbaren Materialien gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von den örtlichen Behörden benannten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEIS

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen, Wir verpflichten uns, alle Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts in Übereinstimmung mit den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) uneingeschränkt einzuhalten.

DE

Im Allgemeinen erfolgt die Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit, zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Garantie- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, aber nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können sich an unsere Datenschutzerklärung wenden Beamter über **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte über **MideaDPO@midea.com**. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie bitte dem QR-Code.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ROTE Konformitätserklärung (DoC)

Wir,

Midea Europe GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Produktnamen: Geschirrspüler

Handelsname: Midea

Typ oder Modell: WQP12-WU7703Q(MDWEB1403QB-WB)

Relevante Zusatzinformationen:

(z. B. Los-, Chargen- oder Seriennummer, Herkunft und Anzahl der Artikel)

Diese Erklärung entspricht den grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie (2014/53/EU) und anderen relevanten Anforderungen.

Das Produkt entspricht den folgenden Standards und/oder anderen normativen Dokumenten:

GESUNDHEIT & SICHERHEIT (Art. 3(1)(a)):

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPEKTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

SONSTIGES (inkl. Art. 3(3) und freiwillige Angaben):

.....
(Titel und/oder Nummer und Ausgabedatum der Norm(en) oder anderer normativer Dokumente)

Gültigkeitsbeschränkung (sofern vorhanden):

Ergänzende Angaben:

Beteiligte benannte Stelle:.....

Technische Unterlagen im Besitz von: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Ort und Datum der Veröffentlichung (dieser DoC): Foshan/2020-12-25.....

Unterzeichnet vom oder für den Hersteller:
(Unterschrift der bevollmächtigten Person)

Name (in Druckschrift):..... Ke Ningsheng.....

Titel:..... Produktingenieur.....

Garantiebedingungen / Service

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an
unseren Service:

Midea Europe GmbH	Tel.: 06196-90 20 - 0	Im Servicefall:
Ludwig-Erhard-Str. 14	Fax: 06196-90 20 -120	Tel.: 06196-90 20 - 0
65760 Eschborn	E-Mail: info-meg@midea.com	Fax.: 06196-90 20 -120
	Homepage: www.midea.com/de	Email: service-meg@midea.com

DE

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer,
Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.
Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen
Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Service anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache
handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen.
Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

GARANTIEKARTE

Garantieschein

Produktinformationen		Kundeninformationen
Produktbezeichnung		Vollständiger Name
Marke		Telefon
Modellnr.		E-Mail
Seriennr.		Adresse (Straße, Ort, Bundesland, Postleitzahl, Land)
Name des Händlers		
Rechnungsnr.		
Kaufdatum	(MM, TT, JJJJ)	(fügen Sie hier den Strichcode des Produkts ein)
Ablaufdatum der Garantie	(MM, TT, JJJJ)	

DE

Kaufnachweis


(Quittung hier anhängen)

Beschreibung des Problems

Reparaturprotokoll			
Punkt 1	(Details)	(Datum)	(Name des Kundendienstes)
Punkt 2	(Details)	(Datum)	(Name des Kundendienstes)
Punkt 3	(Details)	(Datum)	(Name des Kundendienstes)

Kundendienst Telefon: _____ Kundendienst E-Mail: _____ Kundendienst Zeiten: _____

Kundendienst Adresse: _____

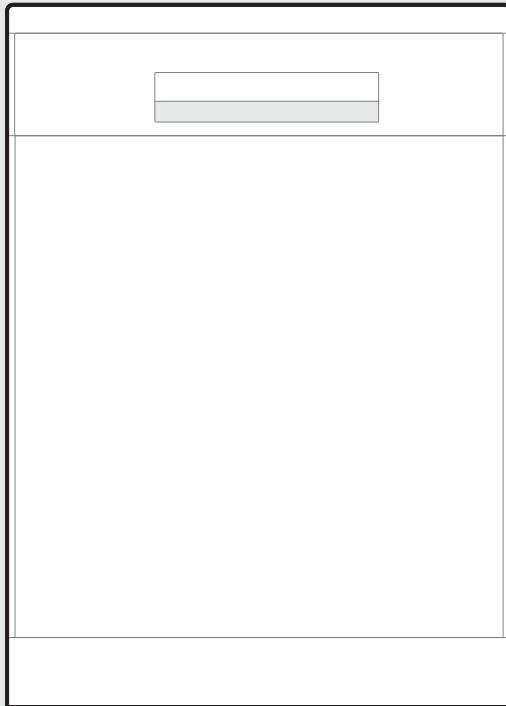

Dish Washer



SmartHome



Download the app
& activate product

USER MANUAL

MDWEB1403QB-WB

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

EN

THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	08
PRODUCT OVERVIEW	10
QUICK START GUIDE	11
PRODUCT INSTALLATION	12
OPERATION INSTRUCTIONS	18
APP SETUP AND OPERATION	36
CLEANING AND MAINTENANCE	38
TROUBLESHOOTING	41
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	45
DISPOSAL AND RECYCLING	46
DATA PROTECTION NOTICE	47
DECLARATION OF CONFORMITY	48

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

- The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer.
- Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols

Danger



This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.

Warning of electrical voltage



This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.

Warning



The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!



DANGER: Risk of Fire/Flammable materials

EN

- When using your dishwasher, follow the precautions listed below:
- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packaging material could be dangerous for children!
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is for indoor household use only.

To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

EN

Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- Extension sockets are forbidden.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is

- operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
 - When loading items to be washed:
 - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - 2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
 - Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
 - Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
 - Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent.
 - For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
 - Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
 - Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
 - The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
 - During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
 - Do not tamper with controls.
 - The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.


- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically after 15 minutes without any user interaction.
- The maximum number of place settings to be washed is 14.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

EN

Disposal

- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center.
Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**

SPECIFICATIONS

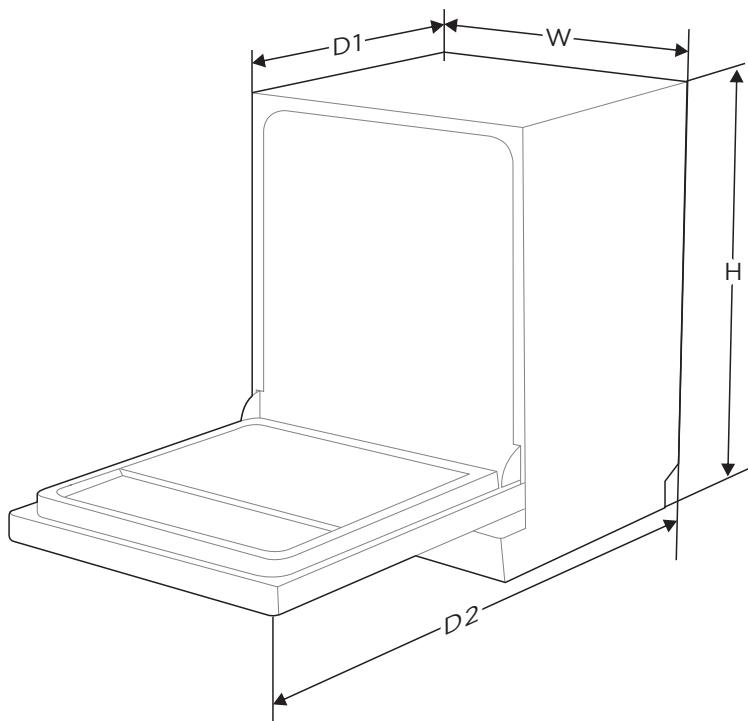

Height (H)	815 mm
Width (W)	598 mm
Depth (D1)	550 mm (with the door closed)
Depth (D2)	1150 mm (with the door opened 90°)

Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark:Midea Europe GmbH

Supplier's address (^b): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Model identifier: MDWEB1403QB-WB

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
EN Rated capacity (^a) (ps)	14	Dimensions in cm	Height 82
			Width 60
			Depth 55
EEI (^a)	37,9	Energy efficiency class (^a)	B (^c)
Cleaning performance index (^a)	1,125	Drying performance index (^a)	1,065
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco program using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,645	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	9,8
Program duration (^a) (h:min)	3:40	Type	Fully intergrated
Airborne acoustical noise emissions (^a) (dB(A) re 1 pW)	42	Airborne acoustical noise emission class (^a)	B (^c)
Off-mode (W)	N/A	Standby mode (W)	0,49
Delay start (W) (if applicable)	1,00	Networked standby (W) (if applicable)	2,00

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (^b): 24 Months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 (¹) (^b) is found: www.midea.com

- (a) for the eco program.
- (b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
- (c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.
- (d) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).



PRODUCT OVERVIEW

Product


IMPORTANT

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

EN

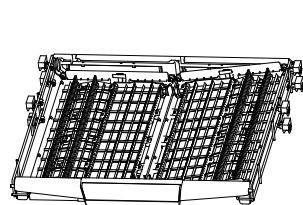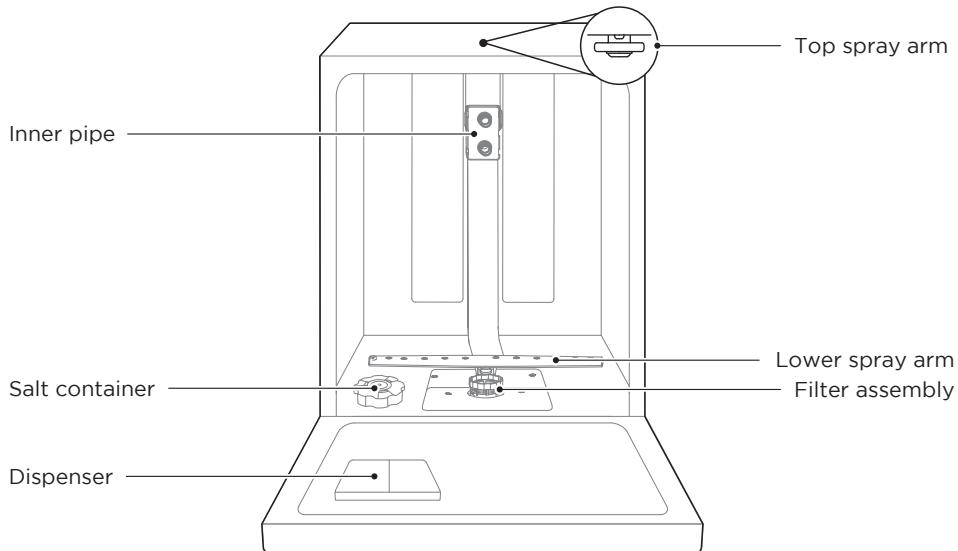

Cutlery rack

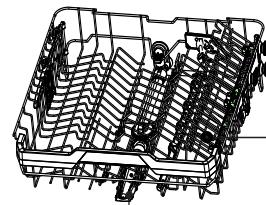


Upper spray arm Cup rack



Lower basket

360°Water spray system


The breakthrough innovative spray arm uses two separate rotating axes to maximize water spray to all corners of the dishwasher, ensuring every item receives an exceptional clean.



QUICK START GUIDE

Please read the corresponding content in the instruction manual for detailed operating method.

1. Install the dishwasher

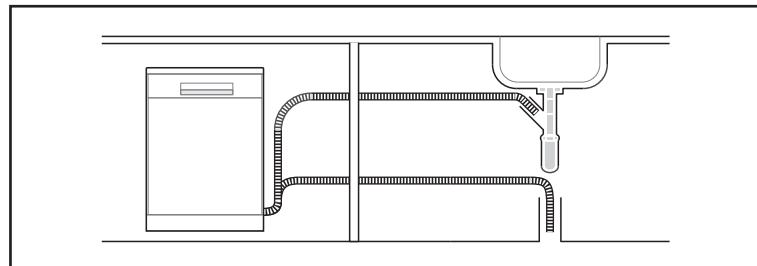


EN


2. Remove larger residue from dishes. Avoid pre-rinsing.




3. Load the baskets.

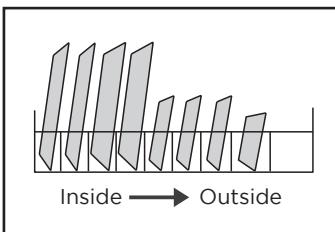

4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid.

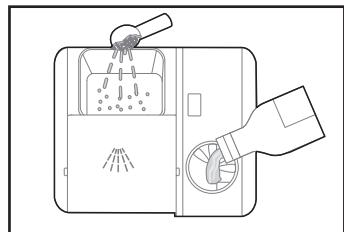

5. Select a suitable program and start the dishwasher.

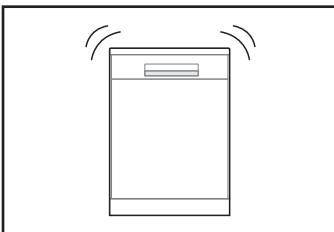

PRODUCT INSTALLATION

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.

EN

⚠ Attention

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

⚠ WARNING

For personal safety:

Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


⚠ Ensure that proper earthing exists before use

Water Supply And Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

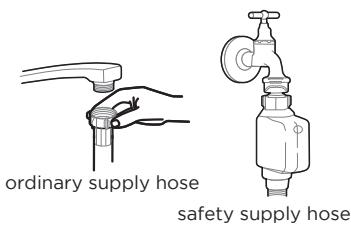

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.


EN How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

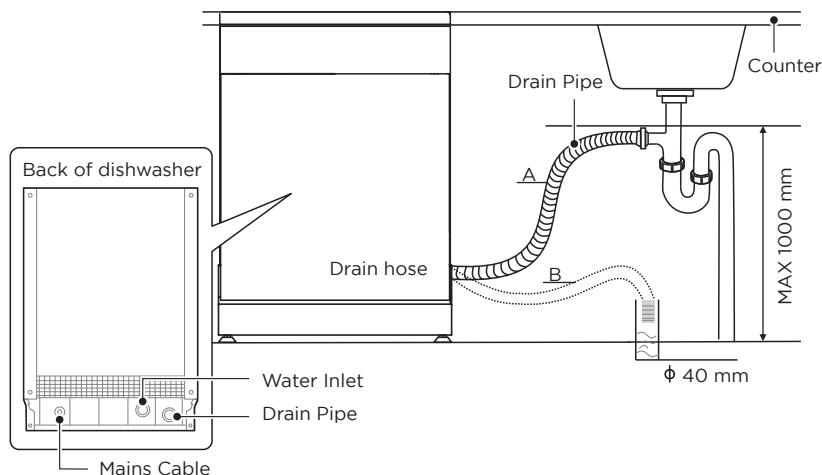

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

EN

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.


Built-In Installation (for the integrated model)

Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.


Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

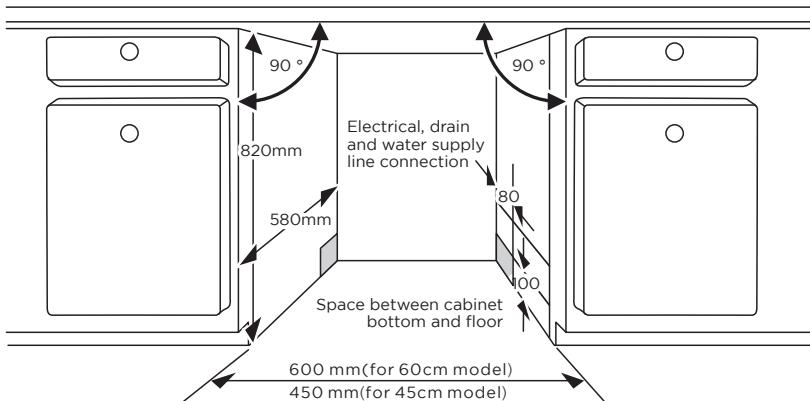

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

⚠ Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.


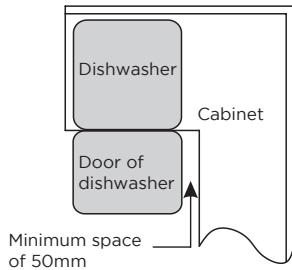


EN Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation

- ⚠** Follow the specific installation instruction for attaching the aesthetical door panel.


Semi-integrated model

Separate velcro stripe A and velcro stripe B and attach velcro stripe A on the inner side of the aesthetic panel. Attach the felted velcro stripe B on the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

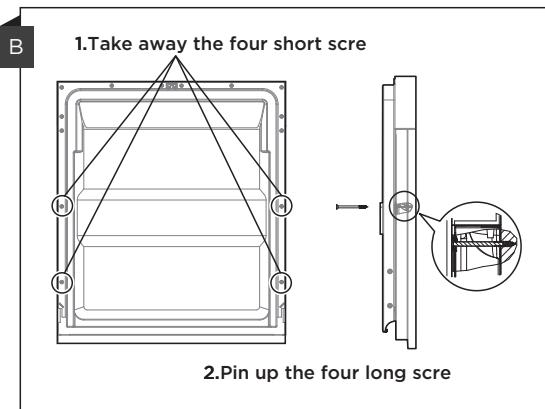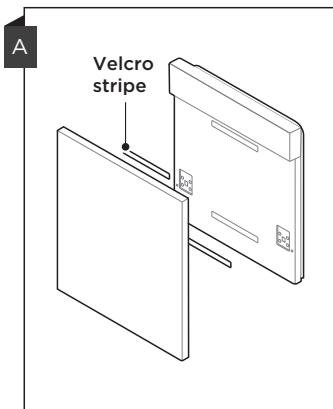


Fully-integrated model

Install the hook on the aesthetic panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

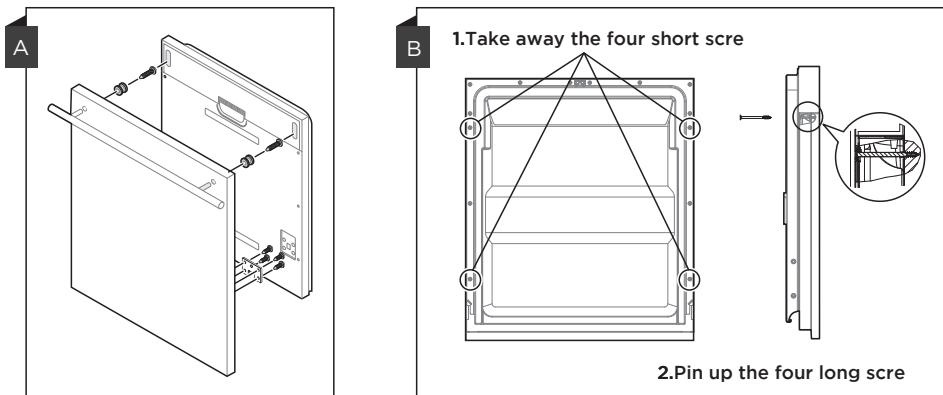

Step 3. Tension adjustment of the door spring

1. The door springs are set at the factory the proper tension for the outer door. If aesthetic panel are installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable.
2. Door spring tension is correct when t door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to a close with the slight lift of a finger.

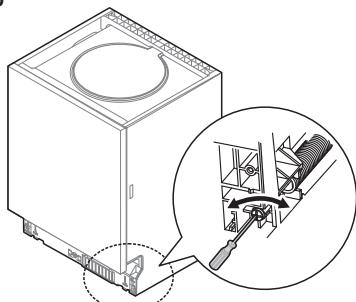


Step 4. Dishwasher installation steps

⚠ Please refer to the specific installation steps in the installation drawings.

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure t condensation strip is flush with edge of work surface. (Step 2)
2. Connect the inlet hose to the cold water suppl
3. Connect the drain hos
4. Connect the power cor
5. Place the dishwasher into the cabine
6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of t dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of dishwasher use a Philips screw driver. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Step 5 to Step 6)
7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher. (Step 7 to Step 1)
8. Adjust the tension of the door springs by using a Philips screw driver turning in clockwise motion to tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher. (Step 11)

- The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
 - Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side and secure it to the work surface with the screws.
 - Marble or granite work top: Fix the side with


EN

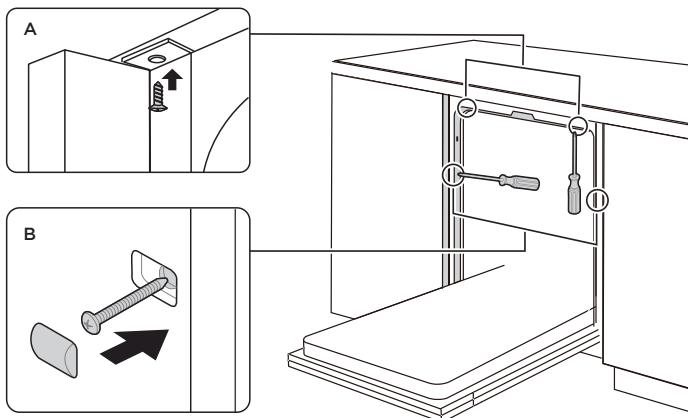

Step 5. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.



- Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check the dishwasher is level.
- Level the dishwasher by adjusting the three levelling feet individually
- When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over

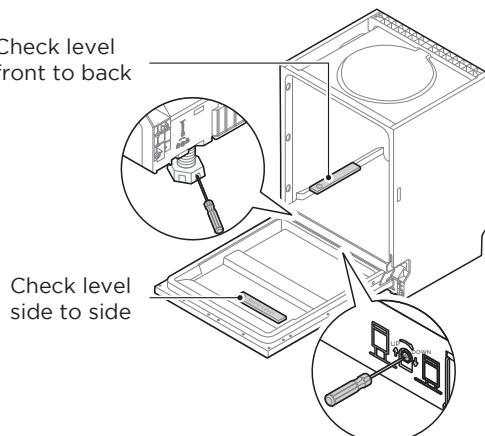

⚠ The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

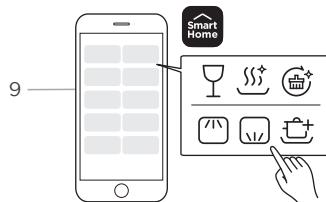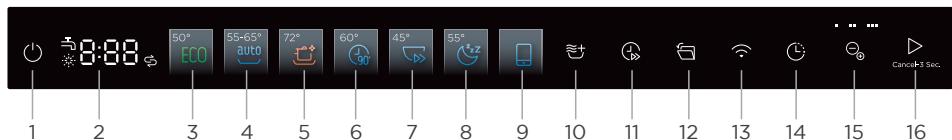

EN

		Description
No.1	Power	<ul style="list-style-type: none"> Press this button to turn on your dishwasher.
No.2 Screen		<ul style="list-style-type: none"> To show the reminding time, delay time, error code etc.
	Water Faucet	<ul style="list-style-type: none"> If the “” indicator is lit, it means the water faucet closed.
	Rinse Aid	<ul style="list-style-type: none"> If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and needs to be refilled.
	Salt	<ul style="list-style-type: none"> If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
No.3	ECO	<ul style="list-style-type: none"> This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
No.4	Auto	<ul style="list-style-type: none"> Auto sensing wash, lightly, normally or heavily soiled crockery, with or with out dried-on food.
No.5	IntensiveCare+	<ul style="list-style-type: none"> For the heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.
No.6	90 min	<ul style="list-style-type: none"> For normally soiled loads that need quick wash.
No.7	Rapid	<ul style="list-style-type: none"> A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
No.8	Whisper	<ul style="list-style-type: none"> Lower noise and normally energy consumption, used for washing in evening.

		Description
		<ul style="list-style-type: none"> This button refers to a variety of washing programs that can be selected in the APP. If the washing program has not been activated in the APP, the Glass will be activated by default.
	 Cloud Wash	 Glass For lightly soiled crockery and glass.
		 HygieneCare+ Use to sanitize your dishes and glassware. The highest water temperature is 72°C.
		 MachineCare+ This program provides an effective cleaning of the dishwasher itself.
 No.9	Function on APP only	 Upper wash When you select Upper, only the dishes in the upper rack will be washed. The spray system of the lower basket will not operate.
		 Lower wash When you select Lower, only the dishes in the lower rack will be washed. The spray system of the upper basket will not operate.
		 Power Wash To wash very dirty, hard to clean dishes. (It can't not be used with Auto, Rapid, MachineCare+)
No.10	 Extra Drying	<ul style="list-style-type: none"> For better drying result. (It can't not be used with Auto, Rapid, MachineCare+)
No.11	 Turbo speed+	<ul style="list-style-type: none"> Reduce the program time. (It can't not be used with Auto, Rapid, MachineCare+)
No.12	 Auto open	<ul style="list-style-type: none"> After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect. (It can't not be used with Rapid) Press the button for 3 seconds simultaneously to select or cancel this function. You can press the button to activate or remove the Auto Open option. The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically. This can disrupt door lock functionality.


		Description
No.13	Connect	<ul style="list-style-type: none"> Press the button for more than 3 seconds. After a short bleeping and the icon starts to blink slowly, it's in the network linking status to APP. Indicator light flashing slowly shows DW is waiting for connection. Indicator light flashing quickly shows DW is connecting. Indicator light always on shows DW is connected to your wireless router. Turn off the wireless: When the dishwasher is powered off, press the Connect button for 10 seconds to turn off the wireless. Repeat this operation to turn on wireless. Unbinding device: When the dishwasher is powered on, press the Connect button for 15 seconds to unbind the device. Connect indicator: If the network connection is not successful, the hotspot and Connect indicator will be automatically turned off after 10 minutes.
No.14	Delay	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to increase the delay start time. Delay a cycle for up to 24 hours in one-hour increments.
No.15	Ion Dishfresh	<ul style="list-style-type: none"> Ion Dishfresh sterilize the dishwasher and also keep it odor-free. As such, fresh dishes are always ready for you and better keep your delicacies' flavor.
No.16	Start/Cancel	<ul style="list-style-type: none"> After completing program and function selection or delay time setting, press this button to start. When the washing program is running, after the program is suspended by opening the door, press this button for 3 seconds to cancel the current program and function.

EN

Function of Floor Indicator Lamp-Signalight

1.The signalight will display the remaining time of washing cycle or delaying state or error code when the door is closed.

2.When dishwasher finishes a washing cycle, the signalight will display END for 15 minutes.

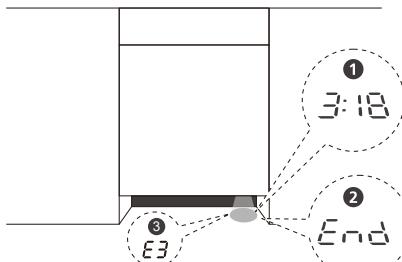

Programs

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

(●) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

EN

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
ECO (*EN60436)	Prewash Wash (50°C) Rinse Rinse (40°C) Drying	4/18 1 or 2 tabs	220	0.645	9.8	●
 Auto	Prewash (45°C) Wash (55-65°C) Rinse Rinse (50-55°C) Drying	4/18g 1 or 2 tabs	85-150	0.850-1.550	8.5-18.7	●
 Intensive Care+	Prewash Wash (72°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	4/18g 1 or 2 tabs	178	1.575	14.7	●
 90 min	Wash (60°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	22g 1 tab	90	1.180	11.9	●
 Rapid	Wash (45°C) Rinse (45°C)	12g 1 tab	30	0.820	11.3	○
 Whisper	Prewash (30°C) Wash (55°C) Rinse Rinse (55°C) Drying	4/18g 1 or 2 tabs	270	1.415	14.9	●
 Glass	Prewash Wash (50°C) Rinse (50°C) Rinse (50°C) Drying	4/18g 1 or 2 tabs	120	0.995	14.8	●
 HygieneCare+	Prewash Wash (72°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	22g 1 or 2 tabs	159	1.485	14.5	●
 MachineCare+	Wash (72°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	4/18g 1 or 2 tabs	150	1.350	10.8	●

NOTE

 : The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

Preparing And Loading Dishes

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
Plastic items that are not heat resistant
Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
Bonded cutlery items or dishes
Pewter or cooper items
Crystal glass
Steel items subject to rusting
Wooden platters
Items made from synthetic fibres

EN

Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes
Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing
Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in the following way:

Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.

Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.

All utensils are stacked securely and can not tip over.

All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

To avoid damage, glasses should not touch one another.

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

WARNING




Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the upper basket


EN

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

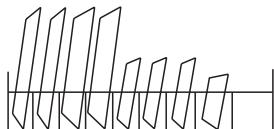

The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.


Loading the cutlery rack

Cutlery should be placed in the cutlery rack separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436:

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.


1.Upper basket:

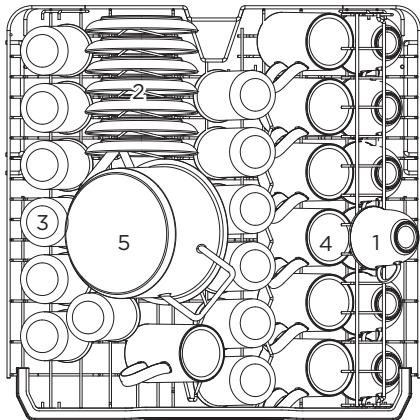

Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Small pot

EN


2.Lower basket:

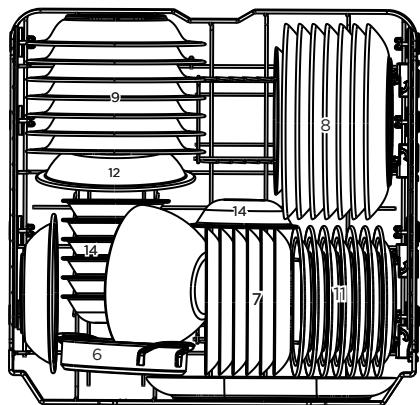


Number	Item
6	Oven pot
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls

3.Cutlery rack:

EN

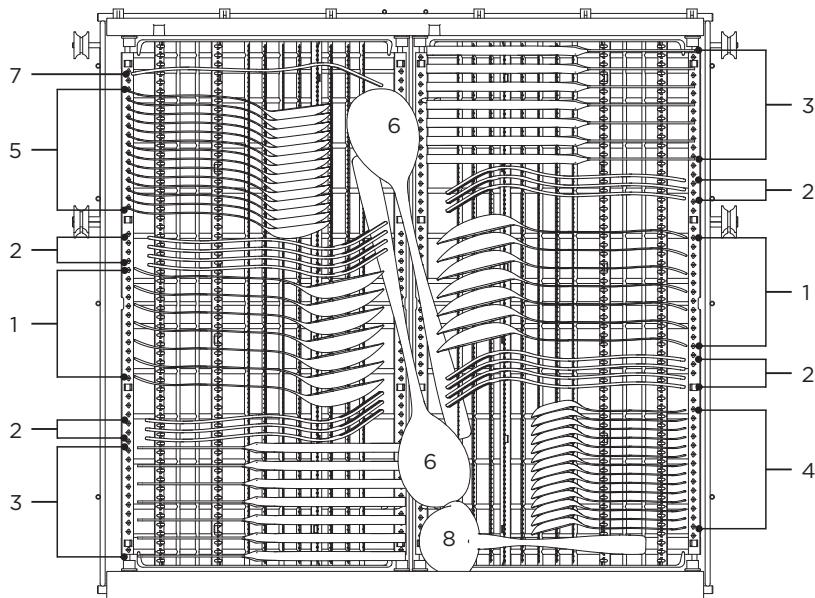

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving fork
8	Gravy ladle

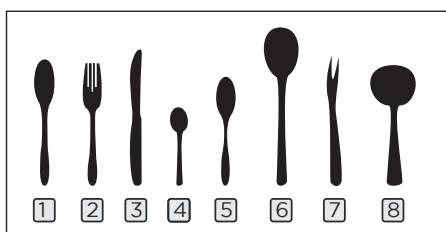

Information for comparability
tests in accordance with EN60436
Capacity: 14 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max
Softener setting: H3



Basket Loading Tips

Adjusting the upper basket

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.

To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

1. To raise the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.
2. To lower the upper basket, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

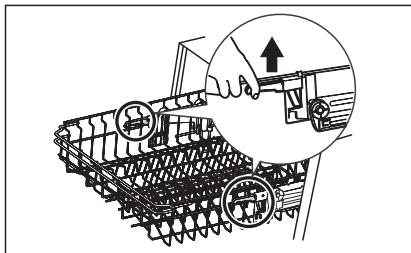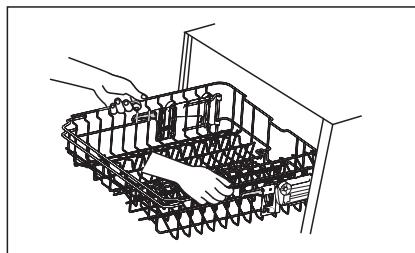

EN

Folding back the cup shelves


To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it.




Folding back the rack shelves

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter. They can be lowered to make more room for large items.

raise upwards

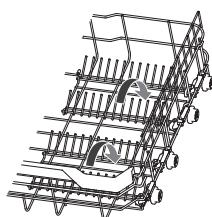


fold backwards

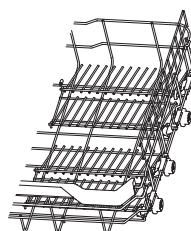


Cutlery Rack Used Tips


1. Lift the right basket up, both left and right baskets are flat.

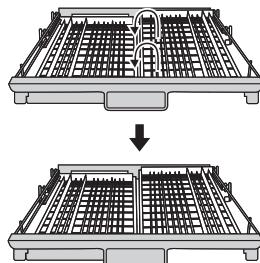

2. Move the right basket from right to left, two basket are overlapping.

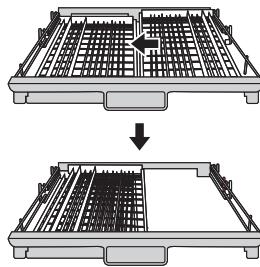


3. Remove the right basket from the tray, only has the left basket.

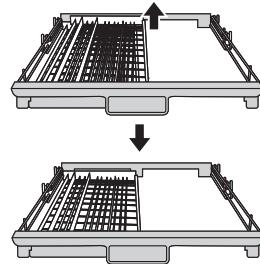

Easy removal of cutlery


Using the principle of crank slider mechanism, the cutlery are suspended. Convenient finger goes deep under the knife and fork, and holds several cutlery at a time.



Make the most of space


It can accommodate dishes such as egg beaters, cups, etc., and does not affect the upper basket.

EN

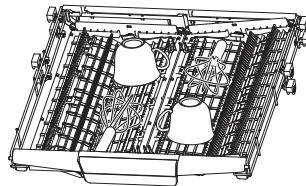

Adjust the height of the rack

Loosen the four buttons on the tray and press down gently.

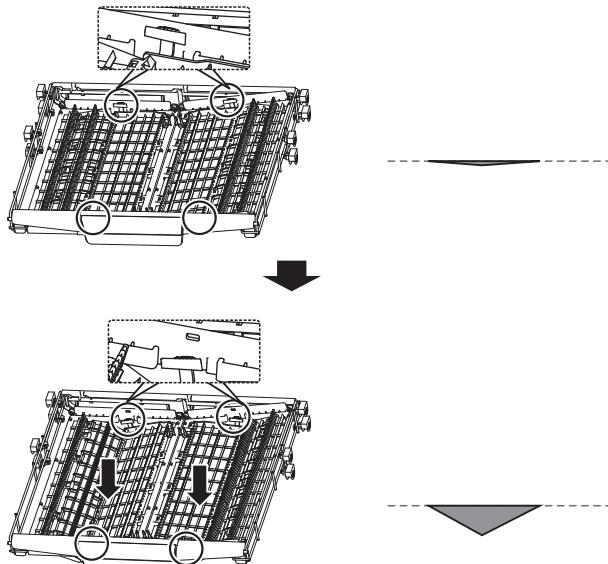

EN Loading The Salt Into The Softener

NOTE

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Always use salt intended for dishwasher use.

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

WARNING

EN


Only use salt specifically designed for dishwashers use!

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

Only fill with salt before running a cycle.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

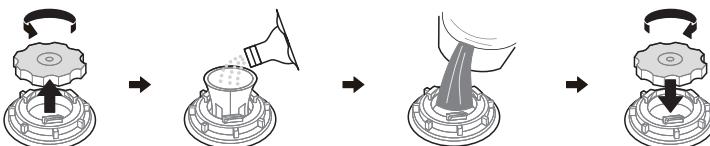

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE

The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.

If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Open the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Cloud Wash button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Cloud Wash button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

EN

WATER HARDNESS				Water softner level	Regeneration occurs every X program sequence ¹⁾	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

¹⁾dH=1.25 °Clarke=1.78) °fH=0.178mmol/l

The factory setting: H3

1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

⚠ WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid

EN The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

The Low Rinse Aid indicator () will be lit when more rinse aid is needed.

Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

⚠ WARNING

Proper Use of Detergent

Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.



Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling The Rinse Aid Reservoir

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.


1. Remove the rinse reservoir cap lifting up the handle .



3. Close the cap after al

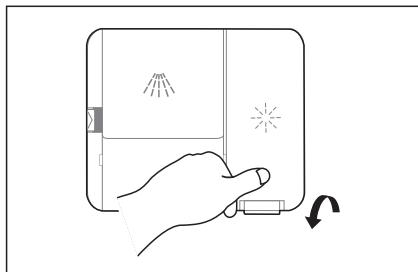

2. Pour the rinse aid into the dispense being careful not to overfill.

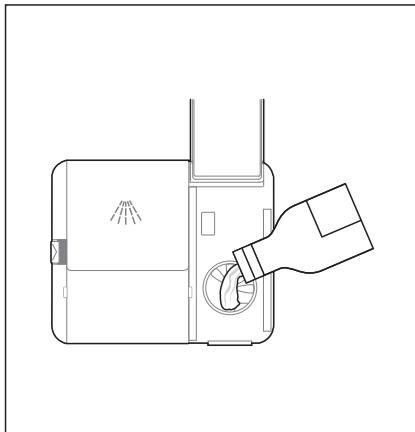

Adjusting the rinse aid reservoir


To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Open the door, switch on the appliance
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program butt for more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency. (Press the Delay button again to set the soft water salt level adjustment.)
3. Press the Program button again to select the proper set according to yo using habits, the setting will change in the following sequence:
d3->d4->d5->d1->d2->d3.
The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the set and exit the setting mode.


EN

Filling The Detergent Dispenser

1. Open the cap by pressing in the release latch.

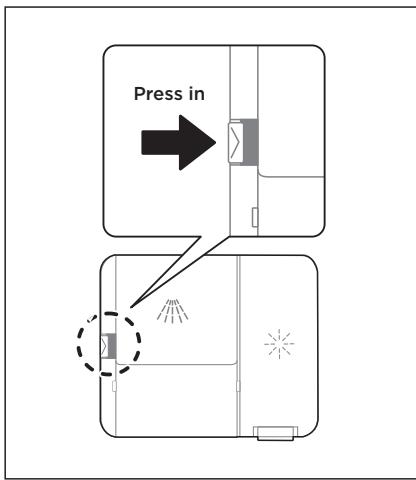


3. Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

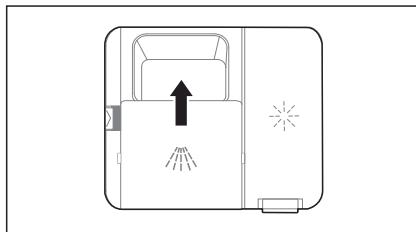

2. Add detergent into the larger cavity (A) for main

For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

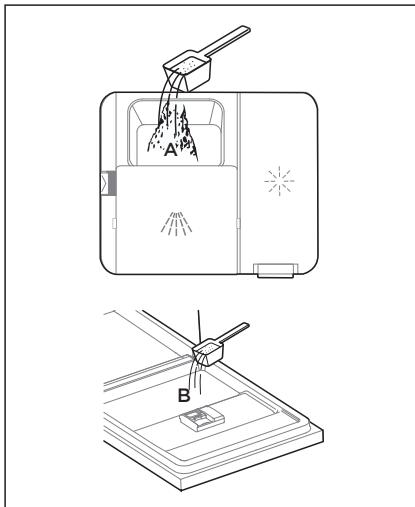

NOTE

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

EN

Starting A Program

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back.
It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche".
Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Open the door, Press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

1. Open the door a little to stop the dishwasher, after the spray arm stopped working, you can open the door completely.
2. Press Start/Pause button more than 3 seconds the machine will be in program selection mode.
3. You can change the program to the desired cycle setting.
4. Press the Program button to select the desired program, then press Start/Pause button again.
5. Close the door after a few seconds, the dishwasher will start.




Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. the dishwasher will continued to run after 10 seconds

EN

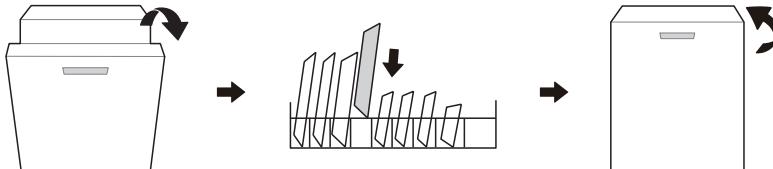


⚠ WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle,
as hot steam may scald you.

How to use Ion Dishfresh?

Ion Dishfresh sterilize the dishwasher and also keep it odor-free. It can work individually or within whole drying phase.

1. It works during the drying phase of a cycle. You don't need to be set and it will keep working at whole drying phase of a washing cycle acquiescently except for Rapid Cycle.
2. You can also run Ion Dishfresh function individually. You can set the time with 30 min, 45 min or 60 min on APP or and on dishwasher. After setting the time, the corresponding indicator on the panel will be lit. Press Start/Pause button, it will run.

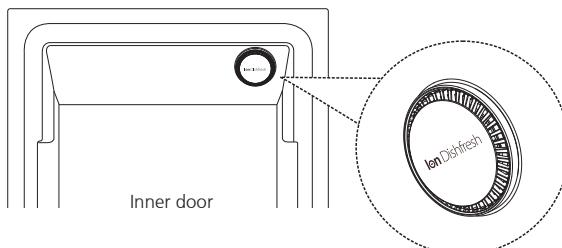

APP SETUP AND OPERATION

How to connect with SmartHome APP

Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wireless network, and you know the network password.
2. You are next to the appliances.
3. The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth and allows the APP to discover the smart device nearby.

EN

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome*** and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Connect your devices to SmartHome

- ① Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
 - ② Please power on your devices.
 - ③ Open SmartHome app on your phone.
- ⑤ If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



- ④ If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- ⑥ Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



NOTE

1. Make sure your devices are powered on.
2. Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
3. Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
4. Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
5. The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
6. Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
7. In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click "+" on the app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

EN

CLEANING AND MAINTENANCE

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

EN

⚠ WARNING

To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

Internal Care


Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.


⚠ WARNING

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

1. Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

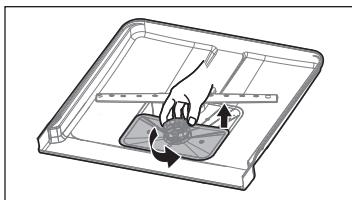


2. The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

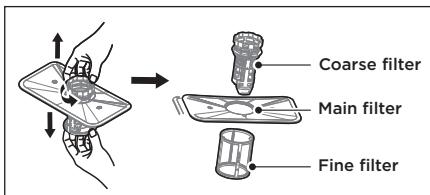

3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.



4. Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

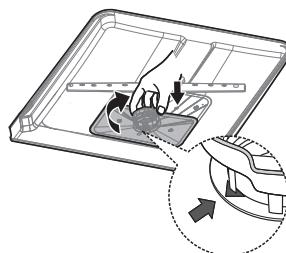

EN

⚠ WARNING

Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.


Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Spray arms


It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arms, follow the instructions below:


1. To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

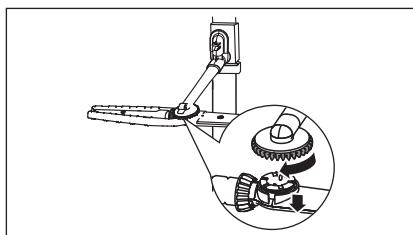

2. To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

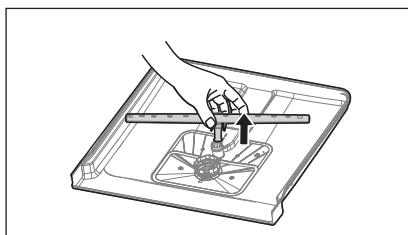

3. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets.

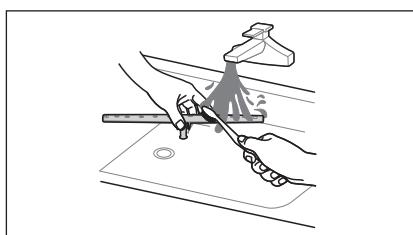

Caring For The Dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

EN

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

TROUBLESHOOTING

Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible reason	Solution
EN Dishwasher doesn't start	• Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	• Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	• Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	• Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	• Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	• Filter clogged.	Check the filter system.
	• Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	• Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	• Spilled rinse aid.	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	• Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.

Problem	Possible reason	Solution
There are rust stains on cutlery	<ul style="list-style-type: none"> The affected items are not corrosion resistant. 	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	<ul style="list-style-type: none"> A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle. 	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	<ul style="list-style-type: none"> The lid of the softer is loose. 	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	<ul style="list-style-type: none"> A spray arm is knocking against an item in a basket 	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	<ul style="list-style-type: none"> Items of crockery are loose in the dishwasher. 	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	<ul style="list-style-type: none"> This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping. 	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	<ul style="list-style-type: none"> The dishes were not loaded correctly. 	See the "Preparing And Loading Dishes".
	<ul style="list-style-type: none"> The program was not powerful enough. 	Select a more intensive program.
	<ul style="list-style-type: none"> Not enough detergent was dispensed. 	Use more detergent, or change your detergent.
	<ul style="list-style-type: none"> Items are blocking the movement of the spray arms. 	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	<ul style="list-style-type: none"> The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked. 	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	<ul style="list-style-type: none"> Combination of soft water and too much detergent. 	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	<ul style="list-style-type: none"> Hard water area can cause limescale deposits. 	Check water softener settings or fill status of salt container.

EN

Problem	Possible reason	Solution
Black or grey marks on dishes	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium utensils have rubbed against dishes 	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	<ul style="list-style-type: none"> Dishes block detergent dispenser 	Re-loading the dishes properly.
The dishes aren't drying	<ul style="list-style-type: none"> Improper loading Dishes are removed too soon 	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations. Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	<ul style="list-style-type: none"> Wrong program has been selected. Use of cutlery with a low-quality coating. 	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time. Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

⚠ WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

Availability Of Spare Parts

- Seven years after placing the last unit of the model on the market:
Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- Ten years after placing the last unit of the model on the market:
Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Problem	Possible reason	Solution
E1	<ul style="list-style-type: none">Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
E3	<ul style="list-style-type: none">Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
E4	<ul style="list-style-type: none">Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
E8	<ul style="list-style-type: none">Failure of orientation of distributary valve.	Open circuit or break of distributary valve.
E9	<ul style="list-style-type: none">Keep pressing a button more than 30 seconds.	Water or something on the button.
Ec	<ul style="list-style-type: none">Washing control system fail.	PCB or motor fail.
Ed	<ul style="list-style-type: none">Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication.

EN

⚠ WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 **Midea** logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

EN

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

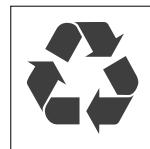

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and EN product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

DECLARATION OF CONFORMITY

RED Declaration of Conformity (DoC)

We,

Midea Europe GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Declare under our sole responsibility that the product:

Product name: Dishwasher

Trade name: Midea

Type or model: WQP12-WU7703Q(MDWEB1403QB-WB)

Relevant supplementary information:

(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs):

.....
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

Limitation of validity (if any):

Supplementary information:

Notified body involved:.....

Technical file held by: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): Foshan/2020-12-25.....

Signed by or for the manufacturer:

(Signature of authorised person)

Name (in print):.....Ke Ningsheng.....

Title:.....Product Engineer.....

Warranty policy / service

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH	Phone: +49 6196-90 20 - 0	In case of service:
Ludwig-Erhard-Str. 14	Fax: +49 6196-90 20 -120	Phone: +49 6196-90 20 - 0
65760 Eschborn	Email: info-meg@midea.com	Fax.: +49 6196-90 20 -120
	Homepage: www.midea.com/de	Email: service-meg@midea.com

EN In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).
A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase. Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany



WARRANTY CARD

Warranty Certificate

Product Info	Customer Info	
Product Name	Full Name	
Brand	Phone	
Model No.	Email	
Serial No.	Address	(Street, City, State, Zip, Country)
Retailer Name		
Invoice No.		
Purchase Date	(MM,DD, YYYY)	
Warranty Expiry Date	(MM,DD, YYYY)	

EN

Proof of Purchase

(attach receipt here)


Product Issue Description

Repair Record

Item 1	(Details)	(Date)	(Service Center Name)
Item 2	(Details)	(Date)	(Service Center Name)
Item 3	(Details)	(Date)	(Service Center Name)

Service Phone Number : _____ Service Email : _____ Service Hours : _____

Service Address : _____

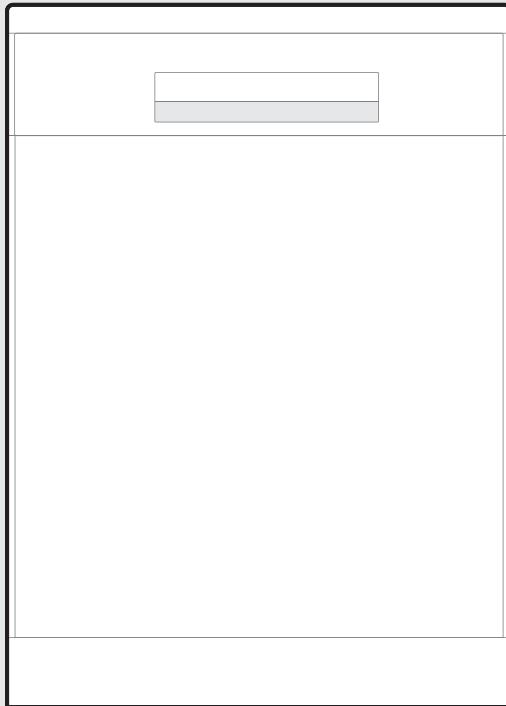

Lave-vaisselle



SmartHome



Télécharger l'application
et activer le produit

MANUEL D'UTILISATEUR

MDWEB1403QB-WB

Avertissement : Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez votre revendeur ou fabricant pour plus de détails. Le schéma ci-dessus est seulement à titre indicatif. Veuillez-vous référer à l'apparence du produit réel.

LETTER DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

FR

LETTER DE REMERCIEMENT -----	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ-----	02
SPÉCIFICATIONS -----	08
GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT-----	10
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE -----	11
INSTALLATION DU PRODUIT-----	12
INSTRUCTIONS D'OPÉRATION-----	18
CONFIGURATION DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT-----	36
NETTOYAGE ET ENTRETIEN-----	38
DÉPANNAGE -----	41
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE-----	45
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE -----	46
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES -----	47
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ -----	48

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

- Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir les risques ou les dommages imprévus résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact pour garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez un quelconque dommage, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur.
- Veuillez noter que les modifications de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Une utilisation involontaire peut entraîner des dangers et la perte des droits à la garantie.

FR

Explication des symboles

Danger



Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.

Avertissement de tension électrique



Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.

Avertissement



Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Précaution



Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Attention



Le mot de signalisation indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.

Respecter les instructions



Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l'unité et conservez-les à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'unité pour une utilisation ultérieure !

DANGER : Risque d'incendie / matières inflammables

- Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivez les précautions énumérées ci-dessous :
- L'installation et la réparation ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les maisons de ferme ;
 - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
 - les environnements de type lit et petit déjeuner.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (Pour EN60335-1)
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. (Pour IEC60335-1)
- Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants !
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.

FR

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Veuillez débrancher l'appareil avant de le nettoyer et de l'entretenir. Utilisez un chiffon doux humidifié avec un savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

Instructions de mise à la terre

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'une fiche avec conducteur de mise à la terre.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- L'utilisation de rallonges est interdite.
- Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique.
- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente si vous avez un doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise.
- Faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- Ne maltraitez pas, ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas sur la porte ou le panier à vaisselle du lave-vaisselle.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle si tous les panneaux d'enceinte ne sont pas correctement en place.
- Ouvrez la porte avec précaution si le lave-vaisselle est en marche, car il y a un risque de projection d'eau.

- Ne posez pas d'objets lourds sur la porte lorsqu'elle est ouverte et ne vous y tenez pas. L'appareil pourrait basculer vers l'avant.
- Lors du chargement des articles à laver :
 - 1) Placez les articles pointus de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte ;
 - 2) Avertissement : Les couteaux et autres ustensiles à pointe acérée doivent être chargés dans le panier avec leur pointe vers le bas ou placés en position horizontale.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins.
Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion.
Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants éloignés du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de détergent à la fin du cycle de lavage.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « lavable au lave-vaisselle » ou une mention équivalente.
- Pour les articles en plastique non marqués, vérifiez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez que des détergents et des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle automatique.
- N'utilisez jamais de savon, de détergent à lessive ou de détergent pour lavage à la main dans votre lave-vaisselle.
- La porte ne doit pas être laissée ouverte, car cela pourrait augmenter le risque de trébuchement.
- Pendant l'installation, l'alimentation électrique ne doit pas être pliée ou aplatie de manière excessive ou dangereuse.
- Ne modifiez pas les commandes.
- L'appareil doit être raccordé à la vanne d'eau principale à l'aide de nouveaux jeux de tuyaux. Les anciens jeux ne doivent pas être réutilisés.

FR


- Pour économiser de l'énergie, en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans intervention de l'utilisateur.
- Le nombre maximum de couverts à laver est de 14.
- La pression d'entrée d'eau maximale autorisée est de 1MPa.
- La pression d'entrée d'eau minimale admissible est de 0,04MPa.

Élimination

FR

- Pour la mise au rebut de l'emballage et de l'appareil, veuillez-vous adresser à un centre de recyclage. Pour cela, coupez le câble d'alimentation et rendez le dispositif de fermeture de la porte inutilisable.
- L'emballage en carton est fabriqué à partir de papier recyclé et doit être jeté dans la collecte des déchets de papier pour le recyclage.
- En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit.
- Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers.
- **ÉLIMINATION : Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés. La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire.**

SPÉCIFICATIONS

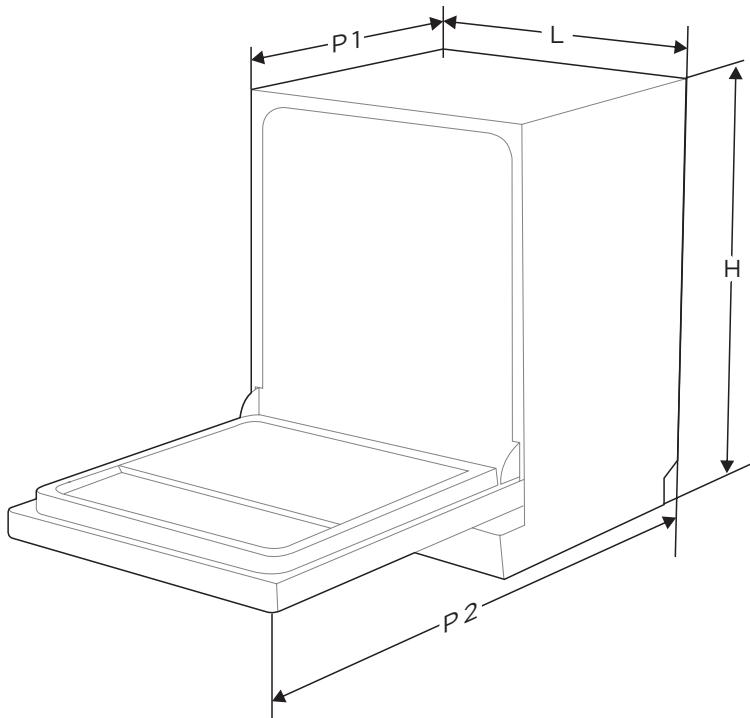

Hauteur (H)	815 mm
Largeur (L)	598 mm
Profondeur (P1)	550 mm (avec la porte fermée)
Profondeur (P2)	1150 mm (avec la porte ouverte à 90°)

Fiche d'information sur le produit (EN60436)

Nom de fournisseur ou marque commerciale : Midea Europe GmbH

Adresse du fournisseur (^b) : Ludwig-Erhard-Straße 14 - 65760 Eschborn, Allemagne

Identifiant du modèle : MDWEB1403QB-WB

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (^a) (ps)	14	Dimensions en cm	Hauteur 82
			Largeur 60
			Profondeur 55
EEI (^a)	37,9	Classe d'efficacité énergétique (^a)	B(^c)
Indice de performance de nettoyage (^a)	1,125	Indice de performance de séchage (^a)	1,065
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le programme économie avec remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,645	Consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le programme économie. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	9,8
Durée du programme (^a) (h:min)	3:40	Type	Entièrement intégré
Émissions de bruit aérien (^a) (dB(A) re 1 pW)	42	Classe d'émission de bruit acoustique aérien (^a)	B (^c)
Mode Arrêt (W)	N/A	Mode Veille (W)	0,49
Démarrage différé (w) (si applicable)	1,00	Veille en réseau (W) (si applicable)	2,00

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (^b) : 24 mois

Informations complémentaires :

Lien internet vers le site du fournisseur, où se trouvent les informations du point 6 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2019/2022 (ⁱ) (^b) : www.midea.com


- (a) pour le programme économie.
- (b) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
- (d) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.
- (d) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'éco-conception applicables aux lave-vaisselle domestiques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) N°1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) N°1016/2010 de la Commission (voir page 267 du présent Journal officiel).

GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT

Produit

IMPORTANT

Pour obtenir les meilleures performances de votre lave-vaisselle, lisez toutes les instructions d'utilisation avant de l'utiliser pour la première fois.

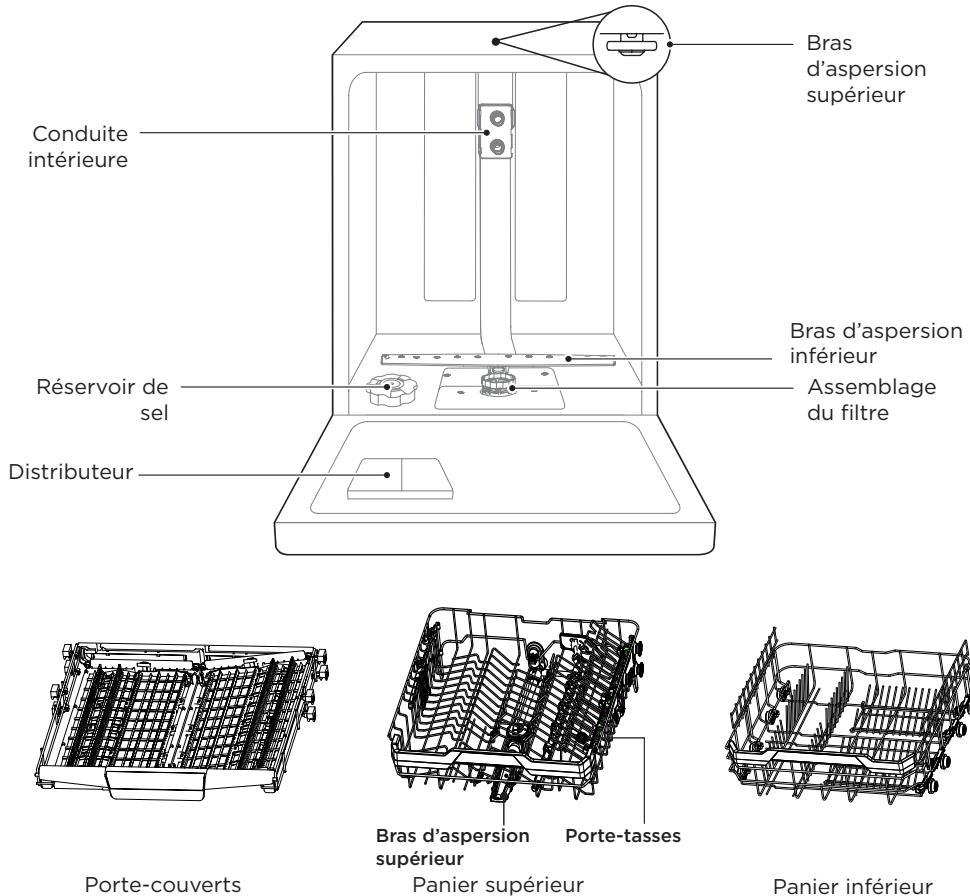

Système d'aspersion d'eau à 360°


Le bras d'aspersion innovant utilise deux axes de rotation distincts pour maximiser la pulvérisation d'eau dans tous les coins du lave-vaisselle, garantissant ainsi un nettoyage exceptionnel de chaque article.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Veuillez lire le contenu correspondant du manuel d'instructions pour connaître la méthode d'utilisation détaillée.


1. Installez le lave-vaisselle

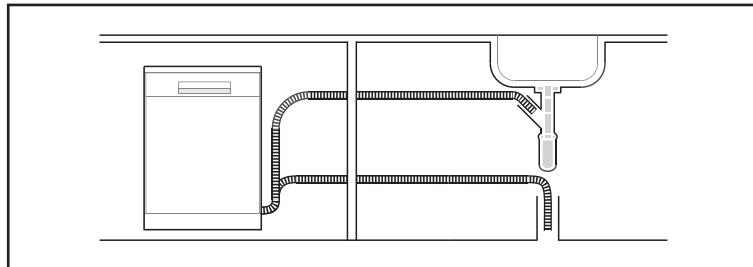


2. Retirez les plus gros résidus de la vaisselle.
Évitez le pré-rinçage.




3. Chargez les paniers.

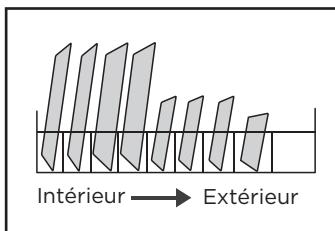

4. Remplissez le distributeur de détergent et de produit de rinçage.

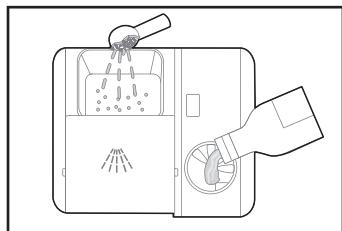

5. Sélectionnez un programme adapté et démarrez le lave-vaisselle.

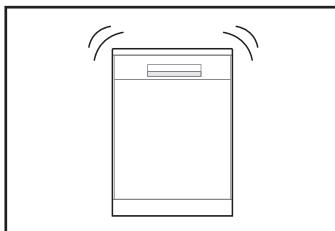

INSTALLATION DU PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer le lave-vaisselle.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou un choc électrique.

⚠ Attention

L'installation des conduites et des équipements électriques doit être effectuée par des professionnels.

FR

À propos de la connexion électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité :

N'utilisez pas de rallonge ou de prise d'adaptateur avec cet appareil.
Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la connexion de mise à la terre du câble d'alimentation.

Exigences électriques

Veuillez consulter l'étiquette signalétique pour connaître la tension nominale et raccorder le lave-vaisselle à l'alimentation électrique appropriée. Utilisez le fusible requis 10A/13A/16A, le fusible à retardement ou le disjoncteur recommandé et prévoyez un circuit séparé desservant uniquement cet appareil.

Connexion électrique

Assurez-vous que la tension et la fréquence du courant correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique. N'insérez la fiche que dans une prise électrique correctement mise à la terre. Si la prise électrique à laquelle l'appareil doit être branché n'est pas adaptée à la fiche, remplacez la prise, plutôt que d'utiliser un adaptateur ou autre, car ils pourraient provoquer une surchauffe et des brûlures.


⚠ Assurez-vous que la mise à la terre est correcte avant l'utilisation

Approvisionnement en eau et drainage

Raccordement à l'eau froide

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau froide à un connecteur fileté de 3/4 (pouce) et assurez-vous qu'il est bien fixé en place.

Si les conduites d'eau sont neuves ou n'ont pas été utilisées pendant une longue période, laissez couler l'eau pour vous assurer qu'elle est claire. Cette précaution est nécessaire pour éviter le risque que l'entrée d'eau soit bloquée et endommage l'appareil.

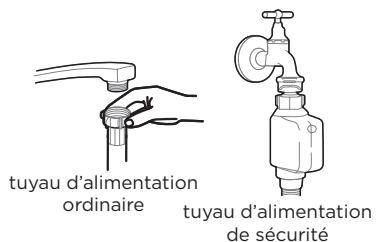

tuyau d'alimentation ordinaire

tuyau d'alimentation de sécurité

À propos du tuyau d'alimentation de sécurité

Le tuyau d'alimentation de sécurité est composé de doubles parois. Le système garantit son intervention en bloquant l'écoulement de l'eau en cas de rupture du tuyau d'alimentation et lorsque l'espace d'air entre le tuyau d'alimentation lui-même et le tuyau ondulé extérieur est plein d'eau.

Comment brancher le tuyau d'alimentation de sécurité

1. Retirez les tuyaux d'alimentation de sécurité du compartiment de rangement situé à l'arrière du lave-vaisselle.
2. Serrez les vis du tuyau d'alimentation de sécurité au robinet avec un filetage de 3/4 de pouce.
3. Ouvrez complètement l'eau avant de mettre le lave-vaisselle en marche.


Comment débrancher le tuyau d'alimentation de sécurité

- FR 1. Coupez l'eau.
2. Dévissez le tuyau d'alimentation de sécurité du robinet.

Connexion des tuyaux de drainage

Insérez le tuyau de drainage dans une conduite de drainage d'un diamètre minimum de 4 cm, ou laissez-la couler dans l'évier, en veillant à ne pas la plier ou le sertir. La hauteur de la conduite d'évacuation doit être inférieure à 1000 mm. L'extrémité libre de ma conduite ne doit pas être immergée dans l'eau pour éviter le reflux de celle-ci.

⚠ Veuillez fixer solidement le tuyau de drainage dans la position A ou B

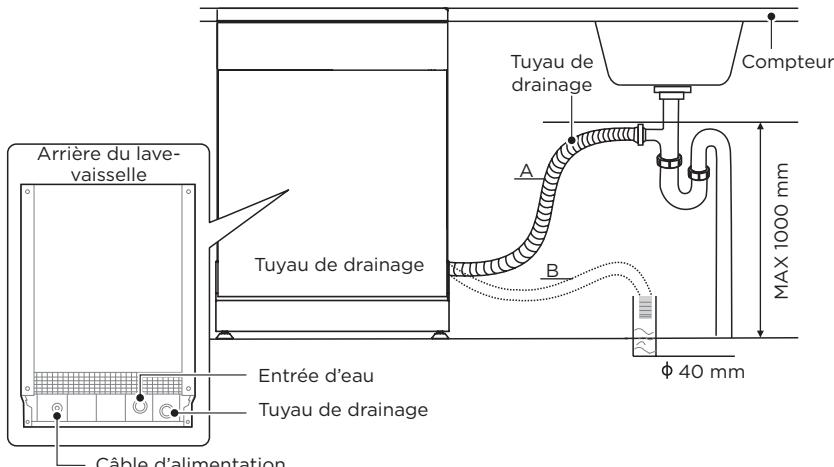

Comment évacuer l'excès d'eau des tuyaux

Si le raccordement à la conduite de drainage est placé à une hauteur supérieure à 1000 mm, un excès d'eau peut rester dans le tuyau de drainage. Il sera nécessaire d'évacuer l'excès d'eau du tuyau dans une cuvette ou un récipient approprié maintenu à l'extérieur et plus bas que l'évier.

Sortie d'eau

Raccordez le tuyau de drainage Le tuyau de drainage doit être correctement installé pour éviter les fuites d'eau. Veillez à ce que le tuyau de drainage ne soit pas plié ou écrasé.

Rallonge de tuyau

Si vous avez besoin d'une rallonge de tuyau de drainage, veillez à utiliser un tuyau de drainage similaire.

Sa longueur ne doit pas dépasser 4 mètres sinon l'effet nettoyant du lave-vaisselle pourrait être réduit.

FR

Raccordement du siphon

Le raccordement du siphon doit se trouver à une hauteur inférieure à 1000 mm (maximum) du fond du lave-vaisselle.

Positionnement de l'appareil

Positionnez l'appareil à l'emplacement souhaité. L'arrière doit reposer contre le mur derrière lui, et les côtés, le long des armoires ou des murs adjacents. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'alimentation et de drainage d'eau qui peuvent être positionnés à droite ou à gauche pour faciliter une installation correcte.


Installation intégrée (pour le modèle intégré)

Étape 1. Choisir le meilleur emplacement pour le lave-vaisselle

La position d'installation du lave-vaisselle doit être proche du tuyau d'entrée et de drainage existant et de la prise de courant.


Illustrations des dimensions de l'armoire de lavage et de la position d'installation du lave-vaisselle.

1. Moins de 5 mm entre le haut du lave-vaisselle et l'armoire et la porte extérieure alignée sur l'armoire.

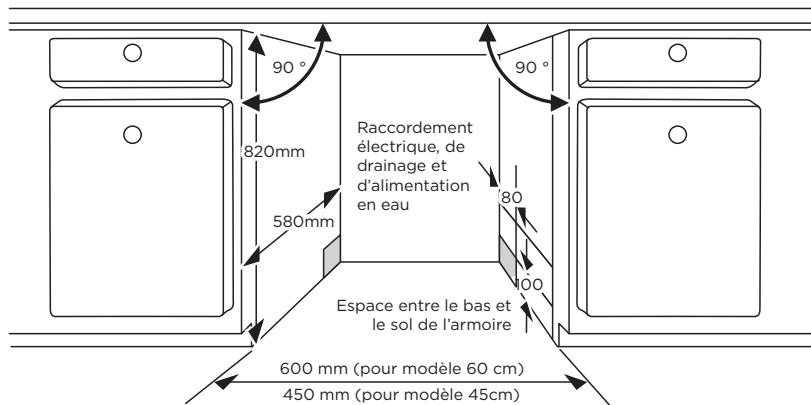

2. Si le lave-vaisselle est installé dans le coin de l'armoire, un certain espace est nécessaire lorsque la porte est ouverte.

⚠ En fonction de l'emplacement de votre prise électrique, vous devrez peut-être découper un trou dans le côté opposé de l'armoire.


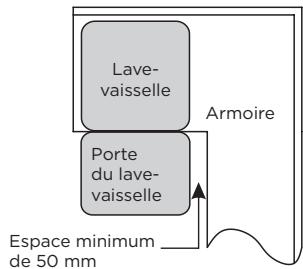


FR Étape 2. Dimensions et installation du panneau esthétique

⚠ Suivez les instructions d'installation spécifiques pour la fixation de la vitre esthétique de la porte.

Modèle semi-intégré


Séparez la bande velcro A et la bande velcro B et fixez la bande velcro A sur la face intérieure du panneau esthétique. Fixez la bande velcro feutrée B sur la porte extérieure du lave-vaisselle (voir figure A). Après avoir positionné le panneau, fixez-le sur la porte extérieure à l'aide de vis et de boulons (voir figure B).

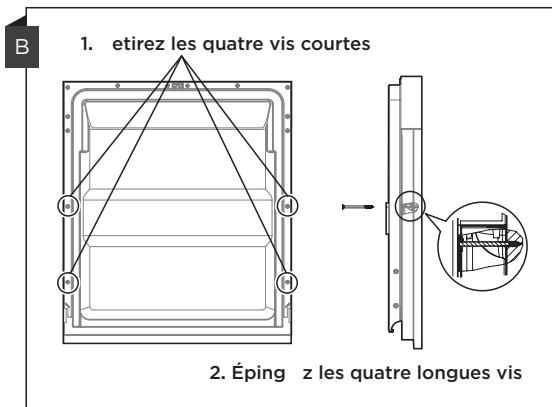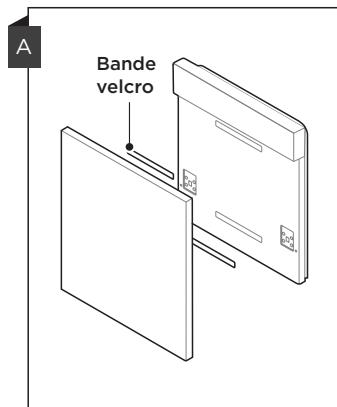

2. Épinglez les quatre longues vis


Modèle entièrement intégré

Installez le crochet sur le panneau esthétique et placez le crochet dans la fente de la porte extérieure du lave-vaisselle (voir figure A). Après avoir positionné le panneau, fixez-le sur la porte extérieure à l'aide de vis et de boulons (voir figure B).

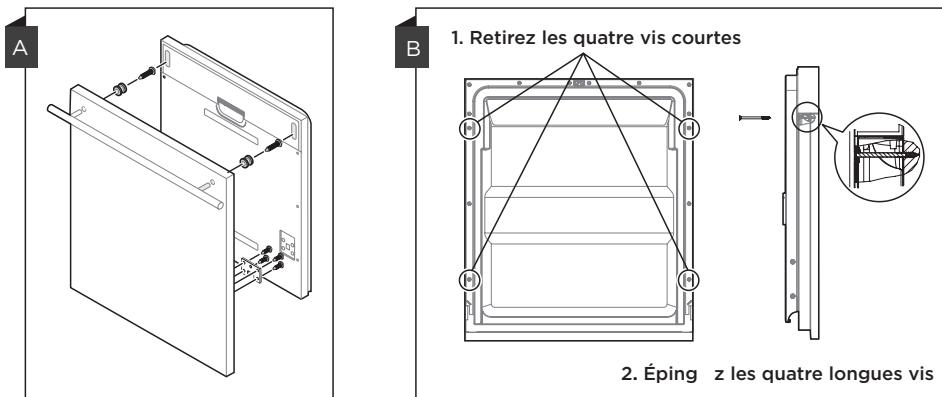

Étape 3. Réglage de la tension du ressort de porte


1. Les ressorts de la porte sont réglés en usine à la tension appropriée pour la porte extérieure. Si des panneaux esthétiques sont installés, vous devrez régler la tension des ressorts de la porte. Tournez la vis de réglage pour actionner l'ajusteur afin de tendre ou détendre le câble d'acier.
2. La tension des ressorts de la porte est correcte lorsque la porte reste horizontale en position d'ouverture complète, mais qu'elle se ferme en soulevant légèrement le doigt.

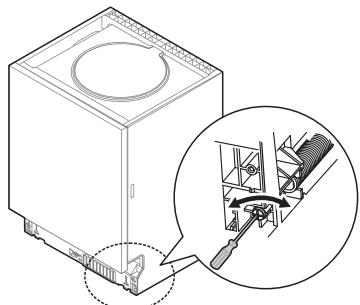

Étape 4. Étapes d'installation du lave-vaisselle

- ⚠** Veuillez vous référer aux étapes spécifiques de l'installation dans les plans d'installation.
1. Fixez la bande de condensation sous la surface de travail de l'armoire. Veuillez vous assurer que la bande de condensation affleure le bord de la surface de travail. (Étape 2)
 2. Connectez le tuyau d'entrée à l'alimentation en eau froide.
 3. Branchez le tuyau de drainage.
 4. Débranchez le câble d'alimentation.
 5. Placez le lave-vaisselle dans l'armoire.
 6. Mettez le lave-vaisselle à niveau. Le pied arrière peut être réglé depuis l'avant du lave-vaisselle en tournant la vis Philips située au milieu de la base du lave-vaisselle à l'aide d'un tournevis Philips. Pour régler les pieds avant, utilisez un tournevis plat et tournez les pieds avant jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de niveau. (Étape 5 à Étape 6)
 7. Installez la porte du meuble sur la porte extérieure du lave-vaisselle. (Étape 7 à Étape 10)
 8. Réglez la tension des ressorts de la porte en utilisant un tournevis Philips en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les ressorts de la porte gauche et droite. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager votre lave-vaisselle. (Étape 11)

9. Le lave-vaisselle doit être fixé en place. Il y a deux façons :
- Surface de travail normale : Insérez le crochet d'installation dans la fente du plan latéral et fixez-le à la surface de travail avec les vis.
 - Plan de travail en marbre ou en granit : Fixez le côté avec des vis.

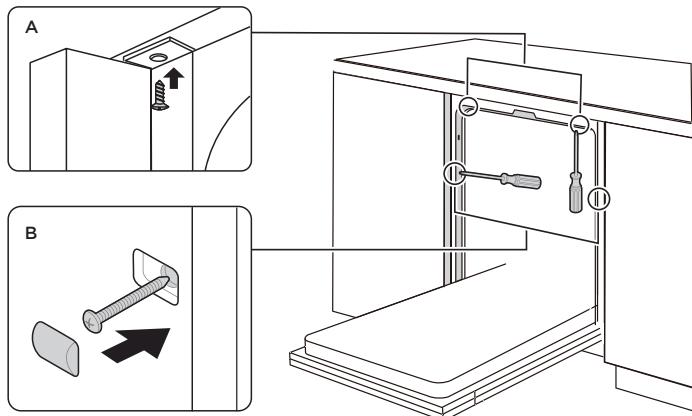


FR

Étape 5. Mise à niveau du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être de niveau pour un bon fonctionnement de la grille à vaisselle et des performances de lavage.



- Placez un niveau à bulle sur la porte et le rail de grille à l'intérieur de la cuvette comme illustré pour vérifier que le lave-vaisselle est de niveau.
- Mettez le lave-vaisselle à niveau en ajustant les trois pieds de nivellement individuellement.
- Lorsque vous mettez le lave-vaisselle à niveau, veillez à ne pas laisser le lave-vaisselle basculer.

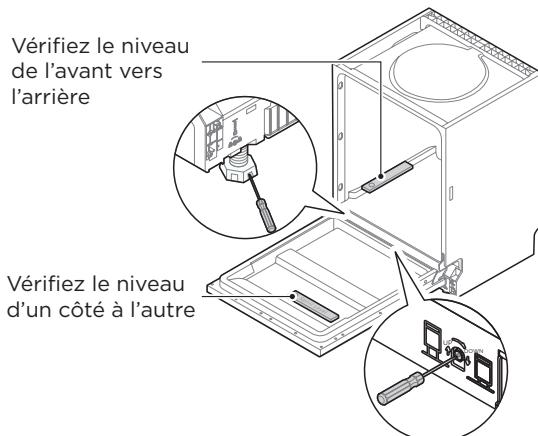

⚠ La hauteur de réglage maximale des pieds est de 50 mm.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Panneau de commande

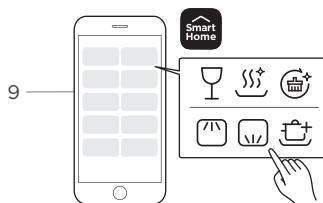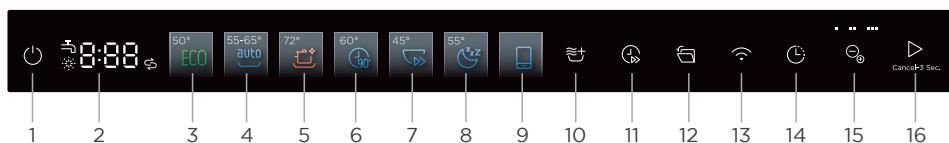

FR

			Description
N°1		Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle.
N°2 Écran			<ul style="list-style-type: none"> Pour afficher le temps de rappel et le temps de retard, le code d'erreur, etc.
		Robinet	<ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur « » est allumé, cela signifie que le robinet d'eau est fermé.
		Produit de rinçage	<ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur « » est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle manque de produit de rinçage et qu'il doit être rempli.
		Sel	<ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur « » est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle n'a plus de sel et qu'il doit être rempli.
N°3		ÉCONOMIE	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit d'un programme standard, qui convient au nettoyage de la vaisselle normalement sale et qui est le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.
N°4		Automatique	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à détection automatique, de la vaisselle légèrement, normalement ou fortement souillée, avec ou sans aliments séchés.
N°5		Soins intensifs +	<ul style="list-style-type: none"> Pour la vaisselle la plus sale et les casseroles, poêles, plats etc. normalement sales. Avec des aliments séchés.
N°6		90 min	<ul style="list-style-type: none"> Pour les charges normalement sales qui nécessitent un lavage rapide.
N°7		Rapide	<ul style="list-style-type: none"> Un lavage plus court pour les charges légèrement sales qui n'ont pas besoin d'être séchées.
N°8		Chuchotement	<ul style="list-style-type: none"> Bruit plus faible et consommation d'énergie normale, destiné au lavage pendant la nuit.


		Description
FR N°9	 Lavage Cloud	<ul style="list-style-type: none"> Ce bouton fait référence à une variété de programmes de lavage qui peuvent être sélectionnés dans l'application. Si le programme de lavage n'a pas été activé dans l'application, le Verre sera activé par défaut. <p> Verre Pour la vaisselle et le verre légèrement sales.</p> <p> Soins d'hygiène +</p> <p> Utilisez-le pour désinfecter votre vaisselle et votre verrerie. La température maximale de l'eau est de 72°C.</p> <p> Entretien de machine + Ce programme permet un nettoyage efficace du lave-vaisselle lui-même.</p>
	Fonction sur l'application uniquement	<p>Lavage supérieur  Lorsque vous sélectionnez Upper (Supérieur), seule la vaisselle du panier supérieur sera lavée. Le système d'aspersion du panier inférieur ne fonctionne pas.</p> <p>Lavage inférieur  Lorsque vous sélectionnez Lower (Inférieur), seule la vaisselle du panier inférieur sera lavée. Le système d'aspersion du panier supérieur ne fonctionne pas.</p> <p>Lavage à haute pression  Pour laver la vaisselle très sale, difficile à nettoyer. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec Automatique, Rapide, Entretien de machine+)</p>
N°10	 Séchage supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> Pour un meilleur résultat de séchage. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec Automatique, Rapide, Entretien de machine+)
N°11	 Vitesse de turbo +	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez la durée du programme. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec Automatique, Rapide, Entretien de machine+)
N°12	 Ouverture automatique	<ul style="list-style-type: none"> Après le lavage, la porte s'ouvrira automatiquement pour obtenir un meilleur effet de séchage. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec Rapide) Appuyez simultanément sur le bouton pendant 3 secondes pour sélectionner ou annuler cette fonction. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour activer ou supprimer l'option d'ouverture automatique. La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée lorsqu'elle est réglée pour s'ouvrir automatiquement. Cela peut perturber la fonctionnalité de verrouillage de la porte.

			Description
N°13		Connexion	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes. Après un bip sonore et l'icône se met à clignoter lentement, il est en état de liaison réseau à l'application. Le voyant clignotant lent indique que le DW est en attente de connexion. Le voyant clignotant rapide indique que le DW est en train de se connecter. Le voyant toujours allumé indique que le DW est connecté à votre routeur sans fil. Désactivez la connexion sans fil : Lorsque le lave-vaisselle est éteint, appuyez sur le bouton Connect (Connecter) pendant 10 secondes pour désactiver la connexion sans fil. Répétez cette opération pour activer la connexion sans fil. Déconnexion de l'appareil : Lorsque le lave-vaisselle est sous tension, appuyez sur le bouton Connect (Connecter) pendant 15 secondes pour déconnecter l'appareil. Indicateur de connexion : Si la connexion au réseau n'aboutit pas, le point d'accès et l'indicateur de connexion s'éteignent automatiquement au bout de 10 minutes.
N°14		Retard	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton pour augmenter le temps de départ de retard. Retardez un cycle jusqu'à 24 heures par incrément d'une heure.
N°15		Nettoyage ionique de vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> La fonction Nettoyage ionique de vaisselle stérilise le lave-vaisselle et le rend inodore. Ainsi, vous avez toujours de la vaisselle fraîche à votre disposition et vous conservez mieux la saveur de vos plats.
N°16		Démarrage/Annulation	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir terminé la sélection du programme et de la fonction ou le réglage du délai, appuyez sur cette touche pour démarrer. Lorsque le programme de lavage est en cours, après l'avoir suspendu en ouvrant la porte, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour annuler le programme et la fonction en cours.

FR

Fonction de la lampe témoin de sol-Signalight

- le voyant affiche la durée restante du cycle de lavage, l'état de retardement ou le code d'erreur lorsque la porte est fermée.
- lorsque le lave-vaisselle termine un cycle de lavage, le voyant lumineux affiche END pendant 15 minutes.

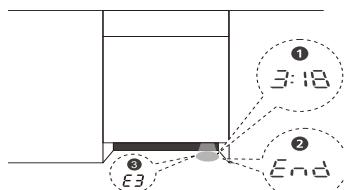

Programmes

Le tableau ci-dessous indique quels programmes sont les meilleurs pour les niveaux de résidus alimentaires et la quantité de détergent nécessaire. Il affiche également diverses informations sur les programmes. Les valeurs de consommation et la durée du programme ne sont données qu'à titre indicatif, sauf pour le programme ÉCONOMIE. (●) indique que le programme utilise du liquide de rinçage lors du dernier rinçage.

Programme	Description du cycle	Détergent prélavage / lavage principal	Durée de fonctionnement (min)	Énergie (kWh)	Eau (L)	Produit de rinçage
ECO (*EN60436)	Prélavage Lavage (50°C) Rinçage Rinçage (40°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	220	0,645	9,8	●
FR  Automatique	Prélavage (45°C) Lavage (55 à 65°C) Rinçage Rinçage (50 à 55°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	85-150	0,850-1,550	8,5-18,7	●
 Soins intensifs +	Prélavage Lavage (72°C) Rinçage Rinçage (70°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	178	1,575	14,7	●
 90 min	Lavage (60°C) Rinçage Rinçage (50°C) Séchage	22g 1 tablette	90	1,180	11,9	●
 Rapide	Lavage (45°C) Rinçage (45°C)	12g 1 tablette	30	0,820	11,3	○
 Chuchotement	Prélavage (30°C) Lavage (55°C) Rinçage Rinçage (55°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	270	1,415	14,9	●
 Verre	Prélavage Lavage (50°C) Rinçage (50°C) Rinçage (50°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	120	0,995	14,8	●
 Soins d'hygiène +	Prélavage Lavage (72°C) Rinçage Rinçage (70°C) Séchage	22g 1 ou 2 tablettes	159	1,485	14,5	●
 Entretien de machine +	Lavage (72°C) Rinçage Rinçage (65°C) Séchage	4/18g 1 ou 2 tablettes	150	1,350	10,8	●

REMARQUE

ECO : Le programme ÉCONOMIE est adapté au nettoyage de la vaisselle normalement sale. Pour cet usage, il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne sur l'écoconception.

Préparation et chargement de la vaisselle

Pensez à acheter des ustensiles identifiés comme résistants au lave-vaisselle.
Pour les articles particuliers, sélectionnez un programme avec la température la plus basse possible.
Pour éviter tout dommage, ne sortez pas le verre et les couverts du lave-vaisselle immédiatement après la fin du programme.

Pour lavage des couverts / vaisselles suivants

Non applicable

Couverts avec poignées en bois, en corne de porcelaine ou en nacre
Articles en plastique qui ne résistent pas à la chaleur
Couverts plus anciens avec des pièces collées qui ne résistent pas à la température
Couverts ou vaisselles collées
Articles en étain ou en cuivre
Verre en cristal
Objets en acier sujets à la rouille
Plateaux en bois
Articles en fibres synthétiques

FR

Sont d'une aptitude limitée

Certains types de verres peuvent devenir ternes après un grand nombre de lavages
Les pièces en argent et en aluminium ont tendance à se décolorer lors du lavage
Les motifs glacés peuvent s'estomper s'ils sont lavés fréquemment

Recommandations pour le chargement du lave-vaisselle

Grattez les restes de nourriture. Ramollissez les restes d'aliments brûlés dans les casseroles. Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle sous l'eau courante.
Pour de meilleures performances du lave-vaisselle, suivez ces directives de chargement.
(Les caractéristiques et l'apparence des paniers et des paniers à couverts peuvent varier par rapport à votre modèle).
Placez les objets dans le lave-vaisselle de la manière suivante :
Les articles tels que tasses, verres, casseroles, poêles, etc. doivent être tournés vers le bas.
Les articles courbés ou comportant des renflements doivent être chargés en biais pour que l'eau puisse s'écouler.
Tous les ustensiles sont empilés de manière sûre et ne peuvent pas basculer.
Tous les ustensiles sont placés de manière à ce que les bras d'aspersion puissent tourner librement pendant le lavage.
Chargez les objets creux tels que les tasses, les verres, les casseroles, etc. L'ouverture doit être orientée vers le bas afin que l'eau ne puisse pas s'accumuler dans le récipient ou dans une base profonde.
La vaisselle et les couverts ne doivent pas s'emboîter les uns dans les autres, ni se couvrir les uns les autres.
Pour éviter tout dommage, les verres ne doivent pas se toucher.
Le panier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus délicate et plus légère comme des verres, des tasses à café et à thé.
Les couteaux à longue lame stockés en position verticale représentent un danger potentiel!
Les couverts longs et tranchants tels que les couteaux à découper doivent être positionnés horizontalement dans le panier supérieur.
Veuillez ne pas surcharger votre lave-vaisselle. C'est important pour obtenir de bons résultats et pour une consommation raisonnable d'énergie.

REMARQUE

Les très petits objets ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber du panier.

Enlèvement de la vaisselle

Pour éviter que l'eau ne s'écoule du panier supérieur dans le panier inférieur, nous vous recommandons de vider d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT



Les articles seront chauds ! Pour éviter tout dommage, ne sortez pas le verre et les couverts du lave-vaisselle pendant environ 15 minutes après la fin du programme.

Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour accueillir la vaisselle plus délicate et plus légère, comme les verres, les tasses à café et à thé et les soucoupes, ainsi que les assiettes, les petits bols et les casseroles peu profondes (à condition qu'elles ne soient pas trop sales).

FR


Placez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de manière à ce qu'ils ne soient pas déplacés par le jet d'eau.



Chargement du panier inférieur

Nous vous suggérons de placer les articles volumineux et difficiles à nettoyer dans le panier inférieur : tels que les casseroles, les poêles, les couvercles, les vaisselles de service et les bols, comme le montre la figure ci-dessous. Il est préférable de placer les vaisselles de service et les couvercles sur le côté des racks afin d'éviter de bloquer la rotation du bras d'aspersion supérieur.

Le diamètre maximum conseillé pour les assiettes devant le distributeur de détergent est de 19 cm, ceci pour ne pas gêner l'ouverture de celui-ci.

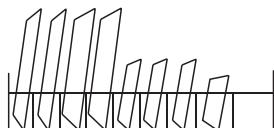


Chargement du porte-couverts

Les couverts doivent être placés dans le porte-couverts séparément les uns des autres, dans les positions appropriées. Évitez d'emboîter les couverts pour éviter une performance de nettoyage insuffisante.

CHARGEMENT DES PANIERS SELON EN60436 :

Charger le lave-vaisselle à pleine capacité contribuera à des économies d'énergie et d'eau.


1. Panier supérieur :

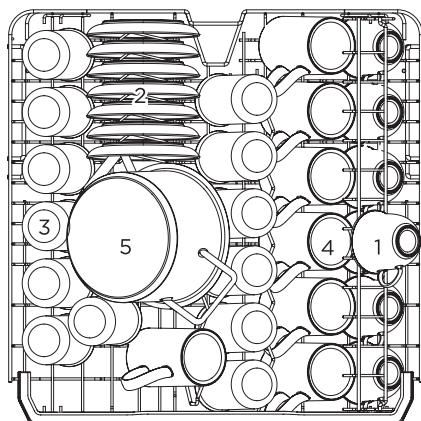

N°	Article
1	Gobelets
2	Soucoupes
3	Verres
4	Tasses
5	Petit pot


FR

2. Panier inférieur :

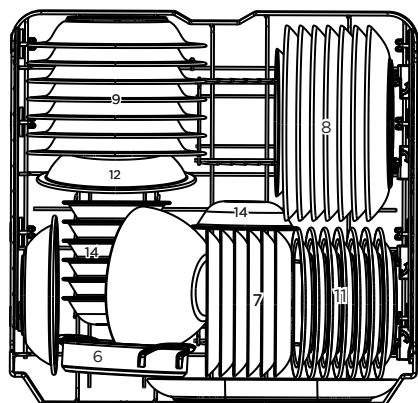


N°	Article
6	Marmite de four
7	Assiettes à dessert
8	Assiettes à dîner
9	Assiettes à soupe
10	Assiette ovale
11	Assiettes à dessert en mélamine
12	Bols en mélamine
13	Bol en verre
14	Bols à dessert

3. Porte-couverts :

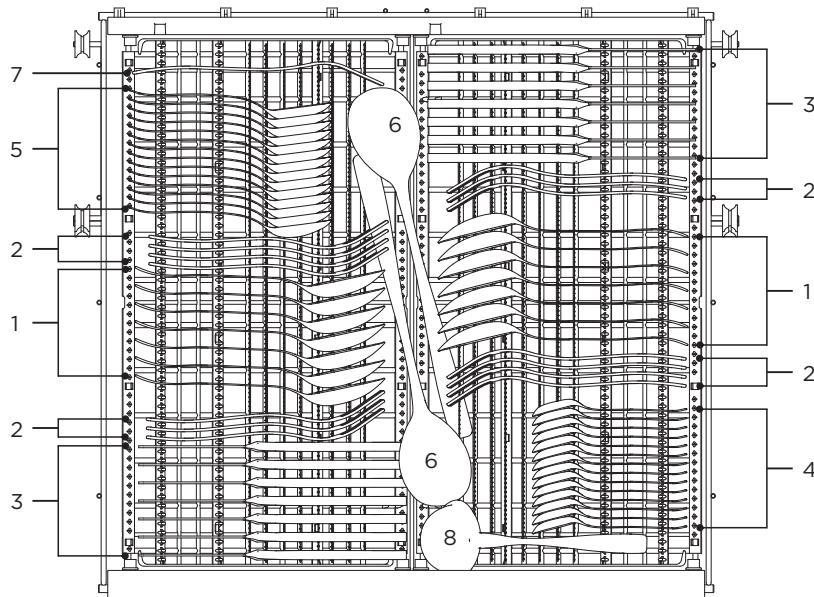

N°	Article
1	Cuillères à soupe
2	Fourches
3	Couteaux
4	Cuillères à thé
5	Cuillères à dessert
6	Cuillères à servir
7	Fourchette à servir
8	Louche à sauce

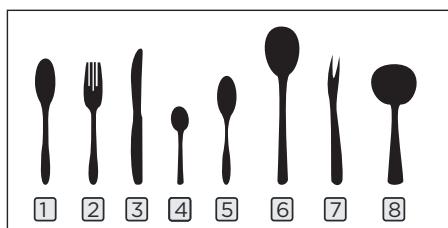

Informations de comparabilité
tests selon EN60436 :
Capacité : 14 couverts
Position du panier supérieur : position basse
Programmes : ÉCONOMIE
Réglage du produit de rinçage : Max
Réglage de l'adoucisseur : H3



Conseils de chargement du panier

Réglage du panier supérieur

La hauteur du panier supérieur peut être facilement réglée pour accueillir des plats plus grands dans le panier supérieur ou inférieur.


Pour régler la hauteur du panier supérieur, procédez comme suit :

1. Pour relever le panier supérieur, il suffit de soulever le panier supérieur au centre de chaque côté jusqu'à ce que le panier se verrouille en place en position haute. Il n'est pas nécessaire de soulever la poignée de réglage.
2. Pour abaisser le panier supérieur, soulevez les poignées de réglage de chaque côté pour libérer le panier et l'abaisser en position basse.

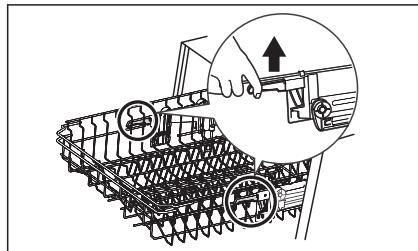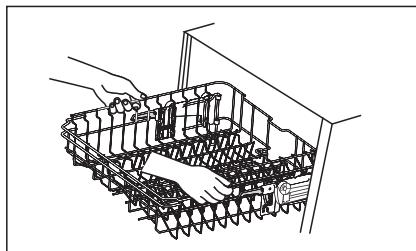

Rabattre les étagères à tasses


Pour faire de la place aux articles plus grands dans le panier supérieur, relevez le porte-tasse. Vous pouvez alors y appuyer les verres à pied.

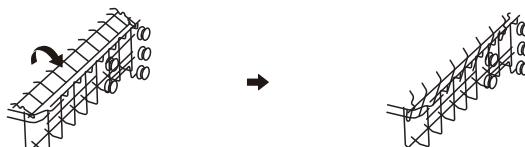

Rabattre les étagères de stockage

Les pointes du panier inférieur servent à maintenir des assiettes et un plateau. Ils peuvent être abaissés pour faire plus de place aux grands articles.

Soulever vers le haut

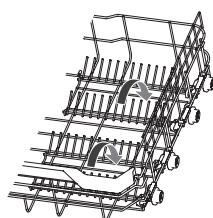


Replier vers l'arrière




Conseils pour l'utilisation du porte-couverts

1. Soulevez le panier droit, les paniers gauche et droit sont plats.

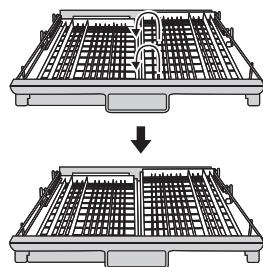


FR

2. Déplacez le panier droit de droite à gauche, deux paniers se chevauchent.

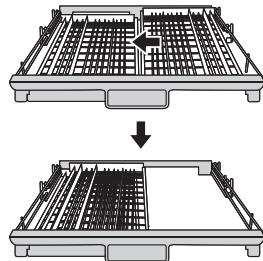


3. Retirez le panier droit du plateau, seulement le panier gauche.

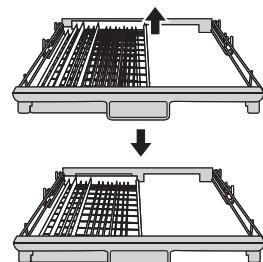


Retrait facile des couverts

À l'aide du principe du mécanisme de coulisse à manivelle, les couverts sont suspendus. Le doigt pratique s'enfonce sous le couteau et la fourchette, et permet de maintenir plusieurs couverts à la fois.



Tirer le meilleur parti de l'espace


Il peut accueillir des plats tels que des batteurs à œufs, des tasses, etc. et n'affecte pas le panier supérieur.

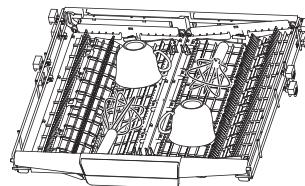

FR

Régler la hauteur du panier

Desserrez les quatre boutons du plateau et appuyez doucement.

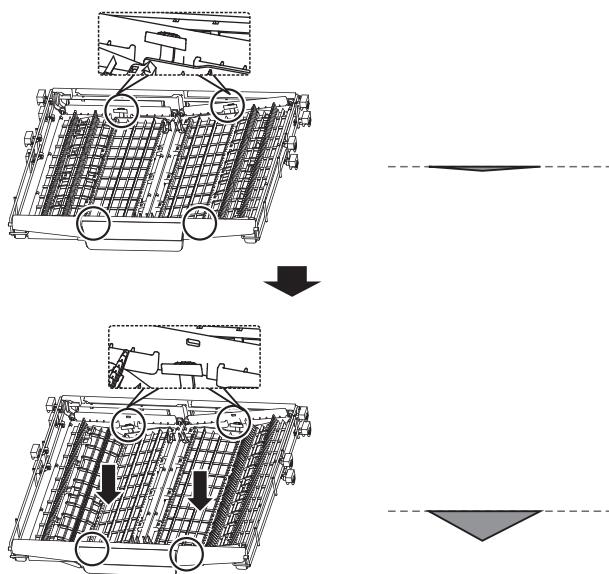

Chargement du sel dans l'adoucisseur d'eau

REMARQUE

Si votre modèle n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez sauter cette section. Utilisez toujours du sel destiné à être utilisé dans le lave-vaisselle.

La dureté de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts se formeront sur la vaisselle et les ustensiles.

L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise un récipient de sel spécialement conçu pour éliminer le calcaire et les minéraux de l'eau.

Le réservoir de sel est situé sous le panier inférieur et doit être rempli comme expliqué ci-après :

AVERTISSEMENT

N'utilisez que du sel spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle !


FR

Tout autre type de sel non spécifiquement conçu pour le lave-vaisselle, en particulier le sel de table, endommagera l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation de sel non approprié, le fabricant ne donne aucune garantie et n'est pas responsable des dommages causés.

Ne remplissez de sel qu'avant de lancer un cycle.

Cela empêchera que des grains de sel ou d'eau salée, qui pourraient avoir été renversés, ne restent sur le dessous de la machine pendant une période de temps, ce qui pourrait provoquer de la corrosion.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter du sel au lave-vaisselle :

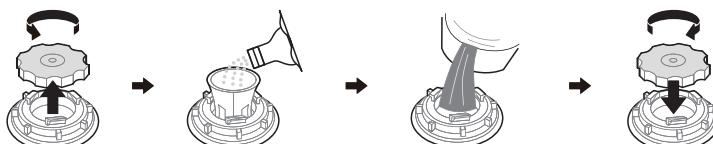

1. Retirez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir.
2. Placez l'extrémité de l'entonnoir (si fourni) dans le trou et versez environ 1,5 kg de sel pour lave-vaisselle.
3. Remplissez avec de l'eau le réservoir de sel jusqu'à sa limite maximale. Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'écoule du réservoir de sel.
4. Après avoir rempli le récipient, revissez fermement le bouchon.
5. Le voyant de sel s'éteint une fois que le réservoir de sel a été rempli de sel.
6. Après avoir versé le sel dans le réservoir de sel, un programme de lavage doit être lancé immédiatement (nous vous conseillons d'utiliser un programme court). Sinon, le système de filtration, la pompe ou d'autres pièces importantes de la machine peuvent être endommagés par l'eau salée. Ceci est hors garantie.

REMARQUE

Le réservoir de sel ne doit être rempli que lorsque le voyant de sel du panneau de commande s'allume. Selon le degré de dissolution du sel, le voyant de sel peut rester allumé même si le réservoir de sel est rempli.

S'il n'y a pas de voyant de sel sur le panneau de commande (pour certains modèles), vous pouvez estimer le moment où il faut remplir le sel dans l'adoucisseur d'eau en fonction des cycles que le lave-vaisselle a effectués.

Si du sel s'est répandu, lancez un programme de trempage ou un programme rapide pour l'éliminer.

Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement, à l'aide du cadran de dureté de l'eau. L'adoucisseur d'eau est conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau, qui auraient un effet néfaste ou défavorable sur le fonctionnement de l'appareil.

Plus il y a de minéraux, plus votre eau est dure.

L'adoucisseur doit être ajusté en fonction de la dureté de l'eau de votre région.

Votre autorité locale des eaux peut vous conseiller sur la dureté de l'eau dans votre région.

Ajustement de la consommation de sel

Le lave-vaisselle est conçu pour permettre un ajustement de la quantité de sel consommée en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Ceci est destiné à optimiser et personnaliser le niveau de consommation de sel.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajuster la consommation de sel.

1. Ouvrez la porte, allumez l'appareil ;
2. Dans les 60 secondes qui suivent la mise en marche de l'appareil, appuyez sur le bouton Cloud Wash (Lavage Cloud) pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode de réglage de l'adoucisseur d'eau.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Cloud Wash (Lavage Cloud) pour sélectionner le réglage approprié en fonction de la dureté de votre eau locale, le réglage changera dans l'ordre suivant :
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Sans opération dans 5 secondes ou appuyer sur le bouton Power (Alimentation) pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage.

FR

DURETÉ DE L'EAU				Niveau de l'adoucisseur d'eau	La régénération se produit chaque séquence de programme X "	Consommation de sel (gramme/cycle)
Allemagne °dH	France °FH	Royaume-Uni °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Pas de régénération	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °FH=0,178mmol/l

Le réglage d'usine : H3

- 1) Chaque cycle avec une opération de régénération consomme 2,0 litres d'eau supplémentaires, la consommation d'énergie augmente de 0,02 kWh et le programme s'allonge de 4 minutes.

Fonction de l'agent de rinçage et du détergent

Le produit de rinçage est libéré pendant le rinçage final pour empêcher l'eau de former des gouttelettes sur votre vaisselle, ce qui peut laisser des taches et des traces. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de rouler sur la vaisselle. Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez que du produit de rinçage de marque pour le lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de produit de rinçage avec d'autres substances (par exemple, un produit de nettoyage pour lave-vaisselle, un détergent liquide). Cela pourrait endommager l'appareil.

Quand remplir le produit de rinçage

FR La régularité du remplissage du distributeur dépend de la fréquence de lavage de la vaisselle et du réglage du produit de rinçage utilisé.

L'indicateur de faible niveau de produit de rinçage (☀) s'allume lorsque plus de produit de rinçage est nécessaire.

Ne remplissez pas excessivement le distributeur de produit de rinçage.

Fonction du détergent

Les ingrédients chimiques qui composent le détergent sont nécessaires pour enlever, écraser et évacuer toutes les saletés du lave-vaisselle. La plupart des détergents de qualité commerciale conviennent à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisation correcte du détergent

Utilisez uniquement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Gardez votre détergent frais et sec.

Ne remplissez pas le distributeur de détergent avant d'être prêt à démarrer le lave-vaisselle.




Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Gardez le détergent pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants.



Remplissage du réservoir de produit de rinçage

Le produit de rinçage est libéré pendant le rinçage final pour empêcher l'eau de former des gouttelettes sur votre vaisselle, ce qui peut laisser des taches et des traces. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de rouler sur la vaisselle. Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides.

1. Retirez le bouchon du réservoir de rinçage en soulevant la poignée.
2. Versez le produit de rinçage dans le distributeur en veillant à ne pas trop remplir.

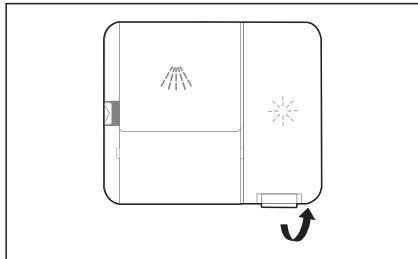

3. Fermez le bouchon après tout.

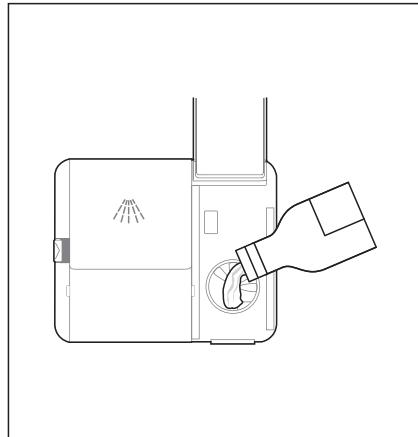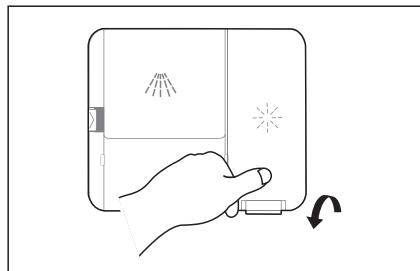

FR


Ajustement du réservoir de produit de rinçage

Pour obtenir une meilleure performance de séchage avec un produit de rinçage limité, le lave-vaisselle est conçu pour ajuster la consommation par l'utilisateur. Suivez les étapes ci-dessous.


1. Ouvrez la porte, allumez l'appareil;
2. Dans les 60 secondes suivant la mise en marche de l'appareil, appuyez sur le bouton Program (Programme) pendant plus de 5 secondes, puis appuyez sur le bouton Delay (Retard) pour entrer dans le modèle réglé, l'indication du produit de rinçage clignote à une fréquence de 1Hz. (Appuyez à nouveau sur le bouton Delay (Retard) pour régler le niveau de sel de l'eau douce).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Program (Programme) pour sélectionner le réglage approprié en fonction de vos habitudes d'utilisation, le réglage changera dans l'ordre suivant : d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Plus le nombre est élevé, plus le lave-vaisselle utilise de produit de rinçage.
4. Sans opération dans 5 secondes ou appuyer sur le bouton Power (Alimentation) pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage.

Remplissage du distributeur de détergent


- Ouvrez le capuchon en enfonçant sur le loquet de déverrouillage.

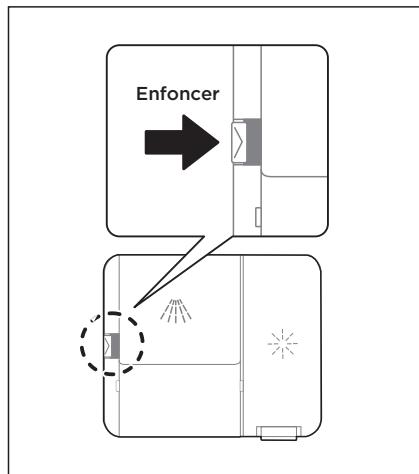

- Fermez le rabat en le faisant glisser vers l'avant puis en appuyant dessus.

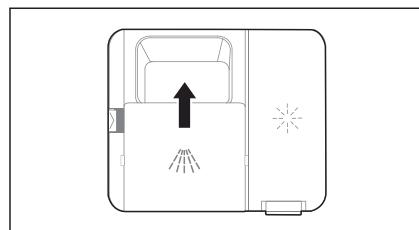

- Ajoutez du détergent dans la grande cavité (A) pour le lavage principal. Pour un meilleur résultat de nettoyage, surtout si vous avez des articles très sales, versez une petite quantité de détergent sur la porte. Le détergent supplémentaire s'activera pendant la phase de prélavage.

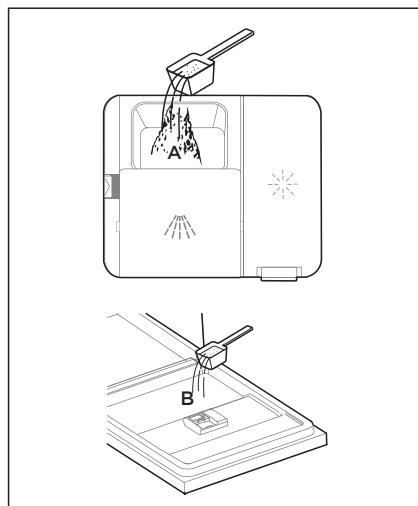

REMARQUE

Veuillez respecter les recommandations du fabricant sur l'emballage du détergent.

Économie d'énergie

1. Le pré-rinçage des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.
2. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions.

Démarrage d'un programme

1. Retirez le panier inférieur et supérieur, chargez la vaisselle et repoussez-la. Il est recommandé de charger d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
2. Versez le détergent.
3. Insérez la fiche secteur dans la prise. L'alimentation électrique se réfère à la dernière page de la « Fiche du produit ». Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte à pleine pression.
4. Fermez la porte, appuyez sur le bouton Power (Alimentation).
5. Choisissez un programme, le voyant de réponse s'allumera. Ensuite, fermez la porte, le lave-vaisselle commencera son cycle.

FR

Modification du programme à mi-cycle

Un programme ne peut être modifié que s'il n'a fonctionné que pendant une courte période, sinon le détergent peut avoir déjà été libéré ou l'eau de lavage avec le détergent a déjà été évacuée. Si tel est le cas, le lave-vaisselle doit être réinitialisé et le distributeur de détergent doit être rempli à nouveau. Pour réinitialiser le lave-vaisselle, suivez les instructions ci-dessous :


1. Ouvrez un peu la porte pour arrêter le lave-vaisselle, si le bras d'aspersion a cessé de fonctionner, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
2. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrage/Mise en pause) pendant plus de 3 secondes, la machine passe en mode de sélection de programme.
3. Vous pouvez modifier le programme en fonction du réglage du cycle souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Program (Programme) pour sélectionner le programme souhaité, puis appuyez à nouveau sur le bouton Start/Pause (Démarrage/Mise en pause).
5. Fermez la porte après quelques secondes, le lave-vaisselle démarre.



Oublier d'ajouter une vaisselle ?

Une vaisselle oubliée peut être ajoutée à tout moment avant l'ouverture du distributeur de détergent. Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez un peu la porte pour arrêter le lavage.
2. Si les bras d'aspersion ont cessé de fonctionner, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
3. Ajoutez les vaisselles oubliées.
4. Fermez la porte.
5. Le lave-vaisselle continue à fonctionner après 10 secondes.

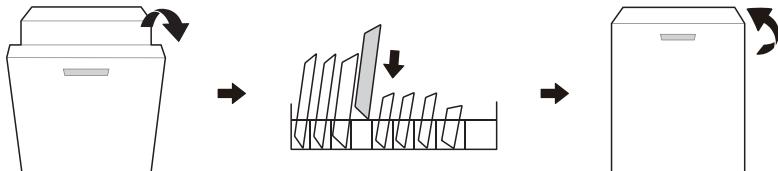

FR




AVERTISSEMENT

Il est dangereux d'ouvrir la porte en cours de cycle, car la vapeur chaude peut vous brûler.

Comment utiliser la fonction Nettoyage ionique de vaisselle ?

La fonction Nettoyage ionique de vaisselle stérilise le lave-vaisselle et le rend inodore. Il peut fonctionner individuellement ou pendant toute la phase de séchage.

1. Il fonctionne pendant la phase de séchage d'un cycle. Vous n'avez pas besoin d'être réglé et il continuera à fonctionner pendant toute la phase de séchage d'un cycle de lavage, sans interruption, sauf pour le cycle rapide.
2. Vous pouvez également utiliser la fonction Nettoyage ionique de vaisselle individuellement. Vous pouvez régler la durée sur 30 min, 45 min ou 60 min sur l'application ou sur le lave-vaisselle. Après avoir réglé la durée, l'indicateur correspondant sur le panneau s'allume. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrage/Mise en pause), le lave-vaisselle se met en marche.

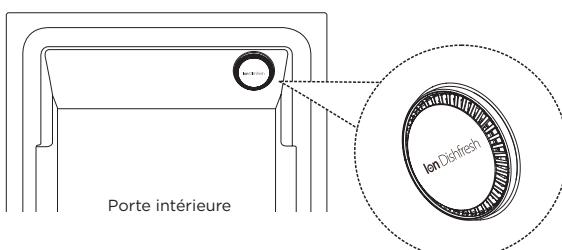

CONFIGURATION DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT

Comment se connecter avec l'application SmartHome

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Votre smartphone est connecté au WiFi de votre domicile, et vous connaissez le mot de passe du WiFi.
2. Vous êtes à proximité des appareils.
3. Le signal sans fil de la bande 2,4GHz est activé sur votre routeur sans fil.
4. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et permettez à l'application de découvrir les appareils intelligents à proximité.

FR

Télécharger l'application SmartHome

Dans un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), rechercher **SmartHome*** et trouver l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application par scannage du code QR ci-dessous.



S'inscrire et se connecter

Ouvrir l'application SmartHome, et créer un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire par un compte tiers). Si vous aviez déjà un compte existant, utilisez-le pour vous connecter.



Connectez vos appareils à SmartHome

- 1 Veuillez-vous assurer que votre téléphone portable est connecté à un WiFi. Si ce n'est pas le cas, passez aux Paramètres et activez les WiFi et Bluetooth.
 - 2 Veuillez mettre vos appareils sous tension.
 - 3 Ouvrez l'application SmartHome sur votre portable.
-
- 5 Si aucun message n'apparaît, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil n'est pas répertorié, veuillez l'ajouter manuellement selon la catégorie et le modèle d'appareil.



- 4 Si un message « Appareils intelligents découverts à proximité » apparaît, cliquez pour l'ajouter.



- 6 Connectez votre appareil au WiFi selon les instructions de l'application. Si la connexion échoue, veuillez suivre les instructions fournies par l'application pour poursuivre l'opération.



REMARQUE

1. Assurez-vous que vos appareils sont mis sous tension.
2. Gardez votre téléphone portable suffisamment près de votre appareil lorsque vous le connectez au réseau.
3. Connectez votre téléphone portable au WiFi de votre domicile, et assurez-vous de connaître le mot de passe du WiFi.
4. Vérifiez si votre routeur sans fil est disponible pour la bande 2,4GHz et allumez-le. Si vous n'êtes pas sûr que la bande WiFi 2,4 GHz soit disponible pour le routeur, veuillez contacter le fabricant du routeur.
5. L'appareil ne peut pas se connecter au WiFi qui nécessite une authentification, et cela apparaît généralement dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, etc. Veuillez-vous connecter à un WiFi sans authentification.
- FR 6. Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone portable lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
7. Si votre appareil s'est déjà connecté au WiFi mais qu'il doit se reconnecter, veuillez cliquer sur « + » sur la page d'accueil de l'application, et ajoutez à nouveau votre appareil en fonction de sa catégorie et de son modèle, conformément aux instructions de l'application.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Soins externes

Porte et joint de porte

Nettoyez régulièrement les joints de porte à l'aide d'un chiffon doux et humide pour éliminer les dépôts d'aliments. Lorsque le lave-vaisselle est chargé, des résidus d'aliments et de boissons peuvent s'égoutter sur les côtés de la porte du lave-vaisselle. Ces surfaces se trouvent à l'extérieur de l'armoire de lavage et ne sont pas accessibles à l'eau des bras d'aspersion. Les dépôts doivent être essuyés avant de fermer la porte.

Panneau de commande

Si un nettoyage est nécessaire, le panneau de commande doit être essuyé uniquement avec un chiffon doux et humide.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute pénétration d'eau dans la serrure de la porte et les composants électriques, n'utilisez pas de nettoyant d'aspersion, quel qu'il soit.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer sur les surfaces extérieures, car ils pourraient rayer la finition. Certains essuie-tout peuvent également rayer ou laisser des marques sur la surface.

Soins internes



Système de filtrage

Le système de filtrage situé à la base de l'armoire de lavage retient les gros débris du cycle de lavage, notamment les corps étrangers tels que les cure-dents ou les tesson. Les débris grossiers collectés peuvent provoquer l'obstruction des filtres. Vérifiez régulièrement l'état des filtres, retirez soigneusement les corps étrangers et nettoyez si nécessaire les pièces du système de filtrage à l'eau. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le filtre.

⚠ AVERTISSEMENT

Les images ne sont données qu'à titre indicatif, les modèles du système de filtrage et des bras d'aspersion peuvent être différents.


1. Tenez le filtre grossier et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le filtre. Soulevez le filtre vers le haut et sortez-le du lave-vaisselle.
2. Le filtre fin peut être retiré de la partie inférieure de l'ensemble du filtre. Le filtre grossier peut être détaché du filtre principal en pressant doucement les languettes situées en haut et en tirant.

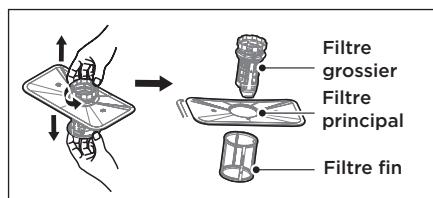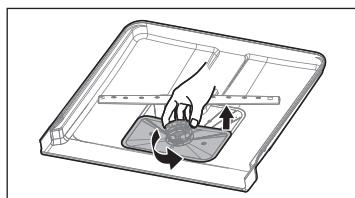

3. Les plus gros restes d'aliments peuvent être nettoyés en rinçant le filtre à l'eau courante. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une brosse de nettoyage douce.



4. Remontez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, replacez la cartouche filtrante et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la flèche de fermeture.

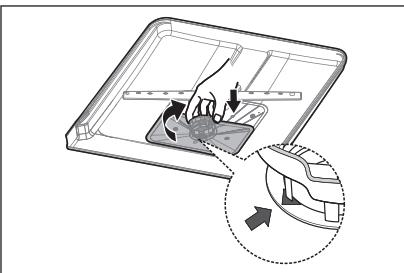

FR

⚠ AVERTISSEMENT



Ne serrez pas trop les filtres. Remettez les filtres dans l'ordre en toute sécurité, sinon des débris grossiers pourraient pénétrer dans le système et provoquer un blocage. N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans que les filtres soient en place. Un remplacement incorrect du filtre peut réduire le niveau de performance de l'appareil et endommager la vaisselle et les ustensiles.

Bras d'aspersion


Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les bras d'aspersion car les produits chimiques à base d'eau dure bouchent les jets et les roulements des bras d'aspersion.

Pour nettoyer les bras d'aspersion, suivez les instructions ci-dessous :

1. Pour retirer le bras d'aspersion supérieur, tenez toujours l'écrou au centre et faites tourner le bras d'aspersion dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Pour retirer le bras d'aspersion inférieur, tirez le bras d'aspersion vers le haut.

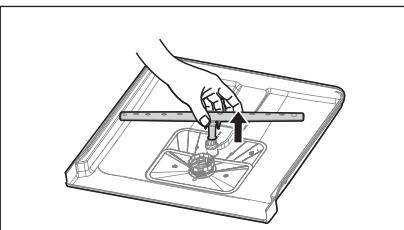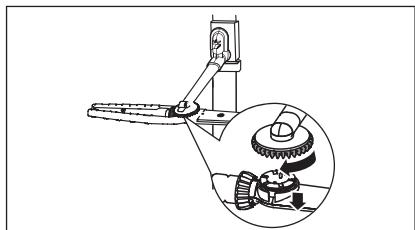

3. Lavez les bras dans de l'eau savonneuse et chaude et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets.

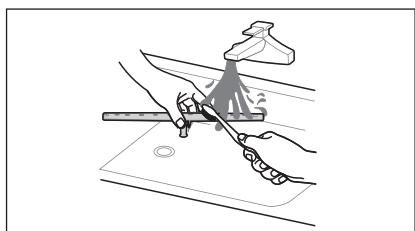

Entretien du lave-vaisselle

Précaution contre le gel

Veuillez prendre des mesures de protection contre le gel sur le lave-vaisselle en hiver.

Après chaque cycle de lavage, veuillez procéder comme suit :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle à la source d'alimentation.
2. Coupez l'alimentation en eau et débranchez le tuyau d'entrée d'eau de la vanne d'eau.
3. Vidangez l'eau du tuyau d'entrée et de la vanne d'eau. (Utilisez une casserole pour recueillir l'eau)
4. Reconnectez le tuyau d'entrée d'eau à la vanne d'eau.
5. Retirez le filtre au fond de la cuvette et utilisez une éponge pour absorber l'eau dans le puisard.

Après chaque lavage

Après chaque lavage, coupez l'alimentation en eau de l'appareil et laissez la porte légèrement ouverte pendant un moment afin que l'humidité et les odeurs ne soient pas emprisonnées à l'intérieur.

FR

Retirer la fiche

Avant de nettoyer ou d'effectuer un entretien, retirez toujours la fiche de la prise.

Pas de solvants ni de produits de nettoyage abrasifs

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez uniquement un chiffon avec de l'eau chaude savonneuse.

Pour éliminer les taches sur la surface de l'intérieur, utilisez un chiffon imbibé d'eau et d'un peu de vinaigre, ou un produit de nettoyage spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

En cas de non-utilisation prolongée

Il est recommandé de faire un cycle de lavage avec le lave-vaisselle vide, puis de débrancher la fiche de la prise, de couper l'entrée d'eau et de laisser la porte de l'appareil légèrement ouverte. Cela permettra aux joints de la porte de durer plus longtemps et empêchera les odeurs de se former dans l'appareil.

Déplacement de l'appareil

Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. En cas de nécessité absolue, il peut être positionné sur le dos.

Joints d'étanchéité

L'un des facteurs à l'origine de la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est la nourriture qui reste coincée dans les joints d'étanchéité. Un nettoyage périodique avec une éponge humide permet d'éviter ce phénomène.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

L'examen des tableaux des pages suivantes peut vous éviter de faire appel au service après-vente.

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
FR Le lave-vaisselle ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. 	<p>Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Retirez tous les autres appareils partageant le même circuit avec le lave-vaisselle.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> L'alimentation électrique n'est pas allumée. 	<p>Assurez-vous que le lave-vaisselle est allumé et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La pression de l'eau est basse 	<p>Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement raccordée et que l'eau est ouverte.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La porte du lave-vaisselle n'est pas correctement fermée. 	<p>Assurez-vous de bien fermer la porte et de la verrouiller.</p>
Eau non pompée du lave-vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> Tuyau de drainage tordu ou coincé. 	<p>Vérifiez le tuyau de drainage.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Filtre obstrué. 	<p>Vérifiez le système de filtrage.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> L'évier de la cuisine est bouché. 	<p>Vérifiez l'évier de la cuisine pour vous assurer qu'il se vide bien. Si le problème vient de l'évier de la cuisine qui ne se vide pas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier plutôt que d'un réparateur de lave-vaisselle.</p>
Mousse dans la cuvette	<ul style="list-style-type: none"> Mauvais détergent. 	<p>Utilisez uniquement le détergent spécial lave-vaisselle pour éviter la formation de mousse. Si cela se produit, ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Ajoutez 1 litre d'eau froide au fond du lave-vaisselle. Fermez la porte du lave-vaisselle, puis sélectionnez n'importe quel programme. Au départ, le lave-vaisselle vidangera l'eau. Ouvrez la porte une fois la phase de drainage terminée et vérifiez si la mousse a disparu. Répétez si nécessaire.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Produit de rinçage renversé. 	<p>Essuyez toujours immédiatement les éclaboussures de produit de rinçage.</p>
Intérieur de la cuvette taché	<ul style="list-style-type: none"> Un détergent avec colorant peut avoir été utilisé. 	<p>Assurez-vous que le détergent ne contient pas de colorant.</p>

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
Il y a des taches de rouille sur les couverts	• Les articles concernés ne sont pas résistants à la corrosion.	Évitez de laver des articles qui ne résistent pas à la corrosion dans le lave-vaisselle.
	• Un programme n'a pas été exécuté après l'ajout de sel pour lave-vaisselle. Des traces de sel ont pénétré dans le cycle de lavage.	Après avoir ajouté du sel, lancez toujours un programme de lavage sans vaisselle. Ne sélectionnez pas la fonction Turbo (si elle est présente), après avoir ajouté du sel pour lave-vaisselle.
	• Le couvercle de l'adoucisseur est lâche.	Vérifiez que le couvercle de l'adoucisseur est fixé.
Bruit de cognement dans le lave-vaisselle	• Un bras d'aspersion heurte un article dans un panier	Interrompez le programme et réorganisez les articles qui obstruent le bras d'aspersion.
Bruit de cliquetis dans le lave-vaisselle	• Des pièces de vaisselle sont mal rangées dans le lave-vaisselle.	Interrompez le programme et réorganisez les pièces de vaisselle.
Bruit de cognement dans les conduites d'eau	• Cela peut être dû à une installation sur site ou à la section transversale de la tuyauterie.	Cela n'a aucune influence sur le fonctionnement du lave-vaisselle. En cas de doute, contactez un plombier qualifié.
La vaisselle n'est pas propre	• La vaisselle n'a pas été chargée correctement.	Voir « Préparation et chargement de la vaisselle ».
	• Le programme n'était pas assez puissant.	Sélectionnez un programme plus intensif.
	• Une quantité insuffisante de détergent a été distribuée.	Utilisez plus de détergent ou changez de détergent.
	• Des articles bloquent le mouvement des bras d'aspersion.	Réorganisez les articles de manière à ce que l'aspersion puisse tourner librement.
	• La combinaison de filtres n'est pas propre ou n'est pas correctement installée dans la base de l'armoire de lavage. Cela peut bloquer les jets du bras d'aspersion.	Nettoyez et/ou installez correctement le filtre. Nettoyez les jets des bras d'aspersion.
Nébulosité sur la verrerie.	• Combinaison d'eau douce et trop de détergent.	Utilisez moins de détergent si vous avez une eau douce et sélectionnez un cycle plus court pour laver les verres et les rendre propres.
Des taches blanches apparaissent sur la vaisselle et les verres.	• La zone d'eau dure peut provoquer des dépôts de calcaire.	Vérifiez les réglages de l'adoucisseur d'eau ou l'état de remplissage du réservoir de sel.

FR

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
Marques noires ou grises sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle 	Utilisez un nettoyant abrasif doux pour éliminer ces marques.
Déttergent laissé dans le distributeur	<ul style="list-style-type: none"> La vaisselle bloque le distributeur de détergent 	Rechargez correctement la vaisselle.
FR La vaisselle ne sèche pas	<ul style="list-style-type: none"> Chargement incorrect 	Utilisez des gants si des résidus de détergent peuvent être trouvés sur la vaisselle pour éviter les irritations cutanées.
	<ul style="list-style-type: none"> Les vaisselles sont retirées trop tôt 	Ne videz pas votre lave-vaisselle immédiatement après le lavage. Ouvrez légèrement la porte pour que la vapeur puisse sortir. Retirez la vaisselle jusqu'à ce que la température intérieure soit sans danger. Déchargez d'abord le panier inférieur pour éviter que l'eau ne tombe du panier supérieur.
	<ul style="list-style-type: none"> Un programme erroné a été sélectionné. 	Avec un programme court, la température de lavage est plus basse, ce qui diminue les performances de nettoyage. Choisissez un programme avec une longue durée de lavage.
	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation de couverts avec un revêtement de mauvaise qualité. 	Le drainage de l'eau est plus difficile avec ces articles. Les couverts ou la vaisselle de ce type ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

La réparation par vous-même ou la réparation non professionnelle peut entraîner des risques graves pour votre sécurité et avoir une incidence sur la garantie.

Disponibilité des pièces de rechange

- Sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle :
Moteur, pompe de circulation et de drainage, appareils de chauffage et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur (séparément ou regroupés), tuyauterie et équipement connexe, y compris tous les tuyaux, vannes, filtres et arrêts aquatiques, pièces structurelles et intérieures liées aux ensembles de portes (séparément ou regroupées), cartes de circuits imprimés, écrans électroniques, interrupteurs à pression, thermostats et capteurs, logiciels et microprogrammes, y compris le logiciel de réinitialisation.
- Dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle :
Charnières et joints de porte, autres joints, bras d'aspersion, filtres de drainage, supports intérieurs et périphériques en plastique tels que paniers et couvercles.

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affiche un code d'erreur. Le tableau suivant indique les codes d'erreur possibles et leurs causes.

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
E1	<ul style="list-style-type: none">Temps d'entrée plus long.	Les robinets ne sont pas ouverts, ou l'entrée d'eau est limitée, ou la pression d'eau est trop faible.
E3	<ul style="list-style-type: none">La température requise n'est pas atteinte.	Dysfonctionnement de l'élément chauffant.
E4	<ul style="list-style-type: none">Débordement.	Fuite d'un élément du lave-vaisselle.
E8	<ul style="list-style-type: none">Défaut d'orientation de la vanne de distribution.	Circuit ouvert ou rupture de la vanne de distribution.
E9	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur une touche pendant plus de 30 secondes.	De l'eau ou un objet se trouve sur le bouton.
Ec	<ul style="list-style-type: none">Le système de contrôle du lavage est défectueux.	La carte de circuit imprimé ou le moteur est défectueux.
Ed	<ul style="list-style-type: none">Échec de la communication entre la carte de circuit principal et la carte de circuit d'affichage.	Circuit ouvert ou rupture du câblage pour la communication.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

- En cas de débordement, fermez l'alimentation principale en eau avant d'appeler un service.
- S'il y a de l'eau dans le bac de base en raison d'un débordement ou d'une petite fuite, l'eau doit être éliminée avant de remettre le lave-vaisselle en marche.
- S'il y a un code d'erreur qui ne peut pas être résolu, veuillez demander une assistance professionnelle.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

 **Midea** Le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), auxquels Midea appartient des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute la survaleur dérivée de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une violation de la marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

FR Ce manuel est créé par Midea et Midea en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité avec la directive WEEE et élimination du produit usagé :

Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile.

L'appareil usagé doit être remis au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



FR

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

En règle générale, nous traitons les données pour remplir nos obligations contractuelles avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

FR

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via **MideaDPO@midea.com**. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez suivre le code QR.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité RED (DoC)

Nous,

Midea Europe GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 14 - 65760 Eschborn, Allemagne

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation du produit : Lave-vaisselle

Marque : Midea

Type ou modèle : WQP12-WU7703Q(MDWEB1403QB-WB)

Informations supplémentaires pertinentes :

(par exemple, numéro de lot ou de série, sources et nombre des articles)

auquel se rapporte cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres exigences pertinentes de la Directive RE (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou à d'autres documents normatifs :

SANTÉ & SÉCURITÉ (Art. 3(1)(a)) :

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

DIVERS (y compris l'art. 3(3) et les spécifications volontaires) :

.....
(titre et/ou numéro et date de publication de normes ou autre(s) document(s) normatif(s))

Limitation de la validité (le cas échéant) :

Information Supplémentaire :

Organisme notifié concerné :

Dossier technique détenu par : Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Lieu et date de délivrance (de la présente) : .Foshan/2020-12-25.....

Signé par ou pour le fabricant :

(Signature de mandataire)

Nom (en caractères d'imprimerie) :Ke Ningsheng.....

Titre : Ingénieur produit.....



Politique de garantie / service

Nous vous félicitons pour votre nouvel appareil et sommes convaincus que vous serez satisfait et beaucoup l'apprécier.

En cas de réclamation, veuillez nous contacter:

MIDEA EUROPE GmbH Téléphone: +49 6196-90 20-0
Ludwig-Erhard-Str. 14 Fax: +49 6196-90 20 -120
65760 Eschborn Email: info-meg@midea.com
 Page d'accueil: www.midea.com/de En cas de service :
 Téléphone: +49 6196-90 20-0
 Fax.: +49 6196-90 20 -120
 Email: service-meg@midea.com

En cas de problème technique, indiquez votre adresse exacte, votre numéro de téléphone, votre numéro de contrat de vente et type d'appareil (qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil) et une description précise du défaut. Cela vous fait gagner du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le centre de service.

Mais avant d'appeler le service:

Veuillez vérifier d'abord s'il y a une erreur de fonctionnement ou une cause qui n'a rien à voir avec la fonction de votre appareil:

Veuillez noter les informations contenues dans le mode d'emploi et vérifier si

- la prise d'alimentation est connectée
- la prise d'alimentation peut être endommagée
- il y a de l'électricité

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes. Le vendeur garantit pendant une durée de 24 mois (à compter de la date de vente) que le matériel est irréprochable. L'appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

La demande de garantie expire si l'acheteur ou un tiers intervient.

Dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation, une mauvaise installation ou un mauvais stockage, un raccordement ou une installation incorrecte, ainsi que la force majeure ou d'autres influences externes sont exclus et pas couverts par cette garantie.

Uniquement si l'utilisation prévue de l'appareil ne peut être réalisée en résultant ou en remplaçant l'appareil, l'acheteur peut exiger une réduction du prix d'achat ou la résiliation du contrat d'achat dans les 6 mois à compter de la date d'achat.

Les réclamations en dommages-intérêts, y compris les dommages indirects, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur une intention ou négligence grave.

La garantie n'est valable que sur présentation du produit et preuve d'achat.
La garantie est valable en Allemagne.

Importateur de:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

CARTE DE GARANTIE

Certificat de garantie

Info produit	Info client
Nom du produit	Nom complet
Marque	Téléphone
N° de modèle	E-mail
Numéro de série	Adresse (Rue, ville, région, code postal, pays)
Nom du détaillant	
N° de facture	
Date d'achat	(MM, JJ, AAAA)
Date d'expiration de la garantie	(MM, JJ, AAAA)

FR

Preuve d'achat

(joindre le reçu ici)

Description du problème du produit

Registre des réparations

Point 1	(Détails)	(Date)	(Nom du centre de services)
Point 2	(Détails)	(Date)	(Nom du centre de services)
Point 3	(Détails)	(Date)	(Nom du centre de services)

Numéro de téléphone du service : _____ E-mail du service : _____ Heures de service : _____

Adresse de service : _____



Manufacturer: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
Address: No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
<https://www.midea.com/global>

Importer: Midea Europe GmbH (IFRS)
Address: Ludwig-Erhard-Str.14, 65760 Eschborn, Germany
<https://www.midea.com/global>



www.midea.com



此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码 红色框不需印刷
字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作