

STAND FAN

USER MANUAL

MFS400MOAPW0

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN English

DE German

IT Italian

FR France

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS







THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	04
PRODUCT OVERVIEW	05
PRODUCT INSTALLATION	06
OPERATION INSTRUCTIONS	09
CLEANING AND MAINTENANCE	11
TROUBLESHOOTING	12
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	13
DATA PROTECTION NOTICE	14
WARRANTY / SERVICE	15

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
- Household use only.

EN

WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.

SPECIFICATIONS







Product Model	MFS400M0APW0
Voltage	220-240V-
Frequency	50Hz
Power	40W

Item/Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	61,07	m ³ /min
Fan power input	P	34,10	W
Service value	S _v	1,79	(m ³ /min)W
Standby power consumption	P _{SB}	0,15	W
Off power consumption	P _{OFF}	-	W
Fan sound power level	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximum air velocity	C	2,54	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	11,08	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia midea.com/it		

EN

PRODUCT OVERVIEW

Part Name

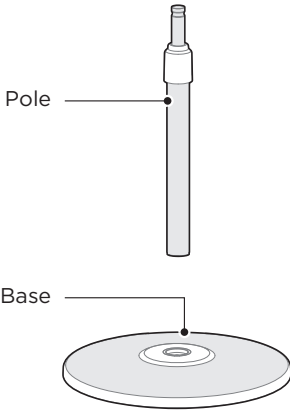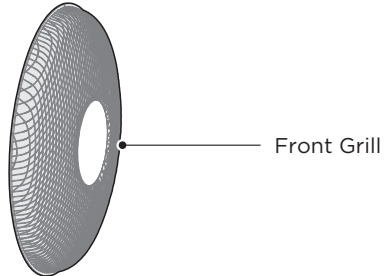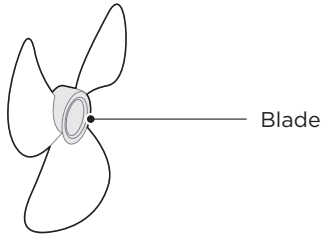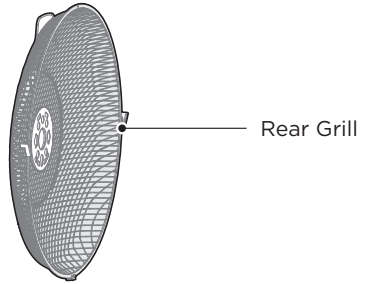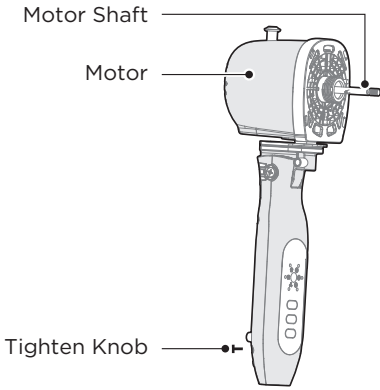

EN

NOTE


All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject. Remove parts from the component before performing installation.

PRODUCT INSTALLATION

Installation Procedures

1 Install the base


Align the column with the groove on the base and fix them together using a 7-shape bolt.

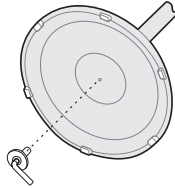

2 Column installation

2.1 Pull out and fix the inner column tube by adjusting the height adjustment knob (height can be adjusted as required).


Height adjustment knob
tighten clockwise, loosen
counterclockwise

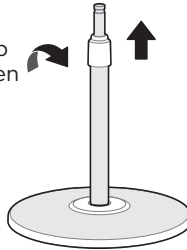

EN

2.2 Install and fix the device by adjusting the tightening knob.


Tightening knob
tighten clockwise, loosen
counterclockwise.

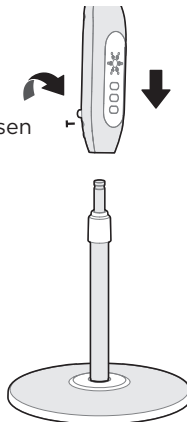

3 Rear guard installation


3.1 Please unscrew the guard lock nut counterclockwise first.

3.2 Align the front cover of the motor and the rear grille, hang them and lock with the guard lock nut.

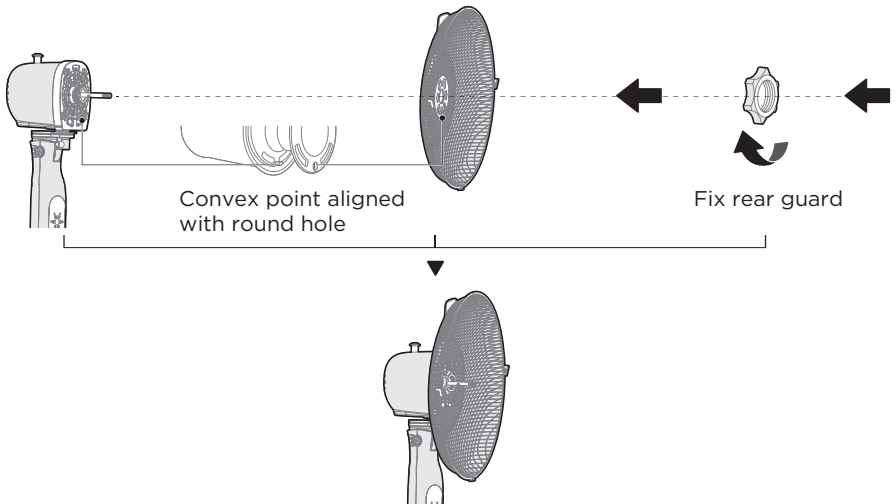


EN 4 Blade installation

Fix rear guard with convex point aligned with round hole.

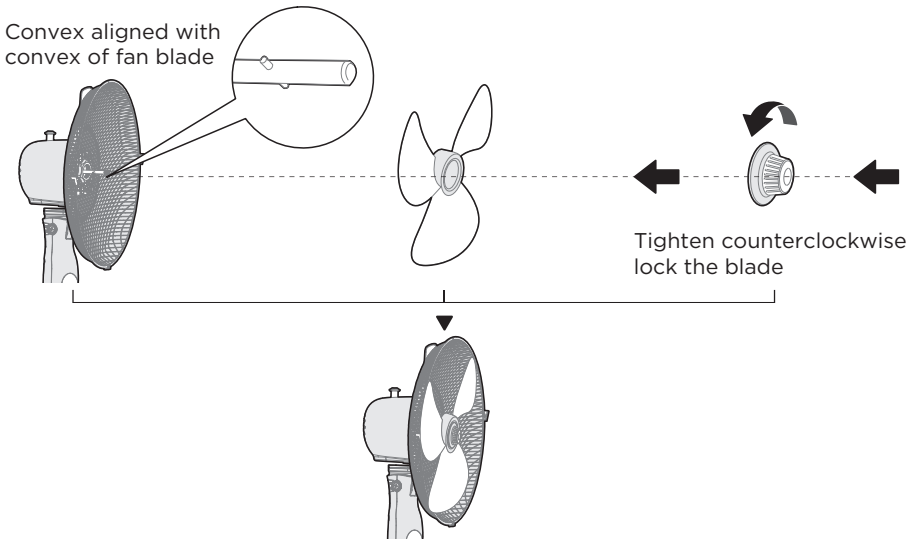


5 Front Guard Installation

5.1 Align screw holes on the outer ring of both the front and rear guards, with the positioning clip aligned as illustrated.

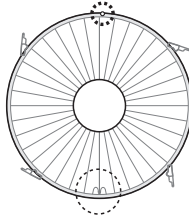


5.2 Press down all the buckles to fasten the front guard with the rear guard. at the screw holes, tighten the separated screw and nut.

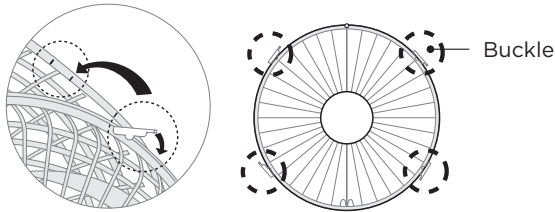

6 Tilt angle adjustment


Manually adjust the back cover of the motor up and down to adjust the pitch angle of the fan.

EN

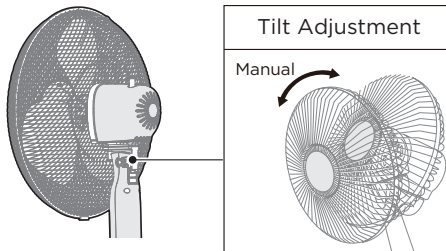


7 Oscillation control

To make the fan oscillate, push down on the oscillation knob located on the top of the motor housing. To stop the fan from oscillating, pull up the oscillating knob.

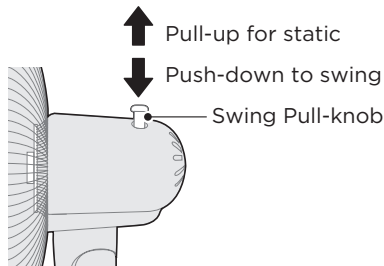

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel Operations

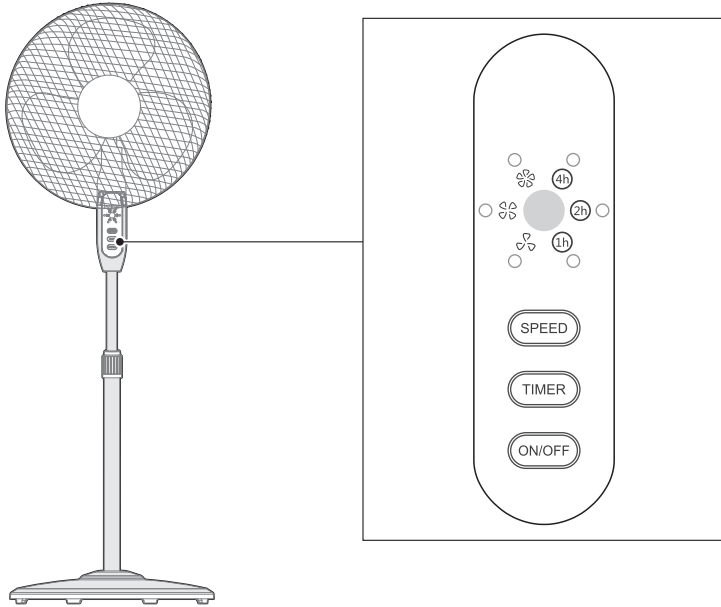


EN

Button	Function description
	• Press this key to start/stop the product.
	• Press the Timer button repeatedly in the power-on state to set the schedule off to 1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→0h→... hours, and the corresponding timer indicator lights up.
	• In power-on state, press the Speed button repeatedly to cycle the fan speed: low → medium → high→..., and the corresponding wind speed indicator lights up.
	• Display the wind speed level: high “”, medium “”, low “”.
	• Display the set timer, for example: when schedule o timer is set to 7-hour, the indicator lights “ ” will turn on at the same time.

Remote Control

- Point the remote control at the receiver and press the desired key.
- The remote control will work at distances of up to roughly five meters and the angle of 30 degree from the control panel.
- Avoid the sunshine irradiating the receiver lest the effect of the receiver should be influenced.
- The batteries must be removed from the remote control before it is scrapped, and that they are disposed of safely.

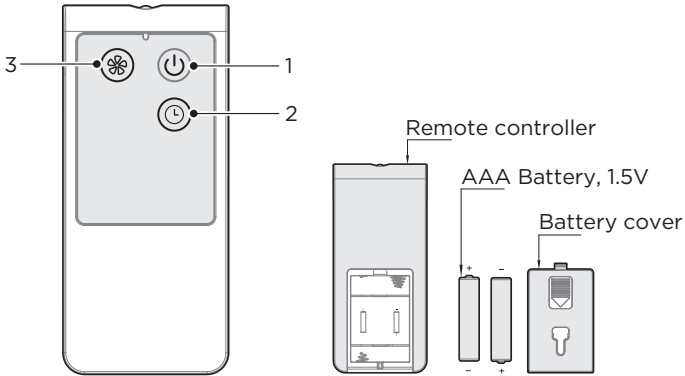

NOTE

Use manganese or alkaline batteries of type “AAA”. DO not use rechargeable batteries.

EN

Batteries(battery not included in the Packing)

- Slide the battery compartment cover.
- Insert the batteries, and make sure that the batteries are placed as shown in the Fig.10.
- Slide back the battery cover.

CLEANING AND MAINTENANCE

The fan requires minimal maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.


1. Before cleaning and assembling, unplug the fan power.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
3. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
4. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid entering into the motor housing or interior parts.
6. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
7. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap Thoroughly remove soapsuds with dry cloth.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed	• The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.
The remote does not work	• The battery needs replacing.	Replace the battery.
	• The remote is being used more than 5m away from the fan.	Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

Additional Conventional Warranty Conditions

- The products imported by Midea Italia s.r.l. (hereinafter "Midea") and marked with the trademark, "Midea" are covered by the legal warranty for lack of conformity, which is provided for in Articles 28-135 of the Consumer Code and for which the seller is liable in respect of goods sold in its sales outlets. For the period of two years from the time of purchase, the consumer may at any time benefit from the legal guarantee covering conformity defects existing at the time of delivery, and provided that the conformity defect is reported to the seller within two months from the date of discovery of the defect. On the basis of agreements with its vendors, Midea provides technical support services for products covered by the legal warranty through its network of Authorised Service Centres (hereinafter referred to as the "ASC");
- Furthermore, Midea Italia s.r.l. a sole shareholder with registered office in Milan, 20121, largo Guido Donegani 2 (hereinafter referred to as "Midea") offers an additional conventional warranty for a period of two years from the date of purchase on all Midea branded products (hereinafter referred to as the "Products") marketed by Midea itself in the territory of the Italian Republic (with the exclusion of the territory of the city of Venice and the smaller islands), in the territory of the Republic of San Marino and in the territory of the Vatican City, when installed and used in the same states and territories (hereinafter referred to as the "Territory") and when accompanied by the present Conventional Warranty Certificate (hereinafter referred to as the "CWC").

Additional conventional warranty conditions

- This document contains the warranty conditions recognized by Midea Italia, s.r.l. (hereinafter "Midea") with reference to the Products marketed and installed in the Territory and accompanied by the CWC. These conventional warranty conditions respect the rights recognized to the consumer of D.Lgs. n.206/2005 and the following amendments and additions (hereinafter, the "Consumer Code") and by Articles 1519 bis et seq. of the Italian Civil Code and, in any case, do not limit, exclude or prejudice the consumer's right to benefit from the guarantee of conformity for which the seller is responsible.
- The Conventional Warranty offered by Midea (hereinafter the "Conventional Warranty") is effective and applicable only in respect of and in favour of the purchasers of the Products having the characteristics and quality of consumers, as defined and established by the Consumer Code (hereinafter the "Consumers"). The Conventional Warranty is therefore not effective, is excluded and cannot be invoked by the purchasers of the Products who are not Consumers and/or who use the Products within the scope of their professional and/or entrepreneurial and/or commercial activity.
- The Conventional Warranty is valid for 24 months from the date of purchase of the Product. In any event and irrespective of the date of purchase of the Product, the Conventional Warranty loses all effectiveness and is no longer valid 72 months after the date of manufacture of the Product, as determined by the serial numbers affixed to the Product.
- The Conventional Warranty shall only be considered effective and valid if the following conditions are simultaneously and comprehensively fulfilled:
 1. The Product is accompanied by an original CWC, delivered to the buyer at the time of delivery of the Product. The CWC must be presented at the time of the service request and to the service centre personnel at the time of the servicing.
 2. A suitable tax document is available certifying: (i) the date of purchase of the Product, (ii) the company name and correct identification of the seller and, (iii) the type and model of Product purchased, (iv) the quality of Consumer. The tax document of purchase must be shown at the time of the request for intervention and to the personnel of the service center at the time of the repair intervention,
 3. The labels affixed to the Product and indicating the model and characteristics of the equipment, as well as the serial numbers of the Product itself must be intact, not altered or made illegible.
 4. The Product shall be installed by a professional installer having all licenses and certifications required by law, and shall be installed and used in compliance with all regulations in force in the Territory of installation and in accordance with the provisions of the installation and use manuals enclosed with the Product itself
- Midea is not responsible for any loss of this certificate and is not required to issue duplicates.
- The Conventional Warranty, when effective, consists of the repair or replacement free of charge of Product components with defects or manufacturing faults.
- Midea may arrange for the replacement of the Product with a new one, or in the event of the unavailability of such Product, with another equivalent.
- The replacement of the Product does not modify or extend the validity of the Conventional Warranty, which always starts from the date of purchase of the original Product.
- Warranty services are provided by Midea through a network of Technical Assistance Centres (hereinafter referred to as the "TAC") authorised by Midea.
- The validity of the warranty is subject to the verification of the existence of defects or defects of the components constituting the Product, carried out by an authorised TAC.
- After the warranty period, the customer is responsible for all costs related to spare parts and labor necessary for the repair of the Product.

Exclusions

- By way of example but not limited to, some cases of ineffectiveness and exclusion of the coverage of the Conventional Warranty are listed:
 - a. The Conventional Warranty is ineffective and does not cover routine maintenance and periodic inspections such as; filter cleaning, filter replacement, heat exchanger cleaning and other activities to check and set the Product or to adjust or modify plugs or cables.
 - b. The Conventional Warranty is ineffective and does not provide cover in the event that it is established that periodic maintenance has not been carried out or has been carried out in an irregular manner, in accordance with the prescriptions and indications set out in the Product's instruction booklet and user manual.
 - c. The contractual warranty is ineffective and does not provide cover if the Product is used for non-domestic purposes, in any event, if it is used in the course of a commercial and/or entrepreneurial and/or professional activity.
 - d. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage in the event of loss of parts, accessories and components of the Product.
 - e. The conventional warranty does not cover direct damage and faults resulting from the use of the Product in a manner not specified in the instruction manual and the Product's user manual and in any case outside the Product's intended ratings, or from sudden changes in the mains voltage to which the Product is connected, as well as faults caused by liquid infiltration, fire, inductive/electrostatic discharges or discharges caused by lightning, surges or other phenomena external to the Product.
 - f. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for direct or indirect damage caused by improper or negligent use of the Product or in the event of installation or storage of the Product outside the environmental conditions provided for its correct functioning, as indicated in the user manual that accompanies the Product.
 - g. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for defects arising from the imperfect installation of the Product or, in any case, when the Product has not been installed by a professional installer equipped with all the licenses and legal certifications.
 - h. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage in case of use of the Product that does not comply with what is indicated in the user manual that accompanies the Product.
 - i. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for damage resulting from leaks and spills of water or other liquids attributable to defects in the constituent components of the product.
 - j. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for direct or indirect damage caused by negligence, weather events, falling materials, accumulation of ice in the units of the Product, accumulation of impurities or residues in the connecting pipes and connection of the Product, contact of the Product with liquids or moisture.
 - k. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for direct or indirect damage caused by tampering by unauthorized personnel and by the use of components, spare parts or consumables not approved by Midea as suitable.
 - l. The Conventional Warranty is ineffective and does not provide coverage for damage resulting from the transport and handling of the Product, even if such damage is reported to the carrier at the time of delivery.
 - m. The Conventional Warranty is ineffective and does not cover all parts subject to wear and tear as a result of use, such as batteries, filters, seals, buttons, doors and knobs, lamps, handles, plastic parts, accessories and similar components that are not affected by faults or manufacturing defects found in the first 7 months from the date of purchase or delivery of the Product.
 - n. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for damage or compensation to food, clothing and the like inserted in the product, following its malfunction or failure.
 - o. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for costs for tools or services necessary to access the Product, or for the transport of parts or components of the Product to the installation position in the event of not easy access guaranteed to the same.
 - p. The Conventional Warranty is ineffective and does not offer coverage for defects attributable to technological obsolescence or other software/hardware components provided by third parties with respect to Midea.
- The clauses contained herein may be modified exclusively by Midea; no variation or modification may be made to this document except as expressly stated by Midea.



Warranty certificate

Midea would like to thank you for purchasing one of its products.
Please keep this document with your proof of purchase.

The warranty has a duration of 24 months from the date shown on the purchase document.

Our Customer Service is at your disposal for product reports and requests for information. To contact customer service and possible:

- Connect to the website www.midea.com/it
- Send an E-Mail to assistenza@midea.com

To request product assistance in the event of a fault, please contact the customer service number:

02 962 46 65

The service is from Monday to Friday from 09:00 - 13:00 and 14:00 - 18:00, excluding public holidays. The service is subject to the normal tariff in force depending on the tariff plan used. The costs for the call may vary depending on the telephone operator and the tariff plan used.

EN

Keep this document together with the document proving the date of purchase of the product.

Space to apply the purchase document

Space to apply the barcode with the serial number present on the product packaging.

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK	01
SICHERHEITSHINWEISE	02
TECHNISCHE DATEN	05
PRODUKTÜBERSICHT	06
INSTALLATION	07
GEBRAUCH	10
REINIGUNG UND WARTUNG	12
STÖRBEHEBUNG	13
MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	14
DATENSCHUTZHINWEISE	15
GARANTIE / SERVICE	16

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Erläuterung von Symbolen



Gefahr

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammenden Gasen hin.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.



Achtung

Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.



Anleitung befolgen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

VORSICHT

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Stecken Sie während des Betriebs weder Finger noch Stifte oder andere Gegenstände durch das Sicherheitsgitter des Geräts.

DE

- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es an einen anderen Ort stellen.
- Um ein Umkippen des Ventilators zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass er während des Betriebs auf einer stabilen Abstellfläche steht.
- Verwenden Sie den Ventilator NICHT am Fenster, da Regen eine Stromschlaggefahr darstellen kann.
- Nur für den privaten Gebrauch in Innenräumen.

⚠️ WARNUNG

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Um Gefahren durch Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, dessen Kabel und der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es reinigen oder während es nicht in Gebrauch ist.
- Nach der vollständigen Installation des Geräts darf das Schutzgitter nicht mehr abgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN








Produktmodell	MFS400MOAPWO
Spannung	220-240V~
Frequenz	50Hz
Nennleistung	40W

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Maximales Gebläse	F	61,07	m ³ /min
Eingangsleistung Gebläse	P	34,10	W
Servicewert	S _v	1,79	(m ³ /min)W
Energieverbrauch Standby	P _{SB}	0,15	W
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand	P _{OFF}	-	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	54,71	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	2,54	Meter/Sek.
Saisonaler Energieverbrauch	Q	11,08	kWh/a
Messnorm für Servicewert	EN IEC 60879:2019		
Kontaktdaten für weitere Informationen	Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia midea.com/it		

DE

PRODUKTÜBERSICHT

Teilebezeichnung

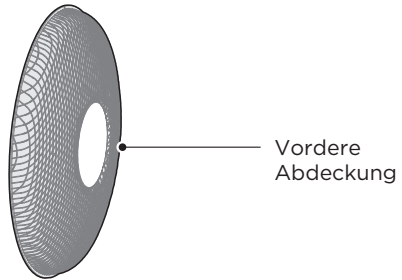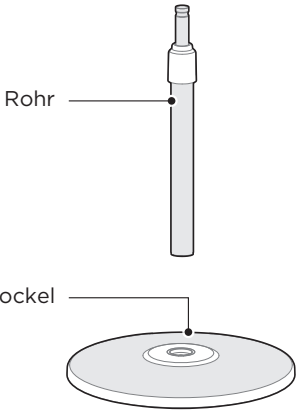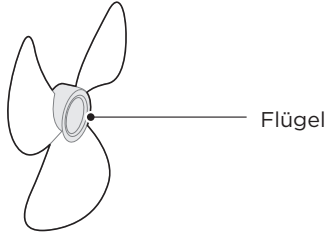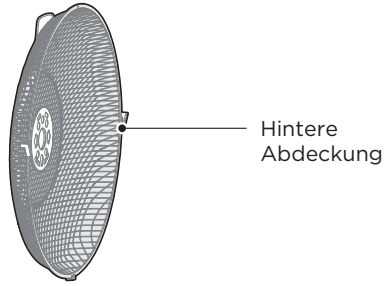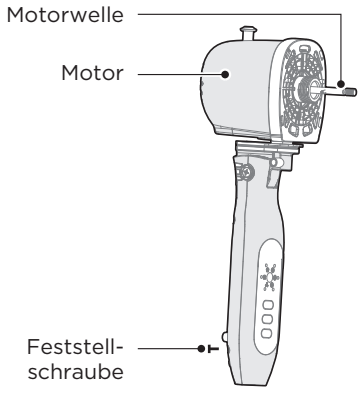

DE

HINWEIS


Die Abbildungen im Handbuch dienen nur als Referenz. Das jeweilige Produkt bestimmt sich durch die tatsächlich im Verpackungskarton befindlichen Gegenstände. Entfernen Sie vor der Installation die entsprechenden Komponenten.

INSTALLATION

Installationsschritte

1 Sockel installieren


Richten Sie das Rohr mit der Öffnung im Sockel aus und verbinde Sie beide Teile mithilfe der L-förmigen Schraube.

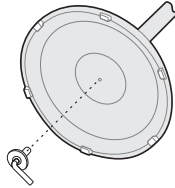

2 Rohr installieren


2.1 Ziehen Sie das innere Rohr heraus und sichern Sie die Verbindung mit dem Höheneinstellknopf. (Die Höhe kann je nach Bedarf verstellt werden.)

Höheneinstellknopf
im Uhrzeigersinn
festziehen, entgegen dem
Uhrzeigersinn lösen.

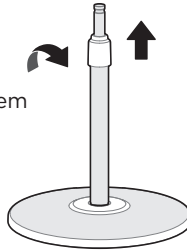


2.2 Installieren und sichern Sie das Gerät mithilfe der Feststellschraube.

Feststellschraube
im Uhrzeigersinn
festziehen, entgegen dem
Uhrzeigersinn lösen.

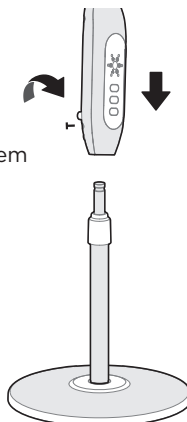

3 Hintere Abdeckung installieren


- 3.1 Lösen Sie zunächst die Sicherungsmutter der Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 3.2 Richten Sie die vordere Abdeckung und die hintere Abdeckung miteinander aus. Hängen Sie die Abdeckungen an den Motor und sichern Sie die Verbindung mit der Sicherungsmutter.

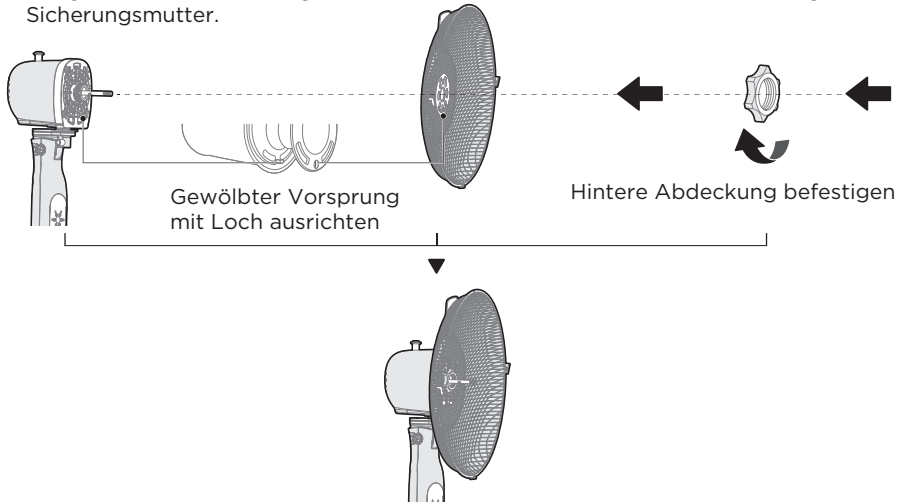

4 Flügel installieren

Befestigen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie den gewölbten Vorsprung mit dem Loch ausrichten.


Wölbung mit Wölbung des Flügels ausrichten

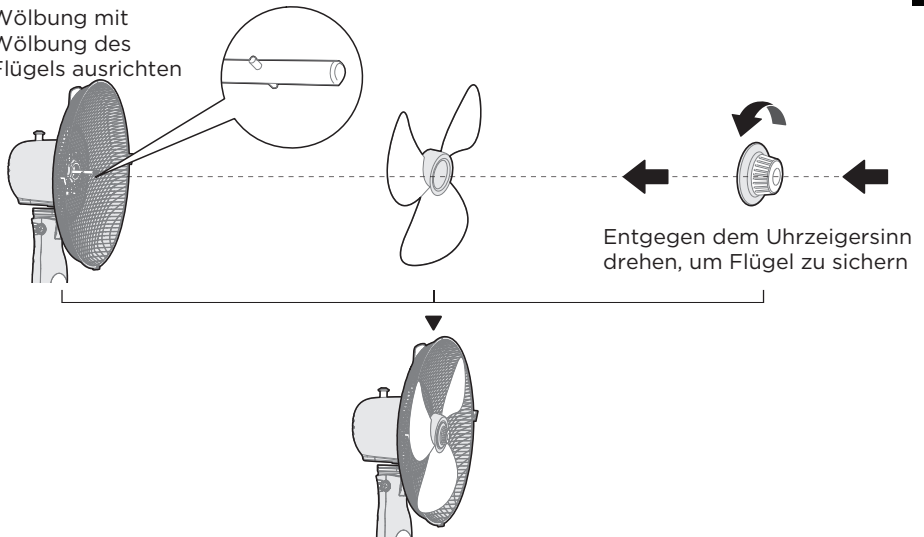


DE

5 Vordere Abdeckung installieren

5.1 Richten Sie die Schraublöcher an den äußeren Ringen der vorderen und hinteren Abdeckung miteinander aus. Achten Sie dabei auf die Halterungen, siehe Abbildung.

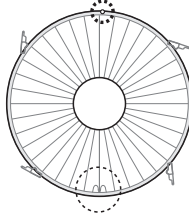


5.2 Drücken Sie alle Clips nach unten, um die vordere an der hinteren Abdeckung zu befestigen. Ziehen Sie die Schraube und die Mutter fest.

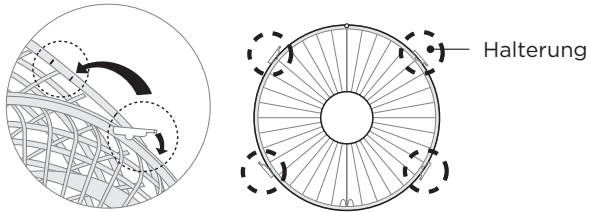


6 Neigungswinkel einstellen

Sie können den Kopf manuell nach hinten oder vorne kippen und so den gewünschten Neigungswinkel einstellen.

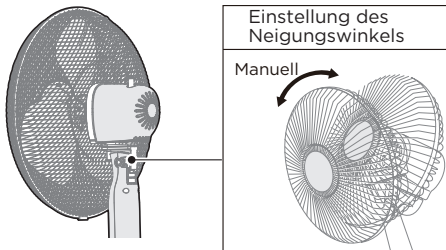


7 Oszillationsfunktion

Der Kopf des Geräts lässt sich schwenken. Drücken Sie dafür den Oszillationsregler oben am Gerät nach unten. Um die Funktion zu beenden, ziehen Sie den Regler wieder nach oben.

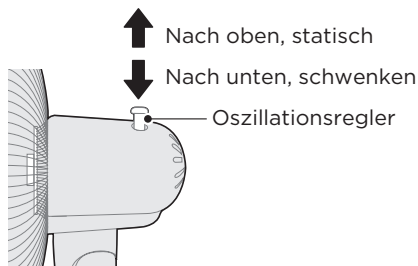









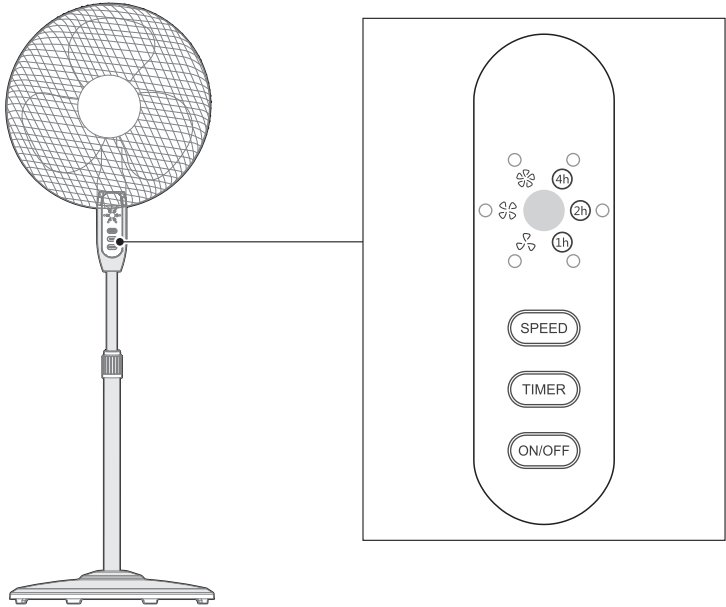


GEBRAUCH

Tasten und Funktionen




DE

Taste	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie mit dieser Taste das Gerät ein oder aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, die Timer-Taste wiederholt, um den Timer mit 1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→0h →... einzustellen oder zu deaktivieren. Die entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen: niedrig → mittel → hoch→... Die entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.
	<ul style="list-style-type: none"> Windgeschwindigkeit anzeigen: hoch „“, mittel „“, niedrig „“.
	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige des Timers: Falls Sie beispielsweise 7 Stunden eingestellt haben, leuchten gleichzeitig die Anzeigen „  “.

Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die erforderliche Taste.
- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ungefähr fünf Metern und 30 Grad zum Bedienfeld.
- Schützen Sie den Empfänger vor direkter Sonneneinstrahlung, da anderenfalls die Funktion des Empfängers beeinträchtigt werden könnte.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Fernbedienung entsorgen. Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht.

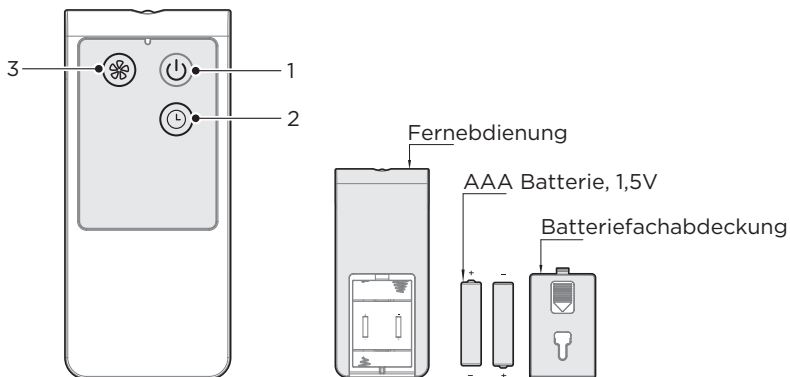

DE HINWEIS

Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf.
- Legen Sie die Batterien wie in der Abb. 10 dargestellt ein.
- Schließen Sie wieder das Batteriefach.

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Ventilator erfordert nur wenig Wartung. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.


1. Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es installieren oder reinigen.
2. Um eine ausreichende Belüftung des Motors zu gewährleisten, müssen die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Motors immer sauber sein. Wischen Sie die äußeren Teile mit einem weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel ab.
3. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten
4. Verwenden Sie keine der nachfolgenden Mittel für die Reinigung: Benzin, Verdünner.
5. Wasser oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht in das Motorgehäuse oder in die innenliegenden Komponenten eindringen.
6. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
7. Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem trockenen Lappen.

STÖRBEHEBUNG

Während des Betriebs können Fehler oder Fehlfunktionen auftreten. In der nachfolgenden Übersicht finden Sie Informationen zu potenziellen Fehlfunktionen und darüber, wie diese verursacht und behoben werden können. Bitte lesen Sie diese Übersicht sorgfältig durch, um Zeit und Kosten für den Anruf des Kundendienstes zu sparen.

Problem	Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß.	• Netzkabel nicht richtig angeschlossen oder hat keinen guten Kontakt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.
	• Gerät nicht über die Betriebstaste am Gerät eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät mit der entsprechenden Taste ein.
Fernbedienung funktioniert nicht.	• Batterie muss ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Batterie.
	• Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät ist höher als 5 m.	Halten Sie die Fernbedienung näher an das Gerät und vergewissern Sie sich, dass diese direkt auf das Display gerichtet ist.

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo  Midea, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

Garantie/Kundendienst

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden und Ihre Freude daran haben.

Wenn Sie jedoch einen Grund für eine Reklamation erkennen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: kundenservice@midea.com
Internet: www.midea.com/de

Kundendienst:
Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: kundenservice@midea.com

Geben Sie im Fall einer technischen Störung Ihre genaue Adresse, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und den Gerätetyp (vom Typenschild des Geräts) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung spart Zeit und Geld. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vor dem Anruf beim Kundendienst:

Überprüfen Sie, ob ein Bedienungsfehler oder eine Ursache vorliegt, die nichts mit der Funktion Ihres Geräts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis im Benutzerhandbuch und prüfen Sie, ob:

- der Netzstecker in der Steckdose steckt;
- der Netzstecker beschädigt ist;
- der Strom eingeschaltet ist.

DE

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde gemäß den modernsten Methoden gefertigt und getestet. Der Verkäufer garantiert einwandfreies Material und ordnungsgemäße Fertigung für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Verkaufsdatum für den Endverbraucher. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei einem Eingriff des Käufers oder Dritten. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, fehlerhafte Installation oder Lagerung, unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder andere äußere Einflüsse verursacht werden, fallen nicht unter diese Garantie.

Bei Reklamationen behält sich der Hersteller das Recht vor, defekte Teile nachzubessern oder das Gerät zu ersetzen oder auszutauschen.

Nur wenn es nicht möglich ist, den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts durch Reparatur oder Austausch des Gerätes zu erreichen, kann der Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum eine Minderung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrags verlangen. Schadenersatzansprüche, auch für Folgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Garantieanspruch besteht nur bei Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs. Diese Garantie ist innerhalb Deutschlands gültig.

Importiert durch:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal nuovo apparecchio in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	05
PANORAMICA DEL PRODOTTO	06
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	07
ISTRUZIONI PER L'USO	10
PULIZIA E MANUTENZIONE	12
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	13
MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE	14
TRATTAMENTO DEI DATI	15
GARANZIA / ASSISTENZA	16

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Destinazione d'uso

Le seguenti linee guida sulla sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o il rivenditore. Si prega di notare che modifiche o alterazioni dell'apparecchio non sono consentite per motivi di sicurezza. L'uso non previsto potrebbe provocare rischi e perdita di diritto alla garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica pericolosa

Questo simbolo indica che esiste un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Avvertenze

La parola segnale indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può causare morte o lesioni gravi.



Attenzione

La parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione

La parola segnale indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non pericolo.



Attenersi alle istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e mantenere questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un successivo utilizzo!

ATTENZIONE

- Leggere attentamente le regole per un funzionamento sicuro e le istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Si raccomanda di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire mai dita, matite o qualsiasi altro oggetto attraverso la griglia quando il ventilatore è in funzione.
- Scollegare il ventilatore quando ci si sposta da un luogo all'altro.
- Assicurarsi che il ventilatore sia su una superficie stabile quando è in funzione per evitare il ribaltamento.
- **NON** usare il ventilatore sulla finestra, la pioggia può provocare un pericolo elettrico.
- Solo uso interno.

⚠ AVVERTENZE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare un pericolo.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altro liquido.
- Quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Una volta montato il ventilatore, la protezione delle pale non deve più essere rimossa.

SPECIFICHE





Modello di prodotto	MFS400MOAPWO
Tensione	220-240V~
Frequenza	50Hz
Potenza	40W

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima del ventilatore	F	61,07	m ³ /min
Ingresso di potenza del ventilatore	P	34,10	W
Valore del servizio	S _v	1,79	(m ³ /min)W
Consumo di energia in standby	P _{SB}	0,15	W
Consumo di energia da spento	P _{OFF}	-	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	54,71	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	2,54	meters/sec
Consumo stagionale di elettricità	Q	11,08	kWh/a
Standard di misurazione del valore del servizio	EN IEC 60879:2019		
Contatti per ottenere maggiori informazioni	Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia midea.com/it		

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome del prodotto

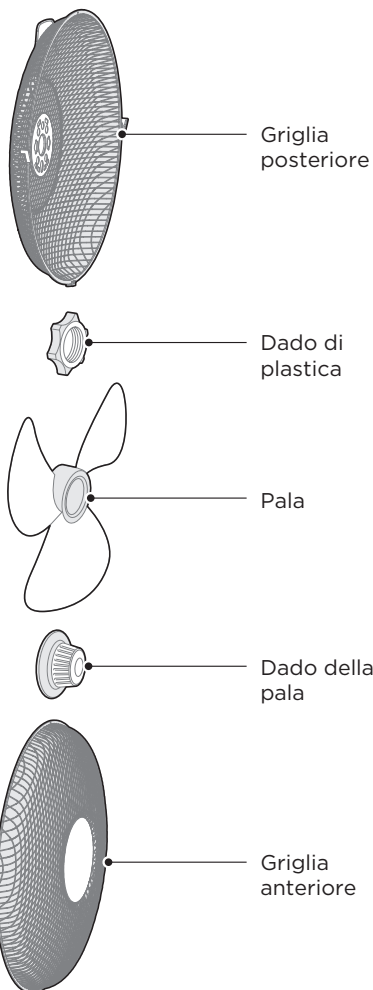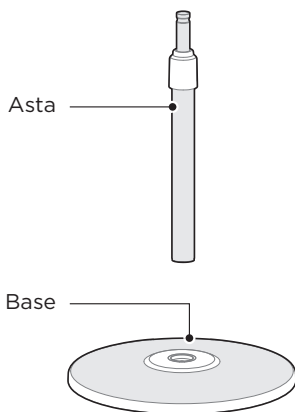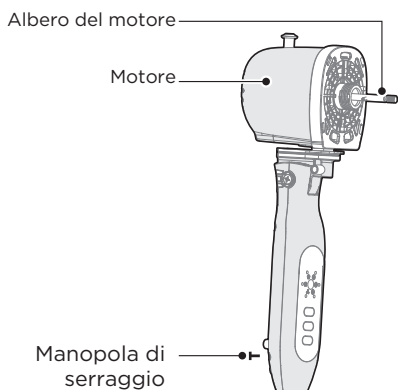

● NOTA


Tutte le immagini contenute in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Qualsiasi discrepanza tra l'oggetto reale e l'illustrazione del disegno sarà soggetta all'oggetto reale. Rimuovere le parti dal componente prima di eseguire l'installazione.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Procedure di installazione

1 Installare la base


Allineare la colonna con la scanalatura sulla base e fissarle insieme con un bullone a 7.

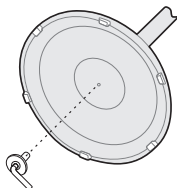

2 Installazione della colonna


2.1 Estrarre e fissare il tubo interno della colonna regolando la manopola di regolazione dell'altezza (l'altezza può essere regolata secondo le esigenze).

Manopola di regolazione dell'altezza stringere in senso orario, allentare in senso antiorario

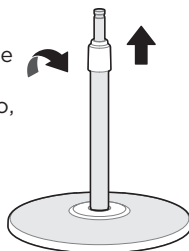


2.2 Installare e fissare il dispositivo regolando la manopola di serraggio.

Manopola di serraggio stringere in senso orario, allentare in senso antiorari.

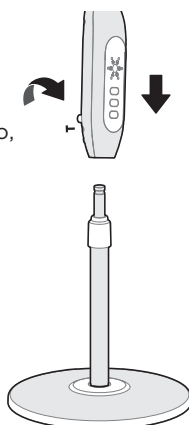

3 Installazione della protezione posteriore


- 3.1 Svitare prima il dado di bloccaggio della protezione in senso antiorario.
- 3.2 Allineare il coperchio anteriore del motore e la griglia posteriore, agganciarli e bloccarli con il dado di bloccaggio della protezione.

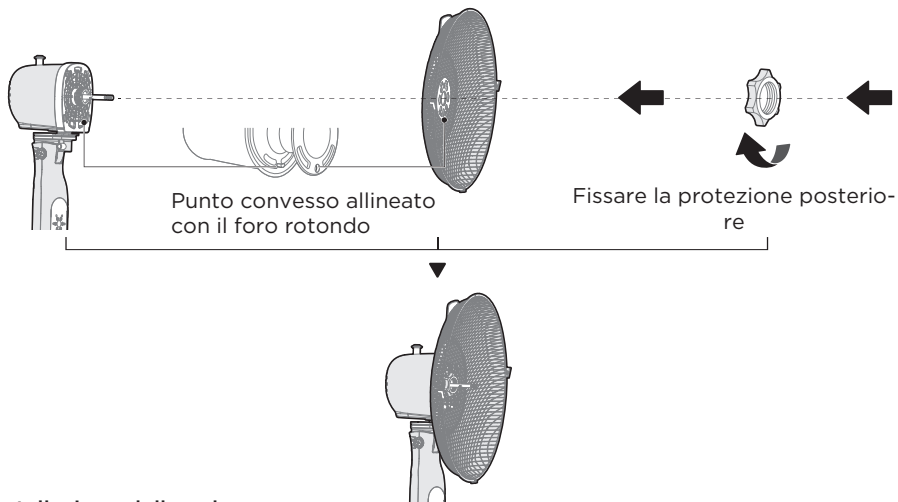

4 Installazione della pala


Fissare la protezione posteriore con la punta convessa allineata con il foro circolare.

Punto convesso allineato con il punto convesso della pala del ventilatore

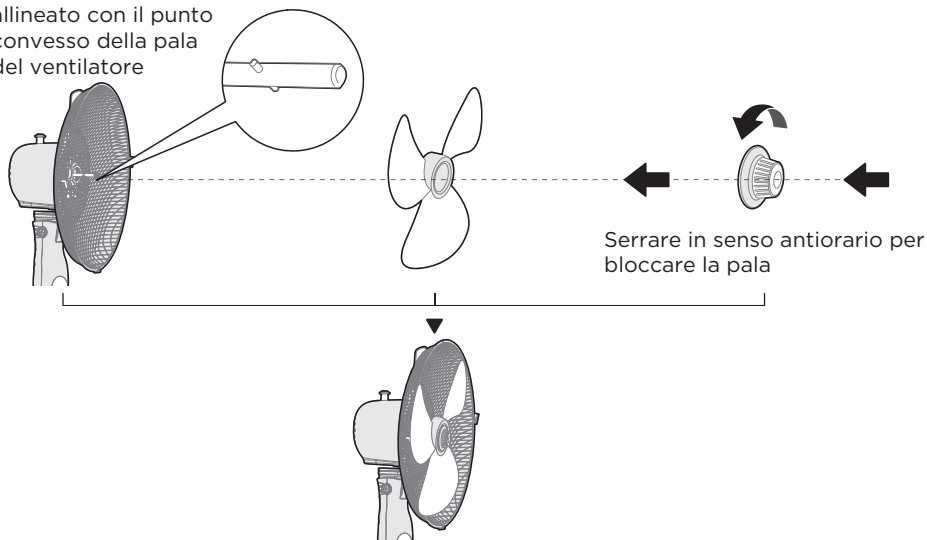


5 Installazione della protezione anteriore

5.1 Allineare i fori delle viti sull'anello esterno delle protezioni anteriore e posteriore, con la clip di posizionamento allineata come illustrato.

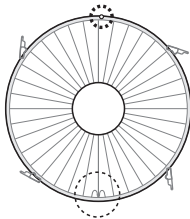


5.2 Premere tutte le linguette per fissare la protezione anteriore con quella posteriore sui fori delle viti, serrare la vite e il dado separati.

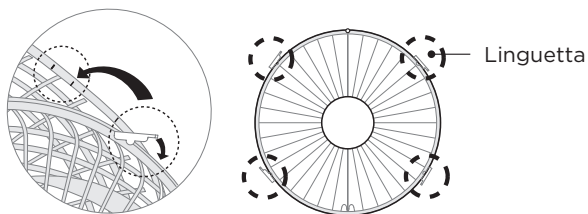


6 Regolazione dell'angolo di inclinazione

Regolare manualmente il coperchio posteriore del motore verso l'alto e verso il basso per regolare l'angolo di inclinazione del ventilatore.

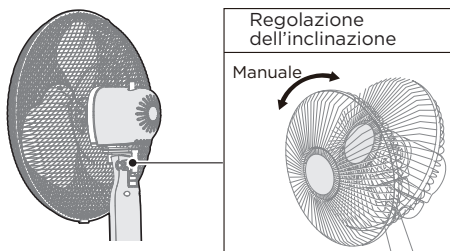


7 Controllo dell'oscillazione

Per far oscillare il ventilatore, spingere verso il basso la manopola di oscillazione situata sulla parte superiore dell'alloggiamento del motore. Per interrompere l'oscillazione del ventilatore, tirare verso l'alto la manopola di oscillazione.

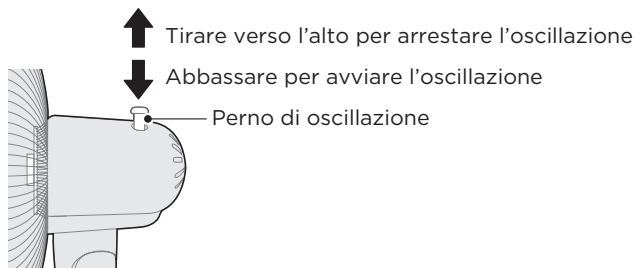

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento del pannello di controllo

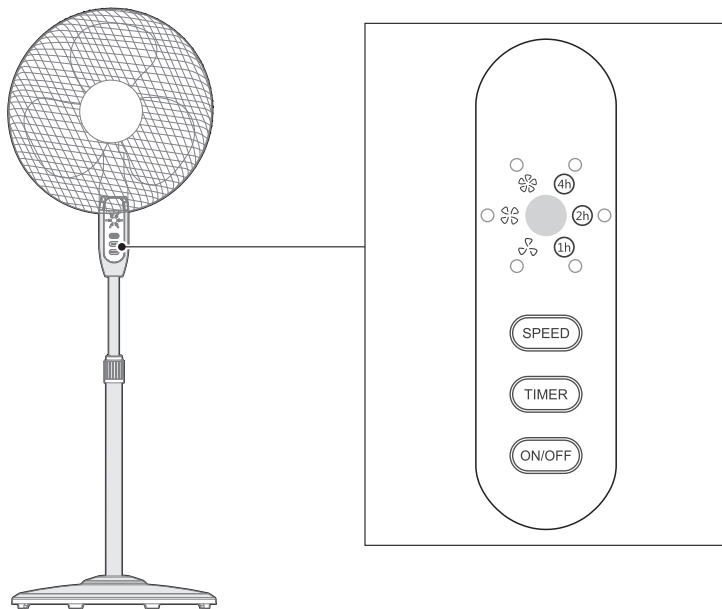


IT

Pulsante	Descrizione della funzione
	• Premere questo tasto per avviare/arrestare il prodotto.
	• Premere ripetutamente il pulsante Timer nello stato di accensione per impostare il programma di spegnimento a 1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→0h→... ore, e l'indicatore del timer corrispondente si accende.
	• Nello stato di accensione, premere ripetutamente il pulsante Velocità per selezionare la velocità del ventilatore: bassa → media → alta →..., e l'indicatore della velocità di ventilazione corrispondente si accende.
	• Visualizzazione del livello di velocità del vento: alto “”, medio “”, basso “”.
	• Visualizza il timer impostato, ad esempio: quando il timer è impostato su 7 ore, l'indicatore si illumina “ ” si accenderanno contemporaneamente.

Telecomando

- Puntare il telecomando verso il ricevitore e premere il tasto desiderato.
- Il telecomando funziona a una distanza massima di circa cinque metri e a un angolo di 30 gradi dal pannello di controllo.
- Evitare che la luce del sole irradi il ricevitore per non influenzarne l'effetto.
- Le batterie devono essere rimosse dal telecomando prima della sua rottamazione e devono essere smaltite in modo sicuro.

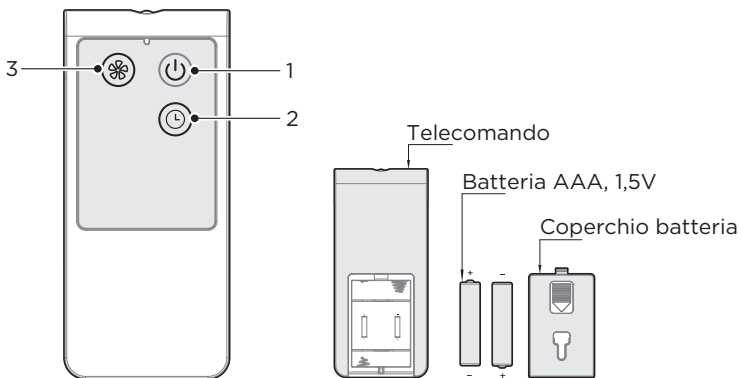

NOTA

Utilizzare batterie al manganese o alcaline di tipo "AAA". Non utilizzare batterie ricaricabili.

IT

Batterie (non incluse)

- Far scorrere il coperchio del vano batterie.
- Inserire le batterie e accertarsi che siano posizionate come indicato nella Fig. 10.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il ventilatore richiede scarsa manutenzione. Non cercare di ripararlo da solo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato se è necessario un intervento di manutenzione.


1. Prima della pulizia e del montaggio, il ventilatore deve essere scollegato.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria al motore, mantenere le bocchette di ventilazione nella parte posteriore del motore libere da polvere. Non smontare il ventilatore per rimuovere la polvere.
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato.
4. Non utilizzare detersivi o solventi abrasivi per evitare di graffiare la superficie. Non utilizzare benzina o diluenti come detersivi: benzina, diluente.
5. Non lasciar entrare acqua o altri liquidi nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.
6. Assicurarsi di scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica prima della pulizia.
7. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere accuratamente lo strato di sapone con un panno asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il prodotto non funziona o non funziona correttamente, controllare quanto riportato nel seguente elenco. Se il motivo per cui il prodotto non funziona o non funziona correttamente non è incluso nell'elenco seguente, il prodotto potrebbe essere guasto. Si consiglia di inviare il prodotto al rivenditore per il trattamento.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente dopo l'installazione	• Il cavo di alimentazione non è o ha un contatto insufficiente	Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
	• L'interruttore sul corpo non è acceso.	Accendere l'interruttore sul corpo.
Il telecomando non funziona	• La batteria deve essere sostituita.	Sostituire la batteria.
	• Il telecomando viene utilizzato a più di 5 metri di distanza dal ventilatore.	Avvicinare il telecomando al ventilatore e assicurarsi che sia puntato direttamente sul pannello del display.

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), a cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il preventivo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

TRATTAMENTO DEI DATI

Per l'erogazione dei servizi concordati con il cliente, accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i vostri diritti in relazione a questioni di garanzia e di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il Codice QR.

Condizioni di garanzia convenzionale aggiuntiva

- I prodotti importati da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") e contraddistinti dal marchio "Midea" sono coperti dalla garanzia legale per i difetti di conformità, che è prevista agli articoli 28 – 135 del Codice del Consumo e di cui è responsabile il venditore relativamente ai beni venduti nei propri punti vendita. Per il periodo di due anni dal momento dell'acquisto il consumatore può in qualsiasi momento beneficiare della garanzia legale che copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, e sempre che il difetto di conformità sia denunciato al venditore entro due mesi successivi alla data della scoperta del difetto stesso. Sulla base di accordi con i propri venditori, Midea presta i servizi di assistenza tecnica per i prodotti coperti da garanzia legale attraverso la sua rete di centri di assistenza autorizzati (di seguito "CAT").
- Inoltre, Midea Italia s.r.l. a socio unico con sede a Milano, 20121, Largo Guido Donegani 2 (di seguito "Midea") offre una garanzia convenzionale aggiuntiva della durata di due anni dalla data di acquisto su tutti i prodotti a marchio Midea (di seguito i "Prodotti") commercializzati da Midea stessa nel territorio della Repubblica Italiana (con esclusione del territorio della città di Venezia e delle isole minori), nel territorio della Repubblica di San Marino e nel territorio della Città del Vaticano, quando installati e posti in opera nei medesimi stati e territori (di seguito il "Territorio") e quando corredati del presente certificato di garanzia convenzionale (di seguito "CGC").

Condizioni di Garanzia Convenzionale aggiuntiva

Il presente documento contiene le condizioni di garanzia riconosciute da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") con riferimento ai Prodotti commercializzati e installati nel Territorio e corredati dal CGC. Le presenti condizioni di garanzia convenzionale sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore del D.Lgs. n.206/2005 e seguenti modifiche e integrazioni (di seguito, il "Codice del Consumo") e dagli artt. 1519 bis e seguenti del codice civile e, in ogni caso, non limitano né escludono o pregiudicano il diritto del consumatore a beneficiare della garanzia legale di conformità di cui è responsabile il venditore.

La garanzia convenzionale offerta da Midea (di seguito la "Garanzia Convenzionale") è efficace e applicabile nei soli confronti e a solo favore dei soggetti acquirenti dei Prodotti aventi le caratteristiche e la qualità di consumatore, così come definito e statuito dal Codice del Consumo (di seguito, i "Consumatori"). La Garanzia Convenzionale non è quindi efficace, è esclusa e non è invocabile dagli acquirenti dei Prodotti che non siano Consumatori e/o che utilizzino i Prodotti nell'ambito della propria attività professionale e/o imprenditoriale e/o commerciale.

La Garanzia Convenzionale ha validità di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del Prodotto. In ogni caso e indipendentemente dalla data di acquisto del Prodotto, la Garanzia Convenzionale perde ogni efficacia e pertanto non è più fruibile trascorsi 72 mesi dalla data di produzione del Prodotto; determinata dai numeri di serie apposti sullo stesso Prodotto.

La Garanzia Convenzionale sarà considerata efficace e valida unicamente se saranno contestualmente e complessivamente rispettate le seguenti condizioni:

1. Il Prodotto sia corredato di un CGC originale, consegnato all'acquirente al momento della consegna del Prodotto. Il CGC dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale della Assistenza all'atto dell'intervento per riparazione.

2. Sia disponibile un documento fiscale idoneo attestante: (i) la data di acquisto del Prodotto, (ii) la ragione sociale e la corretta identificazione del venditore e, (iii) il tipo e il modello di Prodotto acquistato, (iv) la qualità di Consumatore. Il documento fiscale di acquisto dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all'atto dell'intervento di riparazione.

3. Le etichette apposte sul Prodotto e indicanti il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura, nonché i numeri seriali del Prodotto stesso dovranno risultare intonse, non alterate o resi illeggibili.

4. Il Prodotto dovrà risultare installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge, posto in opera ed utilizzato nel rispetto di tutte normative vigenti nel Territorio di installazione e nell'osservanza di quanto disposto dai manuali di installazione e utilizzo allegati al Prodotto stesso.

Midea non è responsabile dell'eventuale smarrimento del presente certificato e non è tenuta al rilascio di duplicati.

La Garanzia Convenzionale, quando efficace, consiste nella riparazione ovvero nella sostituzione gratuita dei componenti del Prodotto che presentassero vizi o difetti di fabbricazione.

Midea potrà disporre la sostituzione del Prodotto con altro nuovo, o nel caso di indisponibilità di tale Prodotto, con altro equivalente.

La sostituzione del Prodotto non modifica o estende la validità della Garanzia Convenzionale, che decorre sempre dalla data di acquisto del Prodotto originario.

Le prestazioni in garanzia sono erogate da Midea tramite una rete di Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, i «CAT») autorizzati dalla stessa.

La validità della garanzia è subordinata all'accertamento della sussistenza di vizi o difetti dei componenti costituenti il Prodotto, operato da un CAT autorizzato.

Trascorsi i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del Prodotto.

Esclusioni:

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni casi di inefficacia e di esclusione della copertura della Garanzia Convenzionale:

- a) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura per interventi di ordinaria manutenzione e controlli periodici quali: filtri pulizia, o sostituzione degli stessi, pulizia degli scambiatori di calore e altre attività di verifica e settaggio del Prodotto o adeguamento o modifiche di spine elettriche o cavi.
- b) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui venga accertata la mancata o irregolare effettuazione della manutenzione periodica, secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni e nel manuale d'uso del Prodotto.
- c) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato per scopi non domestici, comunque, sia utilizzato nell'ambito di attività commerciale e/o imprenditoriale e/o professionale.
- d) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di smarrimento di parti, accessori e componenti del Prodotto.
- e) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti e guasti conseguenti a collegamenti del Prodotto a tensioni diverse da quelle indicate nel libretto di istruzione e nel manuale d'uso del Prodotto e in ogni caso al di fuori dei valori di targa previsti per il Prodotto, oppure a improvvisi mutamenti di tensione di rete cui il Prodotto è collegato, così come in caso di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni al Prodotto.
- f) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da utilizzo improprio, o negligente del Prodotto ovvero in caso di installazione o conservazione del Prodotto al di fuori delle condizioni ambientali previste per il suo corretto funzionamento, come indicato dal manuale d'uso che accompagna il Prodotto.
- g) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per i difetti che derivano dall'imperfetta installazione del Prodotto o, in ogni caso, quando il Prodotto non è stato installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge.
- h) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di utilizzo del Prodotto non conforme rispetto a quanto indicato dal manuale d'uso che accompagna il Prodotto.
- i) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni conseguenti a perdite e fuoriuscite di acqua o altri liquidi imputabili a difetto dei componenti costitutivi il prodotto.
- j) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da incuria, eventi atmosferici, caduta di materiali, accumulo di ghiaccio nelle unità del Prodotto, accumulo di impurità o residui nelle tubazioni di collegamento e allacciamento del Prodotto, contatto del Prodotto con liquidi o umidità.
- k) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da manomissioni operate da personale non autorizzato e da utilizzo di componenti, ricambi o materiali di consumo non approvati da Midea come idonei.
- l) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni derivanti dal trasporto e dalla movimentazione del Prodotto, anche se contestati al vettore al momento della consegna.
- m) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura su tutte parti soggette ad usura a seguito dell'utilizzo, quali batterie, filtri, guarnizioni, pulsanti, porte e sportelli, manopole, lampade, maniglie, parti plastiche, accessori e componenti simili che non risultino affetti da vizi o difetti di fabbricazione riscontrati nei primi 7 giorni dalla data di acquisto o di consegna del Prodotto.
- n) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni o risarcimenti ad alimenti, indumenti e similari inseriti nel prodotto, a seguito di malfunzionamento o guasto dello stesso.
- o) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per costi per strumenti o servizi necessari all'accesso al Prodotto, o per il trasporto di parti o componenti del Prodotto nella posizione di installazione in caso di non agevole accesso garantito allo stesso.
- p) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per difetti imputabili a obsolescenza tecnologica o altre componenti software/hardware fornite da parti terze rispetto a Midea.

Le clausole contenute nel presente documento possono essere modificate esclusivamente da Midea; nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente documento se non a seguito di espressa manifestazione da parte di Midea.



Certificato di garanzia

Midea Vi ringrazia per aver acquistato un suo prodotto.
Vi invitiamo a conservare questo documento unitamente alla prova di acquisto.

La garanzia ha una durata di 24 mesi a partire dalla data riportata sul documento d'acquisto.

Il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione per segnalazioni sul prodotto e richieste di informazioni.
Per contattare il servizio clienti è possibile:

- Collegarsi al sito web www.midea.com/it
- Inviare un messaggio E-Mail all'indirizzo assistenza@midea.com

Per richiedere assistenza sul prodotto in caso di guasto, contattare il numero del servizio clienti:

02 962 46 65

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 ad esclusione dei giorni festivi.
Il servizio soggetto alla normale tariffazione vigente in funzione del piano tariffario utilizzato. I costi per la chiamata possono variare in funzione dell'operatore telefonico e del piano tariffario utilizzato.

Conservare questo documento unitamente al documento comprovante la data di acquisto del prodotto

IT

Spazio per applicare
il documento di acquisto

Spazio per applicare
Il codice a barre con il numero seriale
presente sull'imballaggio del prodotto

LETTRÉ DE REMERCIEMENTS

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, merci de lire attentivement ce manuel afin de vous assurer d'être à même d'utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

LETTRÉ DE REMERCIEMENTS	01
CONSIGNES DE SECURITE	02
SPECIFICATIONS	04
VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT	05
INSTALLATION DU PRODUIT	06
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	09
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11
DEPANNAGE	12
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES	13
AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNEES	14
GARANTIE/SERVICE	15

CONSIGNES DE SECURITE

Usage prévu

Les consignes de sécurité qui suivent ont pour but de prévenir les risques ou les dommages imprévus résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Merci de vérifier l'emballage et l'appareil à réception afin de vous assurer que tout est intact, cela afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez des dommages, merci de contacter le détaillant ou le revendeur. Merci de noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel pour la vie et la santé des personnes en raison de la présence d'un gaz extrêmement inflammable.



Avertissement sur la tension électrique

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.



Avertissement

Ce symbole signale un danger avec un niveau de risque intermédiaire qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention

Ce symbole signale un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

FR



Attention

Ce symbole signale une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



Respecter les instructions

Ce symbole signale qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser/mettre en service l'appareil et le conserver à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

Attention

- Lisez attentivement les règles et les instructions pour une utilisation en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le bougez d'un lieu à l'autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lorsqu'il fonctionne pour éviter qu'il ne se renverse.
- N'utilisez PAS un ventilateur sur une fenêtre, la pluie pour créer un danger électrique.
- Uniquement réservé à un usage domestique.

FR

Avertissement

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne tout autant qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Pour protéger contre les risques de choc électrique, n'immerger pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez la prise de l'appareil.
- Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants et des personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans les surveiller.

SPECIFICATIONS


Modèle du produit	MFS400M0APWO
Tension	220-240V-
Fréquence	50Hz
Puissance nominale	40W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximal du ventilateur	F	61,07	m ³ /min
Puissance émise du ventilateur	P	34,10	W
Valeur de service	S _v	1,79	(m ³ /min)W
Consommation électrique en mode veille	P _{SB}	0,15	W
Consommation électrique à l'arrêt	P _{OFF}	-	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	54,71	dB(A)
Débit maximal de l'air	C	2,54	meters/sec
Consommation électrique saisonnière	Q	11,08	kWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia midea.com/it		

FR

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Nom des Composants

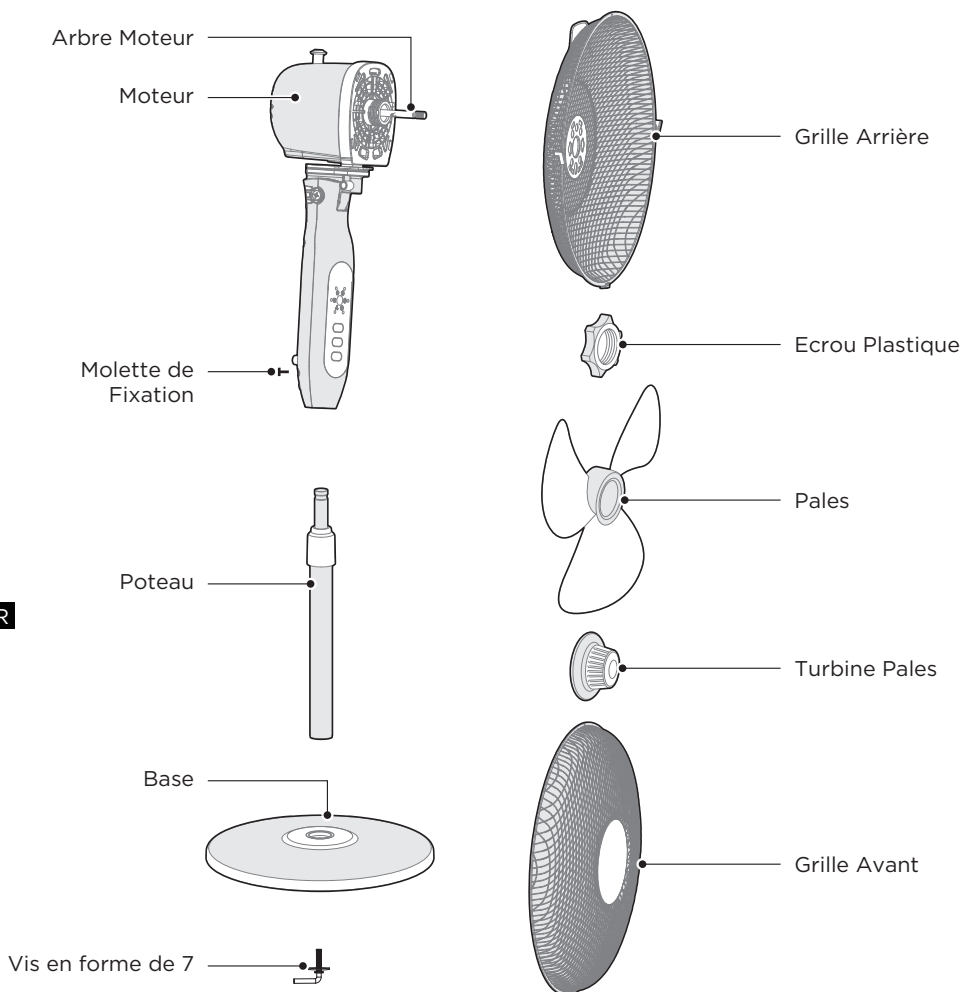

REMARQUE


Toutes les illustrations de ce manuel sont uniquement destinées à des fins d'explication. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin sera soumise au sujet réel. Retirer les pièces du composant avant de procéder à l'installation.

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation

1 Installer la base


Aligner le poteau avec la rainure de la base et les fixer ensemble à l'aide de la vis en forme de 7.

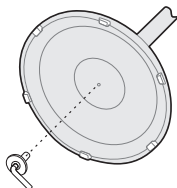

2 Installation du poteau


2.1 Tirer et fixer le tube intérieur du poteau en ajustant la molette de réglage de la hauteur (la hauteur peut être ajustée selon les besoins).

Molette de réglage de la hauteur
Serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, desserrer dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre

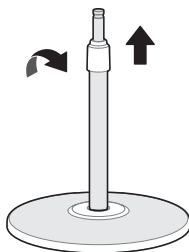


2.2 Installer et fixer le dispositif en ajustant la molette de fixation.

Molette de Fixation
Serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, desserrer dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre

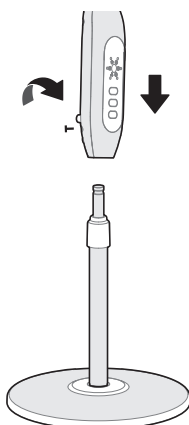

3 Installation de la Grille Arrière


- 3.1 Dévisser d'abord le l'écrou de fixation dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre.
- 3.2 Aligner la grille avant du moteur avec la grille arrière, les accrocher et les verrouiller à l'aide de l'écrou de fixation de la grille.

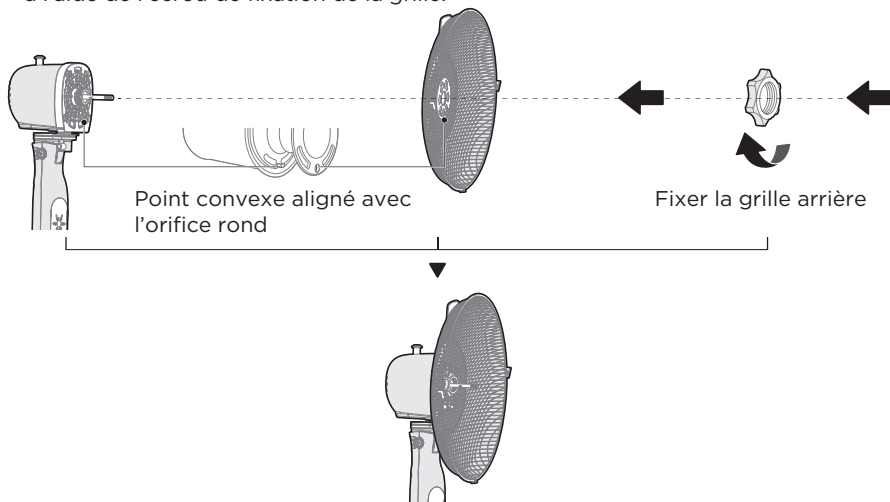

4 Installation des pales

Fixer la grille arrière avec le point convexe aligné avec l'orifice rond.


Convexe aligné sur l'orifice convexe de pales du ventilateur

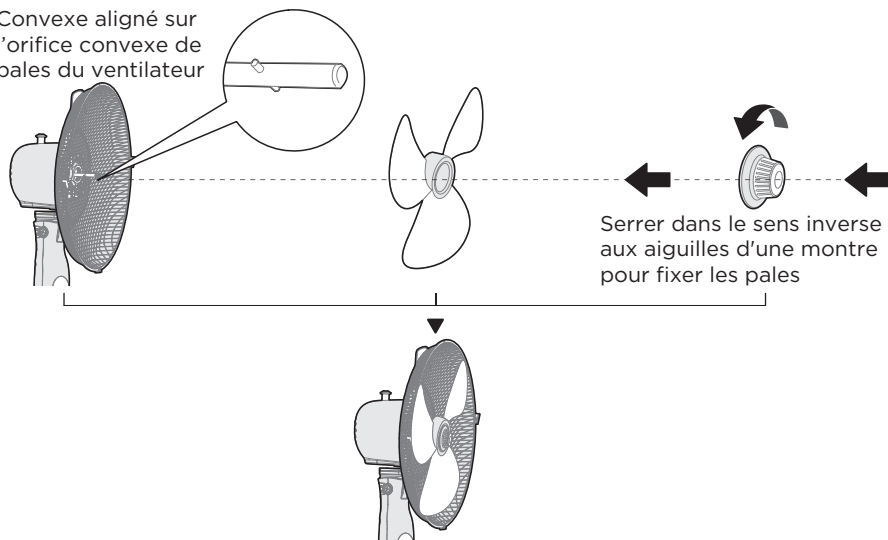


FR

5 Installation de la Grille Avant

5.1 Aligner les orifices de vis sur l'anneau extérieur des grilles avant et arrière, avec le clip de positionnement aligné comme illustré.

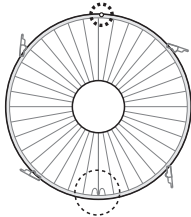


5.2 Appuyer sur toutes les attaches pour fixer la grille avant avec la grille arrière au niveau des orifices de vis, serrer la vis et l'écrou séparés.

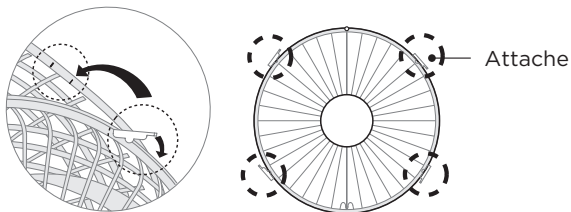


6 Réglage de l'angle d'inclinaison

Régler manuellement la grille arrière du moteur vers le haut et vers le bas pour régler l'angle d'inclinaison du ventilateur.

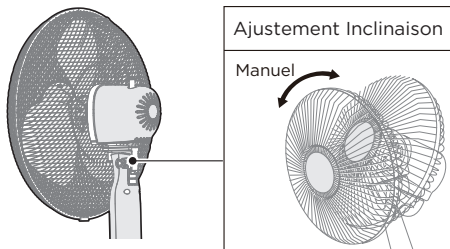


7 Contrôle de l'oscillation

Afin de faire osciller le ventilateur, pousser vers le bas le bouton d'oscillation situé sur le dessus du boîtier du moteur. Pour arrêter l'oscillation du ventilateur, tirer le bouton d'oscillation vers le haut.

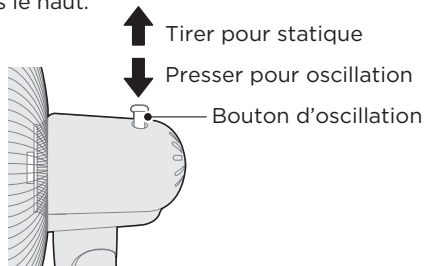

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement du Panneau de Commandes

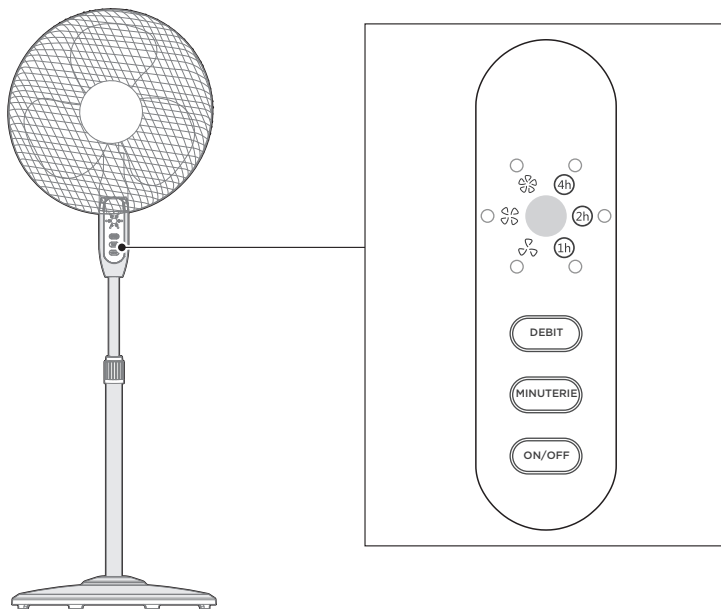


FR

Bouton	Description de la Fonction
	• Presser cette touche pour démarrer/arrêter le produit.
	• Appuyer plusieurs fois sur la touche Minuterie lors de la mise sous tension pour régler l'heure d'extinction sur 1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→0h→ ... heures, l'indicateur de minuterie correspondant s'allumera.
	• Lors de la mise sous tension, appuyer plusieurs fois sur la touche Débit pour faire défiler le débit du ventilateur : faible → moyen → élevé→ ..., l'indicateur de débit de ventilation correspondant s'allume.
	• Affichage du niveau de débit de ventilation: élevé “”, moyen “”, faible “”.
	• Affiche la minuterie réglée, par exemple : lorsque l'horaire ou la minuterie est réglé sur 7 heures, les voyants lumineux “ ” s'allumeront en même temps.

Télécommande

- Pointer la télécommande vers le récepteur et appuyer sur la touche souhaitée.
- La télécommande fonctionne jusqu'à une distance d'environ cinq mètres et à un angle de 30 degrés par rapport au panneau de commande.
- Eviter que le soleil n'irradie le récepteur afin de ne pas influencer l'effet de ce dernier.
- Les piles doivent être retirées de la télécommande avant qu'elle ne soit mise au rebut et qu'elles soient éliminées en toute sécurité.

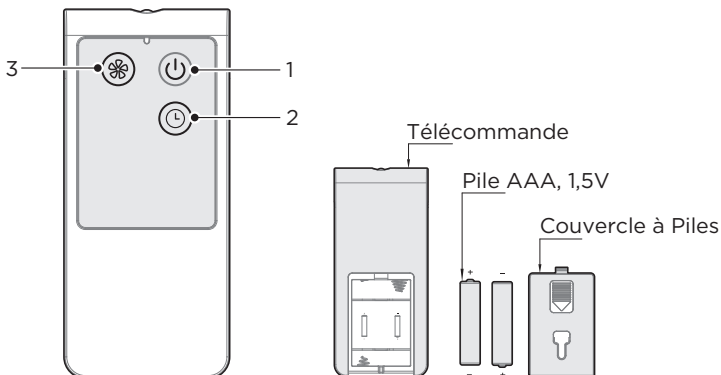

REMARQUE

Utiliser des piles au manganèse ou des piles alcalines de type "AAA". Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Piles (les piles ne sont pas incluses dans l'emballage)

FR

- Faire glisser le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer les piles et vérifier qu'elles sont placées comme indiqué sur l'illustration 10.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Référez-le à un technicien qualifié si une réparation est nécessaire.


1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements à l'arrière du moteur exempts de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière ou les débris. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
3. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface.
4. N'utilisez pas les produits suivants comme nettoyant: essence, diluant, acide.
5. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le carter du moteur ou dans les pièces internes.
6. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de nettoyer.
7. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.

DEPANNAGE

L'utilisation de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des conseils pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre temps et l'argent que pourrait vous coûter un appel au centre de service.

Problème	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas correctement après son installation	• Le câble d'alimentation n'est pas branché ou présente un mauvais contact.	Vérifier que la fiche soit correctement insérée dans la prise.
	• L'interrupteur de l'unité principale n'est pas enclenché.	Allumer l'interrupteur sur l'unité principale.
La télécommande ne fonctionne pas	• La batterie doit être remplacée.	Remplacer la batterie.
	• La télécommande est utilisée à plus de 5 mètres du ventilateur.	Utiliser la télécommande plus près du ventilateur et vérifier qu'elle pointe directement vers le panneau d'affichage.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES

Le logo  Midea, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ces éléments sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses filiales ("Midea"), auxquels Midea appartient en tant que marques commerciales, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'intégralité du fonds de commerce dérivé de l'utilisation d'une partie de la marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea s'en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la loi sur la protection des données applicable, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE.

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à préserver vos droits dans le cadre des questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace Economique Européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, merci de nous contacter via **MideaDPO@midea.com**.

Conditions Supplémentaires de la Garantie Conventionnelle

- Les produits importés par Midea Italia s.r.l. (ci-après "Midea") et marqués de la marque déposée. "Midea" sont couverts par la garantie légale pour défaut de conformité, prévue par les articles 28-135 du Code de la consommation et dont le vendeur est responsable pour les biens vendus dans ses points de vente. Pendant une période de deux ans à compter de l'achat, le consommateur peut à tout moment bénéficier de la garantie légale couvrant les défauts de conformité existant au moment de la délivrance, et à condition que le défaut de conformité soit signalé au vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de découverte du défaut. Sur la base d'accords avec ses vendeurs, Midea fournit des services d'assistance technique pour les produits couverts par la garantie légale par l'intermédiaire de son réseau de centres de service agréés (ci-après dénommés "ASCS") ;
- En outre, Midea Italia s.r.l. actionnaire unique ayant son siège à Milan, 20121, largo Guido Donegani 2 (ci-après dénommée "Midea") offre une garantie conventionnelle supplémentaire pour une période de deux ans à compter de la date d'achat sur tous les produits de marque Midea (ci-après dénommés "Produits") commercialisés par Midea elle-même sur le territoire de la République italienne (à l'exclusion du territoire de la ville de Venise et des lies mineures), sur le territoire de la République de Saint-Marin et sur le territoire de la Cité du Vatican, lorsqu'ils sont installés et utilisés dans les mêmes Etats et territoires (ci-après dénommés "Territoire") et lorsqu'ils sont accompagnés du présent certificat de garantie conventionnelle (ci-après dénommé le "CWC").

Conditions supplémentaires de la garantie conventionnelle

- Ce document contient les conditions de garantie reconnues par Midea Italia, s.r.l. (ci-après "Midea") en ce qui concerne les Produits commercialisés et installés sur le Territoire et accompagnés du CWC. Ces conditions de garantie conventionnelle respectent les droits reconnus au consommateur par le D.Lgs.n.206/2005 et les modifications et ajouts suivants (ci-après, le "Code de la consommation") et par les articles 1519 bis et suivants du Code civil italien et, en tout état de cause, ne limitent pas, n'excluent pas et ne portent pas préjudice au droit du consommateur de bénéficier de la garantie de conformité dont le vendeur est responsable.
- La Garantie conventionnelle offerte par Midea (ci-après la "Garantie conventionnelle") n'est effective et applicable qu'à l'égard et en faveur des acheteurs des Produits ayant les caractéristiques et la qualité de consommateurs, tels que définis et établis par le Code de la consommation (ci-après les "Consommateurs"). La Garantie conventionnelle n'est donc pas effective, est exclue et ne peut être invoquée par les acheteurs des Produits qui ne sont pas des Consommateurs et/ou qui utilisent les Produits dans le cadre de leur activité professionnelle et/ou entrepreneuriale et/ou commerciale.
- La garantie conventionnelle est valable 24 mois à compter de la date d'achat du Produit. En tout état de cause et quelle que soit la date d'achat du Produit, la Garantie conventionnelle perd toute efficacité et n'est plus valable 72 mois après la date de fabrication du Produit, telle que déterminée par les numéros de série apposés sur le Produit.
- La Garantie conventionnelle ne sera considérée comme effective et valable que si les conditions suivantes sont simultanément et intégralement remplies :
 1. Le Produit est accompagné d'un CWC, remis à l'acheteur au moment de la livraison du produit. Le CWC doit être présenté au moment de la demande de service et au personnel du centre de service au moment de l'entretien.
 2. Un document fiscal approprié est disponible, certifiant : (i) la date d'achat du Produit, (ii) le nom de la société et l'identification correcte du vendeur et, (iii) le type et le modèle du Produit acheté, (iv) la qualité du Consommateur. Le document fiscal d'achat doit être présenté au moment de la demande d'intervention et au personnel du centre de service au moment de l'intervention de réparation,
 3. Les étiquettes apposées sur le Produit et indiquant le modèle et les caractéristiques de l'équipement, ainsi que les numéros de série du Produit lui-même doivent être intacts, non altérés ou rendus illisibles.
 4. Le Produit doit être installé par un installateur professionnel disposant de toutes les licences et certifications requises par la loi, et doit être installé et utilisé conformément à toutes les réglementations en vigueur dans le Territoire d'installation et conformément aux dispositions des manuels d'installation et d'utilisation joints au Produit lui-même.
- Midea n'est pas responsable de la perte éventuelle de ce certificat et n'est pas tenu d'en délivrer des duplicatas.
- La Garantie Conventionnelle, lorsqu'elle est effective, consiste en la réparation ou le remplacement gratuit des composants du produit présentant des défauts ou des vices de fabrication.
- Midea peut organiser le remplacement du produit par un nouveau produit ou, en cas d'indisponibilité de ce produit, par un produit équivalent.
- Le remplacement du produit ne modifie ni ne prolonge la validité de la garantie conventionnelle, qui commence toujours à la date d'achat du produit d'origine.
- Les services de garantie sont fournis par Midea par l'intermédiaire d'un réseau de centres d'assistance technique (ci-après dénommés "TAC") agréés par Midea.
- La validité de la garantie est subordonnée à la vérification de l'existence de défauts ou de défauts de composants constituant le Produit, effectuée par un TAC agréé.
- Après la période de garantie, le client est responsable de tous les coûts liés aux pièces de rechange et à la main-d'œuvre nécessaires à la réparation du produit.

Exclusions

- A titre d'exemple, mais sans s'y limiter, certains cas d'absence d'effet et d'exclusion de la couverture de la Garantie Conventionnelle sont énumérés :
 - a. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas l'entretien de routine et les inspections périodiques telles que le nettoyage du filtre, le remplacement du filtre, le nettoyage de l'échangeur de chaleur et d'autres activités visant à vérifier et à régler le produit ou à ajuster ou modifier les prises ou les câbles.
 - b. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas le cas où il est établi que l'entretien périodique n'a pas été effectué ou a été effectué de manière irrégulière, conformément aux prescriptions et indications figurant dans le livret d'instructions et le manuel d'utilisation du Produit.
 - c. La Garantie Contractuelle est sans effet et ne fournit pas de couverture si le Produit est utilisé à des fins non domestiques, en tout cas s'il est utilisé dans le cadre d'une activité commerciale et/ou entrepreneuriale et/ou professionnelle.
 - d. La Garantie Conventionnelle est sans effet et n'offre pas de couverture en cas de perte de pièces, d'accessoires et de composants du produit.
 - e. La Garantie Conventionnelle ne couvre pas les dommages directs et les défauts résultant d'une utilisation du Produit non spécifiée dans le manuel d'instructions et le manuel d'utilisation du Produit et en tout cas en dehors des valeurs nominales prévues du Produit, ou de changements soudains de la tension du réseau auquel le Produit est connecté, ainsi que les défauts causés par l'infiltration de liquides, le feu, les décharges inductives/électrostatiques ou les décharges causées par la foudre, les surtensions ou d'autres phénomènes externes au Produit.
 - f. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par une utilisation incorrecte ou négligente du produit ou en cas d'installation ou de stockage du produit en dehors des conditions environnementales prévues pour son bon fonctionnement, comme indiqué dans le manuel d'utilisation qui accompagne le produit.
 - g. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les défauts résultant d'une installation imparfaite du Produit ou, en tout état de cause, lorsque le produit n'a pas été installé par un installateur professionnel disposant de toutes les licences et certifications légales.
 - h. La Garantie Conventionnelle est sans effet et n'offre pas de couverture en cas d'utilisation du Produit non conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation qui accompagne le Produit.
 - i. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les dommages résultant de fuites et de déversements d'eau ou d'autres liquides imputables à des défauts des éléments constitutifs du produit.
 - j. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par la négligence, les événements météorologiques, la chute de matériaux, l'accumulation de glace dans les unités du Produit, l'accumulation d'impuretés ou de résidus dans les tuyaux de raccordement et la connexion du Produit, le contact du Produit avec des liquides ou de l'humidité.
 - k. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par des manipulations effectuées par du personnel non agréé et par l'utilisation de composants, de pièces de rechange ou de consommables non approuvés par Midea.
 - l. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les dommages résultant du transport et de la maintenance du produit, même si ces dommages sont signalés au transporteur au moment de la livraison.
 - m. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas toutes les pièces soumises à l'usure résultant de l'utilisation, telles que les piles, les filtres, les joints, les boutons, les portes et les portillons, les boutons, les lampes, les poignées, les pièces en plastique, les accessoires et les composants similaires qui ne sont pas affectés par des défauts ou des vices de fabrication constatés au cours des 7 premiers mois à compter de la date d'achat ou de livraison du Produit.
 - n. La Garantie Conventionnelle est sans effet et n'offre pas de couverture pour les dommages ou l'indemnisation des aliments, des vêtements et autres insérés dans le produit, à la suite de son dysfonctionnement ou de sa défaillance.
 - o. La Garantie Conventionnelle est sans effet et n'offre pas de couverture pour les coûts des outils ou des services nécessaires pour accéder au produit, ou pour le transport des pièces ou des composants du Produit jusqu'à un lieu d'installation en cas d'impossibilité d'accès facile garanti à ce dernier.
 - p. La Garantie Conventionnelle est sans effet et ne couvre pas les défauts imputables à l'obsolescence technologique ou à d'autres composants logiciels/matériels fournis par des tiers à l'égard de Midea.

- Les clauses contenues dans le présent document peuvent être modifiées exclusivement par Midea ; aucune variation ou modification ne peut être apportée au présent document, sauf indication expresse de Midea.



Certificat de garantie

Midea vous remercie d'avoir acheté l'un de ses produits.
Merci de conserver ce document avec votre preuve d'achat.

La garantie a une durée de 24 mois à compter de la date indiquée sur le document d'achat.

Notre service clientèle est à votre disposition pour les signalements de produits et les demandes d'information. Pour contacter le service clientèle :

- Se connecter au site web www.midea.com/it
- Envoyer un courriel à assistenza@midea.com

Pour demander de l'aide sur un produit en cas de panne, merci de contacter le service clientèle :

02 962 46 65

Le service est disponible du Lundi au Vendredi (09:00 - 13:00 et 14:00 - 18:00), à l'exclusion des jours fériés. Le service est soumis au tarif normal en vigueur selon le plan tarifaire utilisé. Le coût de l'appel peut varier en fonction de l'opérateur téléphonique et du plan tarifaire utilisé.

Conserver ce document avec le document prouvant la date d'achat du produit.

Espace pour joindre la preuve
d'achat

Espace pour attacher le code-barres
avec le numéro de série, que vous trou-
verez sur l'emballage.

FR



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

