

Freidora de Aire

MANUAL DE USUARIO

MAF7DSTBSK

www.midea.com

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

La ilustración de arriba es sólo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como el estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	06
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	12
MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	14
AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto de la freidora de aire. Compruebe el embalaje y la freidora a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no está permitido realizar modificaciones o alteraciones en la freidora de aire por motivos de seguridad. El uso inadecuado puede causar riesgos y la pérdida de derechos de garantía.

Explicación de los Símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



Advertencia

La palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

La palabra de señalización indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

La palabra de advertencia indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no un peligro.



Observe las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe utilizar y mantener este equipo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenidamente y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en servicio la freidora y consérvelo en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación del funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad y la de asegurarse que los niños no lo utilicen como un juguete.

Al utilizar equipos eléctricos, deben seguirse siempre las instrucciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones.

No utilice ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione o haya sido dañado de alguna manera.

servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes u otras piezas bajo tensión en agua u otros líquidos.

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desconéctelo antes de limpiarlo.

No toque superficies calientes. Utilice manijas o perillas.

Extreme las precauciones al mover un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.

No lo utilice al aire libre. Es solo para uso doméstico.

Desenchúfelo de la toma corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante electrodoméstico puede causar lesiones.

No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.

No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico u horno.

- Conecte siempre primero el enchufe del electrodoméstico y, a continuación, enchufe el cable a la toma corriente. Para desconectar el electrodoméstico, gire cualquier perilla a la posición "off"(apagado) y desenchúfelo de la toma corriente.
- No utilice el electrodoméstico para un uso distinto al previsto.
- Precaución : Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cocine sólo en un recipiente extraíble.
- Extreme las precauciones al retirar la bandeja o desechar la grasa caliente.
- No se deben introducir alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en la canastilla para freír, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- Puede producirse un incendio si en la canastilla para freír se cubre o toca con material inflamable, incluyendo cortinas, tapices, paredes o similares, cuando está en funcionamiento. No ponga ningún objeto encima del electrodoméstico cuando esté en funcionamiento.
- No limpie con estropajos metálicos. Podrían desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con piezas eléctricas, que puedan ocasionar una descarga eléctrica.
- Extreme las precauciones cuando utilice recipientes que no sean de metal o vidrio.
- No guarde ningún material, salvo los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
- No introduzca en la canastilla para freír ninguno de los siguientes materiales: (Todos los materiales como, papel, cartón, plástico o similares).
- No cubra la rejilla o ninguna parte de la canastilla con papel metálico. Esto provocaría un sobrecalentamiento.
- Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Asegúrese de que la canastilla de freír está fijada en la parte delantera del compartimento: las dos pestañas del asa de la canastilla de freír deben estar completamente insertadas en las muescas de la parte superior del compartimento.

- Asegúrese siempre de que la canastilla para freír esté completamente cerrada, con el mango de la canastilla para freír bloqueada de forma segura en la unidad principal de la freidora, mientras esté en funcionamiento.
- **ADVERTENCIA:** La freidora de aire no funcionará a menos que la canastilla de freír esté completamente cerrada.
- **PRECAUCIÓN:** Después de freír con aire caliente, la rejilla y la canastilla para freír y los alimentos cocinados estarán calientes. Extremar las precauciones al manipular la canastilla de la freidora de aire.
- **ADVERTENCIA:** Después de freír con aire, asegúrese de colocar la canastilla de freír sobre una superficie plana y resistente al calor antes de pulsar el botón de liberación de la bandeja.
- No tape las aberturas de entrada y salida de aire mientras el electrodoméstico esté en funcionamiento.
- Existen cables de alimentación desmontables o extensiones de mayor longitud que pueden utilizarse siempre que se haga con cuidado.
Si se utiliza un cable de alimentación desmontable más largo o una extensión:
 - La capacidad eléctrica indicada del juego de cables o la extensión debe ser, como mínimo, igual a la capacidad eléctrica de la freidora.
 - El cable debe colocarse de forma que no quede tendido sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan jalarlo o tropezar con él involuntariamente; y
 - Si la freidora tiene toma a tierra, el cable o extensión debe ser de 3 hilos con toma a tierra.
- **PRECAUCIÓN:** La superficie está caliente cuando está en uso.
- La freidora tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma corriente polarizada de un sólo sentido. Si el enchufe no encaja completamente en la toma corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES

Modelo de Producto	MAF7DSTBSK
Voltaje nominal	120 V ~
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	1 650 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de las partes

La freidora está sujeta al producto y la configuración real.

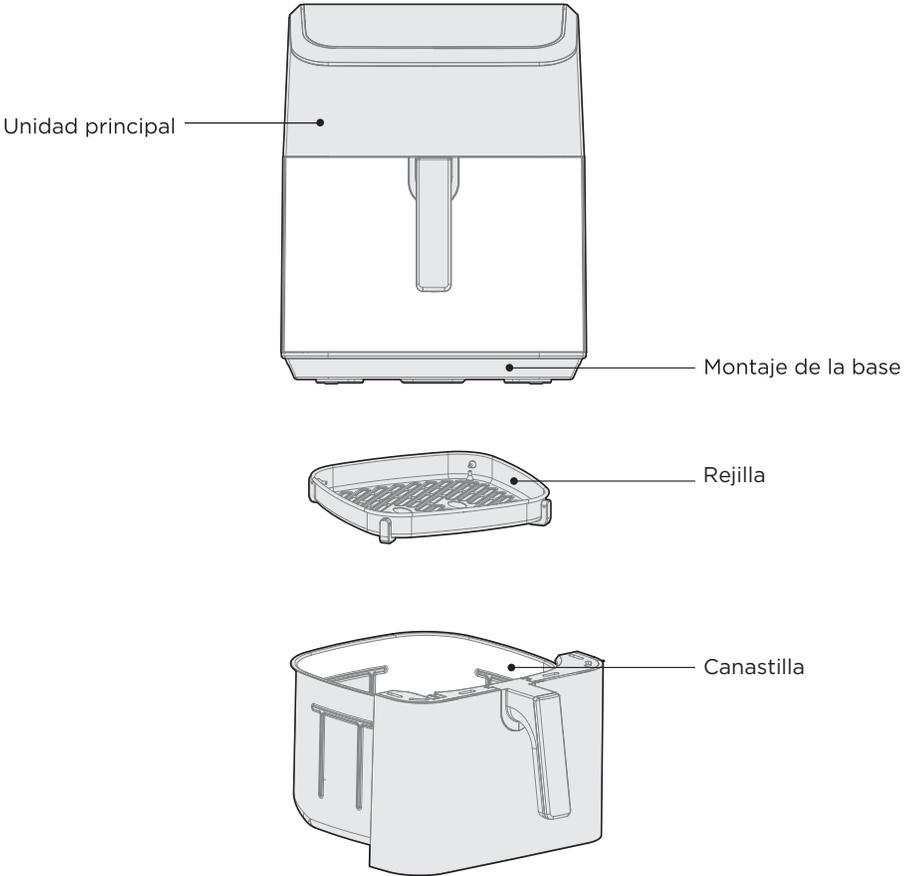


NOTA

La ilustración que figura a continuación sólo sirve de referencia, y los detalles están sujetos a los objetos reales de la caja de embalaje.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Instrucciones de uso

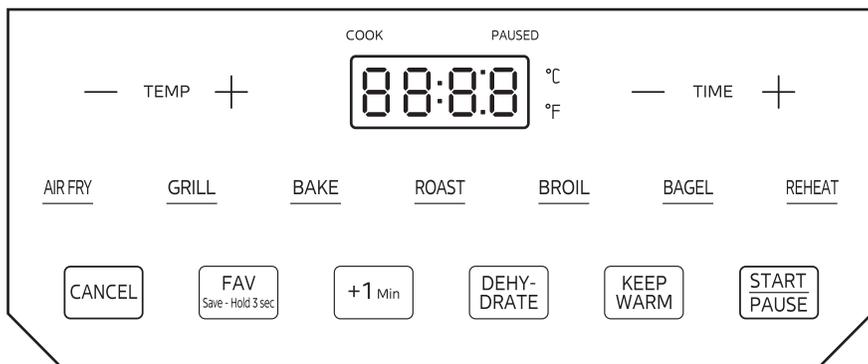

1. Coloque la rejilla en la canastilla y, a continuación, añada los ingredientes; empuje la canastilla hacia la unidad principal, asegúrese de que la canastilla esté completamente insertada en la unidad principal.
2. En el estado fuera de pantalla, sólo parpadeará el botón START/PAUSE(INICIO/PAUSA). Pulse START/PAUSE(INICIO/PAUSA) para entrar en el estado de espera. Pulse la función de menú deseada y pulse TEMP+(TEMPERATURA+), TEMP-(TEMPERATURA-), TIME+(TIEMPO+) y TIME-(TIEMPO-) para ajustar el tiempo y la temperatura. Pulse la tecla START/PAUSE(INICIO/PAUSA) para iniciar la cocción del menú, y se mostrará la cuenta regresiva de cocción.
3. Durante la cocción, pulse CANCEL(CANCELAR) para cancelar el estado de cocción y volver al modo de espera; pulse la tecla "START/PAUSE"("INICIO/PAUSA") para entrar en la pausa de cocción; pulse TEMP+(TEMPERATURA+), TEMP-(TEMPERATURA-), TIME+(TIEMPO+), TIME-(TIEMPO-) para entrar en la selección de parámetros del menú de cocción.
4. Una vez finalizada la cocción, la pantalla digital mostrará Fin, el indicador del botón "START/PAUSE"("INICIO/PAUSA") parpadeará, todos los demás indicadores se apagarán; En este momento, se podrán extraer los ingredientes después de extraer la bandeja de cocción.



Retírelo con cuidado. Póngalo sobre la mesa en posición horizontal para evitar que el vapor lo quemé o que se caiga sobre la canastilla, ya que podría quemarse con el aceite o con los alimentos a alta temperatura. Además, se sugiere utilizar utensilios auxiliares (como pinzas) en el proceso de sacar la comida.

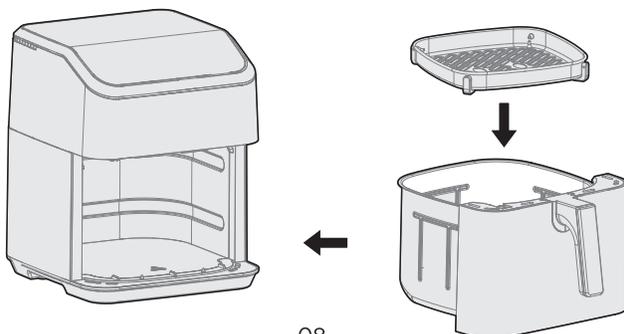

Funciones de menú

El menú predeterminado preestablece la temperatura y el tiempo de calentamiento:

Función del menú	Temperatura (F)		Tiempo (Min)	
	Preajuste	Rango de ajuste	Preajuste	Rango de ajuste
Freír con aire	390	300-400	20	1-90
Asar	400	300-400	15	1-30
Hornear	325	250-400	15	1-240
Rostizar	375	250-400	15	1-240
Dorar	400	300-400	10	1-30
Bagel	350	300-400	6	1-30
Recalentar	350	300-400	15	1-30
Favorito	390	100-400	20	1-90
Deshidratar	150	105-195	6h	1h-12h
Mantener caliente	170	170-200	20	1-90

Preparación

La freidora debe colocarse de forma estable sobre una mesa plana (Figura 1), de modo que el cable de alimentación tenga una longitud suficiente para enchufarse a la toma corriente, y el aire alrededor de la freidora debe mantenerse en circulación, y no debe estar cerca de elementos inflamables.

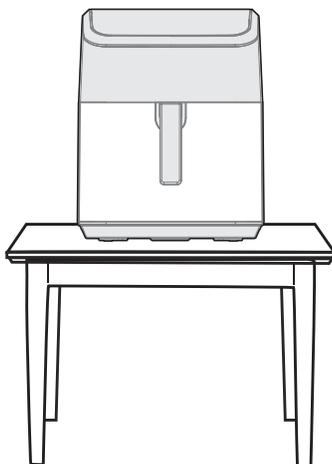


Figura 1

Recordatorio

- El primer uso requiere 10 minutos de funcionamiento en seco. Puede aparecer una pequeña cantidad de humo blanco u olor durante el proceso de quemado en seco, lo cual es normal.
No se asuste.
- Antes de poner en funcionamiento la freidora, compruebe si la rejilla está en su sitio para evitar un mal funcionamiento.
- Si detecta que la freidora no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica inmediatamente.
- Por favor, utilice la rejilla y la canastilla para freír juntos en toda la freidora, y evite utilizarlos por separado.
- Después de usarla, desconéctela de la corriente y deje que la freidora de aire se enfríe completamente antes de moverla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la freidora de aire para evitar que se quemé.
- Después de su uso, por favor, limpie la rejilla y la canastilla a tiempo para evitar el daño del recubrimiento debido a la erosión del aceite de residuos de alimentos.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes para evitar daños a la freidora y a su salud.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar la freidora de aire. No utilice un paño demasiado húmedo para limpiarla, ya que podría entrar agua a la freidora y provocar un cortocircuito o un incendio.
- Por favor, no utilice otros equipos de limpieza como un lavaplatos para limpiar la freidora de aire, de lo contrario puede causar daños y afectar el uso.
- Use detergente de trastes o agua tibia para limpiar la canastilla y la rejilla.
- Le recomendamos que no utilice objetos duros y afilados (como fibras de alambre, cuchillas, etc.) para limpiar la rejilla y canastilla para no arañarlas.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su electrodoméstico puede dar lugar a errores y averías. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar llamar al centro de servicio.

Problema	Causa	Solución
La freidora de aire no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • La freidora de aire no está enchufada. 	Conecte el enchufe a una toma corriente con toma a tierra.
	<ul style="list-style-type: none"> • No ha ajustado el temporizador. 	Gire la perilla del temporizador hasta el tiempo de preparación deseado para encender la freidora.
	<ul style="list-style-type: none"> • La canastilla no se inserta correctamente en la freidora. 	Deslice bien la canastilla en su en la cavidad de la freidora.
Los ingredientes freídos con la freidora de aire no se cocinan adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none"> • La cantidad de ingredientes en la canastilla es demasiado grande. 	Coloque lotes más pequeños de ingredientes en la canastilla, para que se frían de manera más uniforme.
	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ajustada es demasiado baja. 	Gire la perilla de regulación de la temperatura hasta la temperatura deseada (véase el apartado "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" en el capítulo "Funciones de menú").
	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de preparación es demasiado corto. 	Gire la perilla del temporizador hasta el tiempo de preparación deseado (véase el apartado "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" en el capítulo "Funciones de menú").
Los ingredientes se fríen de forma desigual en la freidora de aire.	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos tipos de ingredientes deben agitarse a mitad del tiempo de preparación. 	Los ingredientes que se encuentran unos encima de otros (por ejemplo, las papas fritas) deben agitarse a mitad del tiempo de preparación. Consulte el apartado "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" en el capítulo "Funciones de menú".
Los aperitivos fritos no están crujientes cuando salen de la freidora de aire.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha utilizado un tipo de aperitivos pensados para ser preparados en una freidora tradicional. 	Utilice aperitivos de horno adecuado o unte ligeramente los aperitivos con un poco de aceite para obtener un resultado más crujiente.
No puedo deslizar la canastilla en la en la freidora correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay demasiados ingredientes en la canastilla. 	NO llene la canastilla hasta el tope, consulte la tabla "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" anterior.
	<ul style="list-style-type: none"> • La rejilla no está colocada correctamente en la freidora. 	Empuje la rejilla hacia abajo hasta que oiga un clic.

Problema	Causa	Solución
Sale humo blanco de la freidora.	<ul style="list-style-type: none"> • Se están preparando ingredientes con mucha grasa. 	<p>Cuando fría ingredientes grasientos en la freidora de aire, una gran cantidad de aceite se derramará en la canastilla. El aceite produce humo blanco y la canastilla puede calentarse más de lo normal. Esto no afecta a la freidora ni al resultado final.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • La canastilla aún contiene restos de grasa de un uso anterior. 	<p>El humo blanco se debe al calentamiento de la grasa en la canastilla. Asegúrese de limpiar bien la canastilla después de cada uso.</p>
Las papas fritas frescas se frien de forma desigual en la freidora de aire.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha utilizado el tipo de papa correcta. 	<p>Utilice papas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes, durante la cocción.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • No enjuagó bien los trozos de papa antes de freirlos. 	<p>Enjuague bien los trozos de papa para eliminar el almidón de la parte exterior.</p>
Las papas fritas frescas no están crujientes cuando salen de la freidora de aire.	<ul style="list-style-type: none"> • El crujiente de las papas fritas depende de la cantidad de aceite y agua que contengan. 	<p>Asegúrate de secar bien los trozos de papa antes de añadir el aceite.</p>
		<p>Corte los trozos de papa más pequeños para obtener un resultado más crujiente.</p> <p>Añada un poco más de aceite para obtener un resultado más crujiente.</p>

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus filiales ("Midea"), sobre los que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o persona puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni agruparlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. No obstante, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en función de los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, nuestros datos se procesan para cumplir nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si lo desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados