

เตาอบไมโครเวฟ

คู่มือการใช้งาน

รุ่น: AM820C2RA

โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน เตาอบไมโครเวฟจะใช้งาน ได้เป็นอย่างดี แม้ผ่านกาลเวลาลานานหลายปี

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

บริษัท กว้างตุง โมเดิร์น คิทเชน แอพพลาไยแอนซ์ แมมูแฟคเจอริง จำกัด
เลขที่ 6 ถนน หยงอัน, เป่ยเจียว, ชุ่นเต๋อ, 528311 เมืองฝอซาน,
มณฑลกว้างตุง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
www.midea.com

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป

- (a) ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟขณะเปิดประตู เนื่องจากอาจทำให้ได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ ห้ามมิให้ทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับอินเตอร์ล๊อค เพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
- (b) ห้ามมิให้วางวัตถุใด ๆ ระหว่างหน้าเตาอบกับประตู หรือ ปล່อยให้ดินตลอดจนสารทำความสะอาดค้างสะสมบนพื้นผิวซิล
- (c) คำเตือน: กรณีที่ประตูหรือซิลได้รับความเสียหาย ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบ จนกว่า จะได้รับการซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ

ภาคผนวก

หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รุ่น:	AM820C2RA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:	230V~50Hz
พิกัดกำลังไฟเข้า (ไมโครเวฟ):	1270W
พิกัดกำลังไฟออก (ไมโครเวฟ):	800W
ความจุเตาอบ	20L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน	255 mm
ขนาดภายนอก	439.5 x 358.5 x 258.2 mm
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ 10.5 กิโลกรัม

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ของท่าน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

1. โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ เรื่อง:
"ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป"
2. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้ แต่ในกรณีของผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจ ตลอดจนผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำการใช้งานเตาอบไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และ เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้เด็กเล่น, ทำความสะอาด และ ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ เว้นแต่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปี และ กระทำภายใต้ การดูแล นอกจากนี้ ควรกันให้ห่างจากเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
3. เก็บรักษาตัวเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
4. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือ บุคคลผู้มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท Y)

5. คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดเครื่องแล้วก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต
6. คำเตือน: อุปกรณ์เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถดำเนินงานให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ หมายรวมถึงงานถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
7. คำเตือน: ห้ามใช้อุ่นอาหารเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
8. เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภาชนะอาจเกิดการลุกไหม้ได้
9. โปรดเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
10. หากพบควัน ให้ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ปิดประตูเตาอบไว้เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ
11. การอุ่นเครื่องต้มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟอาจทำให้เครื่องต้มเดือดซาลง ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกภาชนะ
12. สำหรับขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารทารก ต้องกวนหรือเวย่าภาชนะอยู่เสมอ ตลอดจนทดสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อน
13. ไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มทั้งฟองไม่ควรอุ่นในเตาอบไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ภายหลังนำไข่ออกจากเตาอบแล้วก็ตาม
14. เตาอบไมโครเวฟควรได้รับการทำความสะอาดและจัดคราบอาหารออกอย่างสม่ำเสมอ
15. หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้

16. ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังประตูตกแต่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูง (ยกเว้นรุ่นที่สามารถติดตั้งกับประตูตกแต่งได้)
17. ให้ใช้หัตถ์ตรวจจับอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับเตาอบไมโครเวฟนี้เท่านั้น (สำหรับเตาอบที่มีคุณสมบัติเอื้อต่อการใช้หัตถ์ตรวจจับอุณหภูมิ)
18. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้ เว้นแต่จะได้รับการทดสอบ
19. เตาอบไมโครเวฟต้องได้รับการใช้งานขณะเปิดประตูตกแต่งไว้เสมอ (สำหรับเตาอบรุ่นที่มีประตูตกแต่ง)
20. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น:
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงาน ภายในร้านค้า, สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ;
 - เพื่อการใช้งานสำหรับลูกค้าโรงแรม, โมเต็ล และสถานที่อยู่อาศัยอื่น ๆ;
 - บ้านไร่;
 - สถานที่อยู่อาศัยประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
21. เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอุ่นอาหารและเครื่องดื่ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า ตลอดจนการให้ความร้อนแก่แผ่นประคบร้อน, รองเท้าแตะ, ฟองน้ำ, ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และ สิ่งอื่นที่คล้ายกัน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ, การลุกไหม้ หรือไฟไหม้ได้
22. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ
23. ห้ามมิให้ทำความสะอาดเตาอบด้วยเครื่องทำความสะอาดแรงดันไอน้ำ
24. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้โดยอิสระ ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์อื่น

25. ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง

โปรดอ่านคำแนะนำดังกล่าวมาโดยละเอียด และ
เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ของผู้ใช้งาน

อันตราย

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การสัมผัสส่วนประกอบภายในเครื่อง บางส่วน อาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

คำเตือน

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การใช้งานสายดินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับ จนกว่าเครื่อง จะได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยง การเกิดไฟฟ้าช็อต เนื่องด้วยสายดิน ดังกล่าวคือทางออกสำหรับกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ติดตั้งสายไฟพร้อมสายดิน และปลั๊กต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้งาน ให้ท่านเสียบปลั๊ก เข้ากับเต้ารับที่ได้รับการติดตั้งและต่อ สายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างซ่อมบำรุง ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านไม่เข้าใจ คำแนะนำในคู่มือการต่อสายดินโดยสมบูรณ์ หรือ มีข้อสงสัยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการ ต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สายต่อ ให้ใช้สายต่อแบบ 3 สายเท่านั้น

1. สายไฟสั้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก การพันหรือสะดุดสายไฟยาว ๆ
2. ในกรณีที่ใช้สายไฟยาวหรือสายต่อ:
 - 1) มาตรฐานพิกัดไฟฟ้าของชุดสายไฟ หรือสายต่อ ควรมีค่าขั้นต่ำเท่ากับ พิกัดไฟฟ้าของอุปกรณ์
 - 2) สายต่อต้องเป็นสายดินชนิด 3 สาย
 - 3) ในกรณีที่ใช้สายไฟยาว ควรจัดเรียง สายไฟไม่ให้พาดผ่านบนเคาน์เตอร์ หรือโต๊ะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหรือสะดุด ล้มโดยไม่เจตนา

การทำความสะดวก

ภาษา:

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล

อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่างๆ หมายรวมถึงงานถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ

โปรดดูคำแนะนำเรื่อง "วัสดุที่ท่านควรใช้งาน หรือ ควรหลีกเลี่ยง สำหรับเตาอบไมโครเวฟ"

ทั้งนี้อาจมีภาษาที่ไม่ใช่โลหะบางชนิด ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถทดสอบภาษาะดังกล่าวนี้ได้ ตามขั้นตอนเบื้องล่างดังต่อไปนี้

การทดสอบภาษาะ:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาษาะปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ พร้อมกับ ภาษาะที่ต้องการทดสอบ
- 2.อุ่นน้ำดังกล่าวด้วยกำลังไฟ/สูงสุดเป็นเวลา 1 นาที
3. จากนั้นค่อย ๆ คล่าภาษาะ หากภาษาะที่ต้องการทดสอบร้อนขึ้น ห้ามมิให้ใช้ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
4. ไม่ควรใช้เวลาปรุงอาหารนานเกิน 1 นาที

วัสดุที่ห้ามควรใช้งานสำหรับเตาอบไมโครเวฟ

ภาชนะ	หมายเหตุ
ภาชนะ	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด กับของภาชนะต้องมีความลึกอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นทำให้อาหารไหม้แตกได้
ภาชนะกระเบื้อง	ต้องเป็นภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น, ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
ขวดโหลแก้ว	ต้องเปิดฝาออกเสมอ และ ใช้บรรจุอาหารเพื่อการอุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขวดโหลแก้วส่วนมากไม่สามารถทนต่อความร้อนได้และอาจแตกเสียหาย
ภาชนะแก้ว	ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาชนะไม่มีสายขอบโลหะ และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยลวดโลหะ และ ต้องตัดปากบรรจุภัณฑ์เป็นทางยาว เพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้สำหรับอุ่นหรือปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และห้ามมิให้เตาอบคลาดสายตา ระหว่างอุ่นหรือปรุงอาหาร
กระดาษขุ่นกระดาษ	ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารสำหรับอุ่นและดูซับน้ำมันเท่านั้น ใช้สำหรับปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ภายใต้การดูแลเท่านั้น
กระดาษรองอบ	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือปรุงอาหารด้วยถาดนี้
พลาสติก	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ควรติดฉลากระบุว่า “ปลอดภัยใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้” ภาชนะพลาสติกบางชนิดอาจอ่อนลงเมื่อสัมผัสกับอาหารที่ร้อนขึ้น ทั้งนี้สำหรับ “ถุงอุ่นอาหาร” และ ถุงพลาสติกปิดสนิทต้องตัดปากถุง, เจาะ หรือ แกงถุง เพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
ฟิล์มห่ออาหาร	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารระหว่างการปรุงอาหารเพื่อรักษาความชื้น อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ฟิล์มสัมผัสอาหารโดยตรง
เทอร์โมมิเตอร์	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น (เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเนื้อและของเหลว)
กระดาษเคลือบมัน	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชื้น

วัสดุที่ห้ามควรหลีกเลี่ยงสำหรับเตาอบไมโครเวฟ


ภาชนะ	หมายเหตุ
ภาชนะอลูมิเนียม	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
กล่องบรรจุอาหารแบบมีที่จับเป็นโลหะ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
ภาชนะโลหะ หรือ ภาชนะขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันอาหารจากคลื่นไมโครเวฟ ขอบโลหะอาจทำให้เกิดประกายไฟ
ลวดโลหะมัดอาหาร	อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลาย หรือ ปนเปื้อนอาหารที่เป็นของเหลวได้ เมื่อนำมาใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ไม้	ภาชนะไม้จะไหม้เมื่อใช้งานร่วมกับเตาอบไมโครเวฟ เนื้อไม้อาจแยกหรือแตกหักเสียหายได้

การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟงอกำ

ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเตาอบไมโครเวฟ


นำเตาอบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด ออกจากกล่องบรรจุและช่องภายในเตาอบไมโครเวฟงอกำจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ภาดแก้ว	1
วงแหวนช่วยหมุน	1
คู่มือการใช้งาน	1

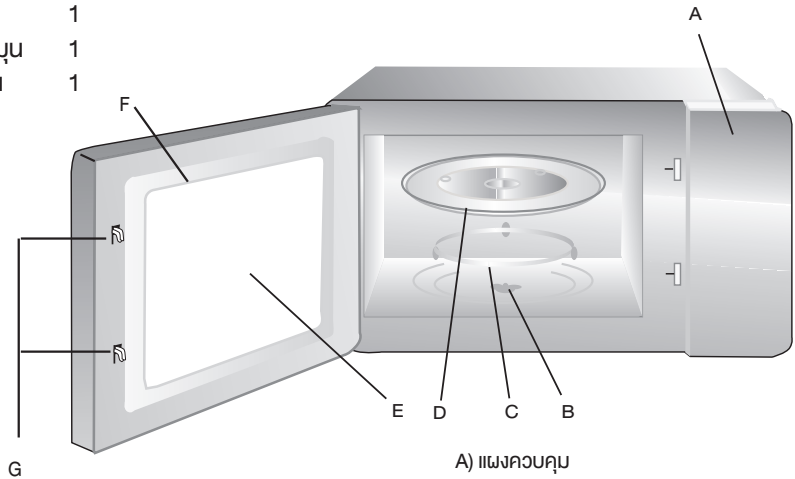

- A) แผงควบคุม
- B) เพลหมุน
- C) วงแหวนช่วยหมุน
- D) ภาดแก้ว
- E) หน้าต่างดูการทำงานภายในเครื่อง
- F) ชิ้นส่วนประกอบประตู
- G) ระบบอินเตอร์ล็อกเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งจานหมุน

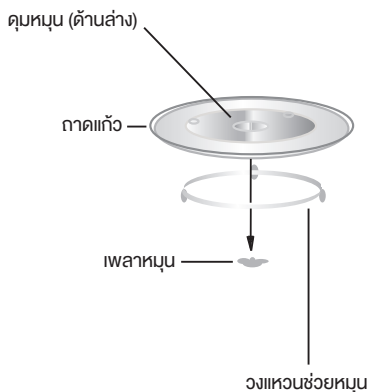

- a. ห้ามมิให้วางภาดแก้วคว่ำลง และไม่ควรมียึดภาดแก้วติดอยู่กับที่
- b. ในระหว่างการปรุงอาหาร ต้องใช้งานทั้งภาดแก้วและวงแหวนช่วยหมุนเสมอ
- c. อาหารและภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมด ควรวางบนภาดแก้วสำหรับปรุงอาหารเสมอ
- d. ในกรณีที่ภาดแก้วหรือวงแหวนช่วยหมุนแตกหัก หรือ เสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

โปรดนำวัสดุและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากกล่องบรรจุ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของเตาอบไมโครเวฟ ยกตัวอย่างเช่น มีรอยบุบ หรือ ประตูเตาอบแตก ทั้งนี้ห้ามมิให้ดำเนินการติดตั้งหากเตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหาย

ช่องเตาอบ: โปรดลอกฟิล์มป้องกันพื้นผิวเตาอบไมโครเวฟออกก่อนการใช้งาน แต่ห้ามมิให้ถอดฝาครอบโมกาสีน้ำตาลอ่อน ที่ติดอยู่กับช่องเตาอบออก เพื่อป้องกันอันตรายจากแมกนีตรอน

การติดตั้ง

1. โปรดเลือกระดับพื้นที่ติดตั้ง ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการเปิดช่องระบายอากาศเข้า และ/หรือ ออก

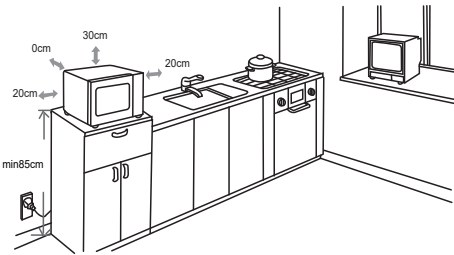

- (1) ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
- (2) ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง เว้นระยะห่างเหนือเตาอบขั้นต่ำ 30 ซม. โดยต้องมีระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. ระหว่างเตาอบและผนังด้านหลังเครื่อง
- (3) ห้ามมิให้ดึงขาเครื่องออกจากเตาอบ
- (4) การปิดช่องทางกระแสไฟฟ้าเข้า และ/หรือ ออก อาจทำให้เตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหายได้


- (5) โปรดวางเตาอบให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุด เนื่องจากการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ อาจส่งสัญญาณรบกวน การรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของท่านได้
2. เียบนเตาอบไมโครเวฟฟองท่านเข้ากับเต้ารับมาตรฐานในครัวเรือน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าและความถี่มีค่าตรงกันกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุบนฉลากมาตรฐาน



คำเตือน: ห้ามมิให้ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟเหนือเตาตั้งพื้นหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนอื่น ๆ หากฝาผนังติดตั้งใกล้หรือเหนืออุปกรณ์ให้ความร้อนใด ๆ เตาอบไมโครเวฟอาจได้รับความเสียหาย และสัญญาณการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

พื้นผิวสัมผัสอาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน

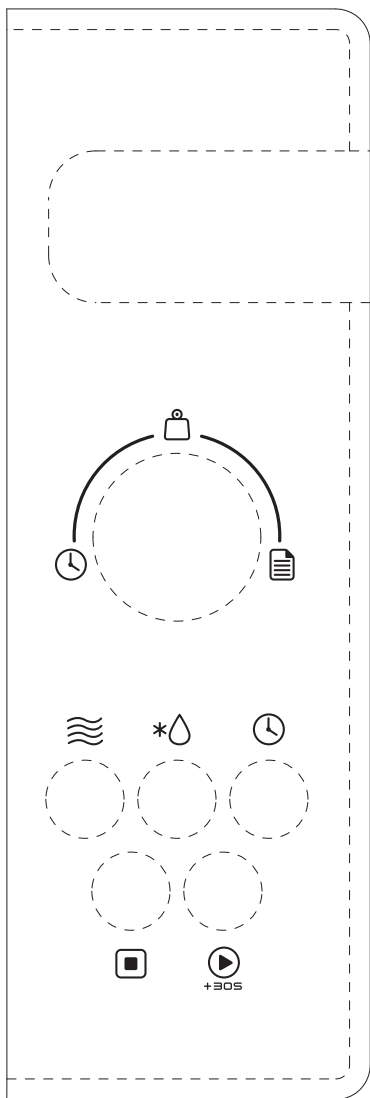

แผงควบคุม



-  WEIGHT (น้ำหนักอาหาร)
-  AUTO MENU (เมนูอัตโนมัติ)
-  KITCHEN TIMER/CLOCK (ตั้งจับเวลา/นาฬิกา)
-  MICROWAVE (ไมโครเวฟ)
-  DEFROST (ละลายอาหารแข็ง)
-  STOP/CLEAR (หยุดการทำงาน/ยกเลิก)
-  START/+30SEC./CONFIRM (เริ่มการทำงาน/เพิ่มเวลา30วินาที/ยืนยัน)




คำแนะนำการใช้งาน

เตาอบไมโครเวฟรุ่นนี้ได้รับการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ สำหรับการปรับใช้พารามิเตอร์ให้ตรงตามความต้องการปรุงอาหารของท่านได้ดียิ่งขึ้น


1. การตั้งค่านาฬิกา

เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ หน้าจอจะแสดงผล "0:00", เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง

1) กด "Kitchen Timer/Clock" สองครั้ง, เลขชั่วโมงจะกะพริบ

2) หมุน "  " เพื่อปรับเลขชั่วโมง, เวลาที่ตั้งค่าควรอยู่ภายใน 0-23

3) กด "Kitchen Timer/Clock", เลขนาทีจะกะพริบ

4) หมุน "  " เพื่อปรับเลขนาที, เวลาที่ตั้งค่าควรอยู่ภายใน 0-59

5) กด "Kitchen Timer/Clock" เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านาฬิกา, ":" จะกะพริบ

หมายเหตุ: 1) หากไม่มีการตั้งค่านาฬิกาดังกล่าว นาฬิกาจะไม่ทำงาน เมื่อเปิดใช้งานเตาอบ

2) ระหว่างการตั้งค่านาฬิกา หากท่านกด "STOP/CLEAR"

หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไป ภายใน 1 นาที เตาอบจะกลับไปสู่สถานะก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

2. การตั้งค่าจับเวลาภายในครัว

1) กด "Kitchen Timer/Clock" หนึ่งครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล 00:00

2) หมุน "  " เพื่อเข้าสู่โหมดจับเวลาอย่างถูกต้อง (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)

3) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4) เมื่อครบเวลาที่กำหนด อินดิเคเตอร์นาฬิกาจะหายไป กริ่งจะดัง 5 ครั้ง

หากตั้งค่านาฬิกาไว้ก่อน (ระบบ 24 ชั่วโมง) หน้าจอจะแสดงเวลา ณ ปัจจุบัน

หมายเหตุ: เวลาในครัวนั้นแตกต่างจากเวลาระบบ 24 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาในครัว คือ ตัวจับเวลา

3. การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ

1) กด "MICREOWAVE" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ

2) กด "MICREOWAVE" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "👉" เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟ, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" จะแสดงผลตามลำดับ

3) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4) หมุน "👉" เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งค่าเวลาควรเป็น 0:05 - 95:00)

5) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หมายเหตุ: ขึ้นตอนปรับเวลาเข้ารหัสสวิตช์ มีดังต่อไปนี้:

0 --- 1 นาที : 5 วินาที 10 --- 30 นาที : 1 นาที
1 --- 5 นาที : 10 วินาที 30 --- 95 นาที : 5 นาที
5 --- 10 นาที : 30 วินาที

ตารางแสดงค่ากำลังไมโครเวฟ

จำนวนกด	1 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง
กำลังไมโครเวฟ	100%	80%	50%	30%	10%
จอแสดงผล	P100	P80	P50	P30	P10

4. การปรุงอาหารแบบเร่งด่วน

1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน โปรดกดปุ่ม "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อปรุงอาหารด้วยกำลังไฟ 100% เป็นเวลา 30 วินาที ทั้งนี้การกดปุ่มเดิมซ้ำ ๆ ในแต่ละครั้ง จะเพิ่มเวลาการปรุงอาหารอีก 30 วินาที ส่วนเวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที


2) ระหว่างที่ตาอบไมโครเวฟปรุงอาหาร และ ใช้เวลาอยู่ในขั้นตอนการละลายอาหารแช่แข็ง ให้กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเพิ่มเวลปรุงอาหาร

3) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้หมุน "👉" ไปทางซ้ายเพื่อเลือกเวลาปรุงอาหารโดยตรง จากนั้นกด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มปรุงอาหาร ด้วยกำลังไมโครเวฟ 100%

หมายเหตุ: ภายใต้อาณัติสถานะเมมูอิตโนมิติ หรือ การละลายอาหารแช่แข็งด้วยน้ำหนัก จะไม่สามารถเพิ่มเวลาปรุงอาหารได้ด้วยการกด "START/+30SEC./CONFIRM"

5. การละลายอาหารแช่แข็งด้วยน้ำหั่น

1) กด "DEFROST" หนึ่งครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF1"

2) หมุน "  " เพื่อเลือกน้ำหั่นของอาหาร
น้ำหั่นของอาหารควรอยู่ระหว่าง 100 – 2000 กรัม

3) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็งได้ทันที

6. การละลายอาหารแช่แข็งด้วยเวลา

1) กด "DEFROST" สองครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF2"

2) หมุน "  " เพื่อเลือกเวลาปรุงอาหาร


3) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็งได้ทันที
หมายเหตุ: เมนูละลายอาหารแช่แข็งใช้กำลัง P30 และ ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้

7. การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน


ท่านสามารถตั้งค่าปรุงอาหารได้สูงสุดสองขั้นตอน หากขั้นตอนหนึ่งคือการละลายน้ำแข็ง ควรใส่ขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนแรกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง หลังจบแต่ละขั้นตอน และ จะเริ่มขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: การตั้งค่าเมนูอัตโนมัติ ไม่ถือเป็นการตั้งค่าหนึ่งในการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน ตัวอย่าง: หากท่านต้องการละลายอาหารแช่แข็ง เป็นเวลา 5 นาที แล้วปรุงอาหารด้วยกำลัง ไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาที ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้:

1) กด "DEFROST" สองครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF2"

2) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาละละลายอาหารแช่แข็ง ที่เวลา 5 นาที

3) กด "MICROWAVE" หนึ่งครั้ง


4) หมุน "  " เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟ 80% จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล "P80"

5) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อยืนยันการตั้งค่า


6) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร ที่เวลา 7 นาที

7) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

8. เมนูอัตโนมัติ

- 1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน หมุน "  " ไปทางขวา เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จาก "A-1" ถึง "A-8"

- 2) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อยืนยันเมนูที่ต้องการ

- 3) หมุน "  " เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร

- 4) กด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

- 5) เมื่อปรุงอาหารสำเร็จแล้ว เสียงกริ่งจะดังห้าครั้ง

9. ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะ

- 1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ ให้กด "MICROWAVE" กำลังไฟฟ้าจะแสดงผลเป็นเวลา 3 วินาที
- 2) เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปรุงอาหาร ให้กด "Kitchen Timer/Clock" เพื่อตรวจสอบเวลา ณ ปัจจุบัน หน้าจอจะแสดงผลเป็นเวลา 3 วินาที

10. ฟังก์ชันล็อคการใช้งานสำหรับเด็ก

การล็อคเครื่อง: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างเป็นเวลา 3 วินาที จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงว่า เครื่องเข้าสู่สถานะ ล็อคการใช้งานสำหรับเด็กแล้ว

การปลดล็อค: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะล็อค ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างเป็นเวลา 3 วินาที จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงว่า เครื่องเข้าสู่สถานะปลดล็อคแล้ว

11. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

- 1) เสียงกริ่งจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อหมวนปุ่มที่จุดเริ่มต้น
- 2) ต้องกด "START/+30SEC./CONFIRM" เพื่อปรุงอาหารต่อ ในกรณีที่ประตูตอบถูกเปิดระหว่างการปรุงอาหาร
- 3) เมื่อดังค่าโปรแกรมปรุงอาหารแล้ว ไม่กด "START/+30SEC./CONFIRM" ภายในเวลา 1 นาที เวลา ณ ปัจจุบันจะแสดงผล นั่นคือ การตั้งค่าดังกล่าวถูกยกเลิก
- 4) หากกดตั้งค่าติด เสียงกริ่งจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง หากกดตั้งค่าไม่ติด จะไม่มีเสียงใดตอบสนอง
- 5) เสียงกริ่งจะดังขึ้นห้าครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านทราบว่าปรุงอาหารสำเร็จแล้ว

ตารางแสดงเมนูอัตโนมัติ

เมนู	น้ำหนักอาหาร	หน้าจอแสดงผล
A1 อุ่นอาหารอัตโนมัติ	200 กรัม	200
	400 กรัม	400
	600 กรัม	600
A2 ผัก	200 กรัม	200
	300 กรัม	300
	400 กรัม	400
A3 ปลา	250 กรัม	250
	350 กรัม	350
	450 กรัม	450
A4 เนื้อสัตว์	250 กรัม	250
	350 กรัม	350
	450 กรัม	450
A5 พาสต้า	50 กรัม (ใช้น้ำ 450 กรัม)	50
	100 กรัม (ใช้น้ำ 800 กรัม)	100
A6 มันฝรั่ง	200 กรัม	200
	400 กรัม	400
	600 กรัม	600
A7 พืชช้า	200 กรัม	200
	400 กรัม	400
A8 ซूप	200 มิลลิลิตร	200
	400 มิลลิลิตร	400

แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องปกติ	
คลื่นไมโครเวฟ รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ อาจถูกรบกวน เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ทั้งนี้คล้ายคลึงกับการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผสมอาหาร, เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
แสงเตาอบอ่อนลง	การปรุงอาหารด้วยกำลังไมโครเวฟต่ำ แสงเตาอบอาจอ่อนลงได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
พบไอน้ำสะสมบริเวณประตูเตาอบ พบไอร้อนระบายนอกจากเครื่อง	ในการปรุงอาหาร อาจพบไอน้ำระเหยออกจากอาหาร โดยมากจะระบายนอกได้ตามปกติ แต่บางส่วนอาจสะสมบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เย็นกว่า ได้แก่ ประตูเตาอบ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาอบทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน	การใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เตาอบไม่ทำงาน	(1) เสียบปลั๊กไม่แน่น	ถอดปลั๊ก รอ 10 วินาทีแล้วเสียบปลั๊กใหม่
	(2) ฟิวส์ขาด หรือ เซอร์ทิคเบรกเกอร์ทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนฟิวส์ หรือ รีเซ็ตเซอร์ทิคเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา)
	(3) ตัวรับมีปัญหา	ทดสอบตัวรับ กับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่น
เตาอบไม่ร้อน	(4) ประตูเตาอบปิดไม่สนิท	ปิดประตูเตาอบให้สนิท



อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) เราควรรวบรวมและจัดการของเสียต่าง ๆ แยกจากกัน หากในอนาคต ท่านจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน กรุณาส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้แก่จุดรวบรวมของเสียที่ให้บริการโดย WEEE