



Lavadora

MANUAL DE USO

MT100W110/W-MX / MT100W130/W-MX / MT100W150/W-MX /
MT100W190/W-MX / MT100W220/W-MX

www.midea.com.mx

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles. El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

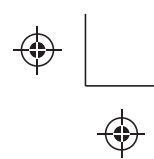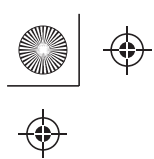

CONTENIDO



LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su Lavadora de Ropas.

Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su Lavadora de Ropas.

CONTENIDO

Instrucciones de Seguridad	03
Descripción del producto.....	06
Instalación.....	07
Operación.....	08
Limpieza y Mantenimiento	12
Solución de Problemas.....	14
Especificaciones Técnicas.....	15

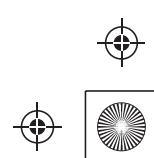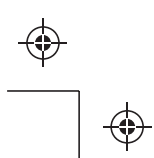



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO

Estas advertencias se han ofrecido en el interés de la seguridad, por favor lea atentamente antes de instalar o utilizar el aparato.

Por su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Este equipo no está diseñado para usarse por personas, incluyendo niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que reciban supervisión o capacitación.

No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Se debe tener una estricta supervisión de los niños cuando se utiliza la unidad cerca de ellos.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o técnico calificado para evitar riesgos.



El nuevo set de mangueras incluido con el aparato debe ser utilizado en la instalación y si existe uno anterior, no debe ser reutilizado.

Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal, tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno;
- áreas de uso común en bloques de viviendas o en lavanderías.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Explicación de los símbolos:



Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.




Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o daños a la propiedad y al medio ambiente.



Nota!


Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves o daños.






INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No desmonte la máquina usted mismo.

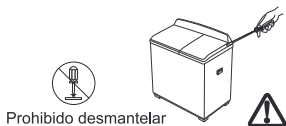

Prohibido desmantelar


Este aparato es solo para uso en interiores. No instale la máquina en un ambiente húmedo o lluvioso para evitar descargas eléctricas, incendios, fallas de la máquina o deformaciones. No rocíe agua directamente sobre la máquina.

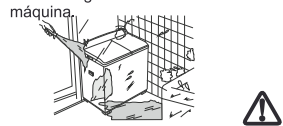

No coloque sobre la lavadora velas encendidas, espirales repelentes, cigarrillos ni otros objetos inflamables, ni tampoco hornos eléctricos, calefactores y otras fuentes de calor. No sienta a un bebé o coloque objetos pesados sobre la lavadora.



No lave la ropa manchada con queroseno, gasolina, alcohol y otras sustancias inflamables. No lave abrigos, impermeables o ropa similar con relleno de plumas.

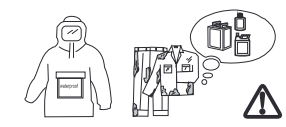

Asegúrese de que la manguera de entrada de agua esté conectada y que el grifo esté abierto antes de lavar. No exceda el máx. nivel del agua para evitar que el agua se desborde y que falle la máquina.




No meta el dedo en el orificio de drenaje en el panel de control, en caso de cualquier daño. No coloque el dedo en donde está el eje de rotación en el panel de control, en caso de cualquier daño.




No permita que el bebé se trepe o juegue cerca de la lavadora para evitar accidentes. No meta las manos en la tina, antes de que deje de funcionar.



Si usa agua tibia, la temperatura del agua no debe exceder los 50 °C.

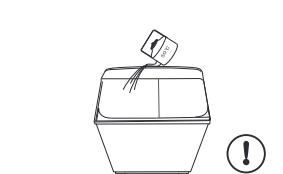


Para evitar descargas eléctricas como resultado de una fuga eléctrica, conecte correctamente el cable de conexión a tierra del enchufe.

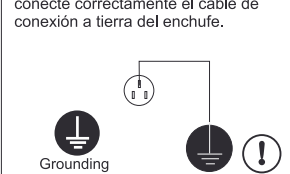


Limpie la suciedad y el polvo del enchufe con frecuencia para evitar un mal contacto con la fuente de alimentación.




No inserte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

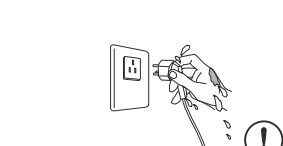


No reemplace el cable de alimentación usted mismo.

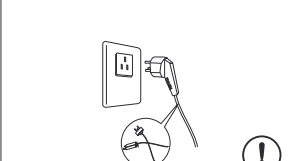


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.

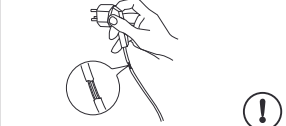

Inserte el enchufe firmemente cuando lo use. Desconecte la clavija del enchufe después de su uso.

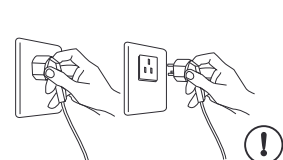


No jale el cordón cuando desconecte la clavija.

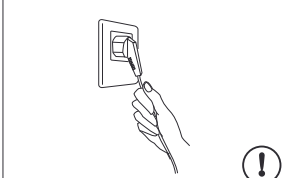



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los dibujos en este manual pueden variar dependiendo el modelo de su lavadora. Puede que su lavadora quizá no tenga todas las partes y características que muestran los dibujos.

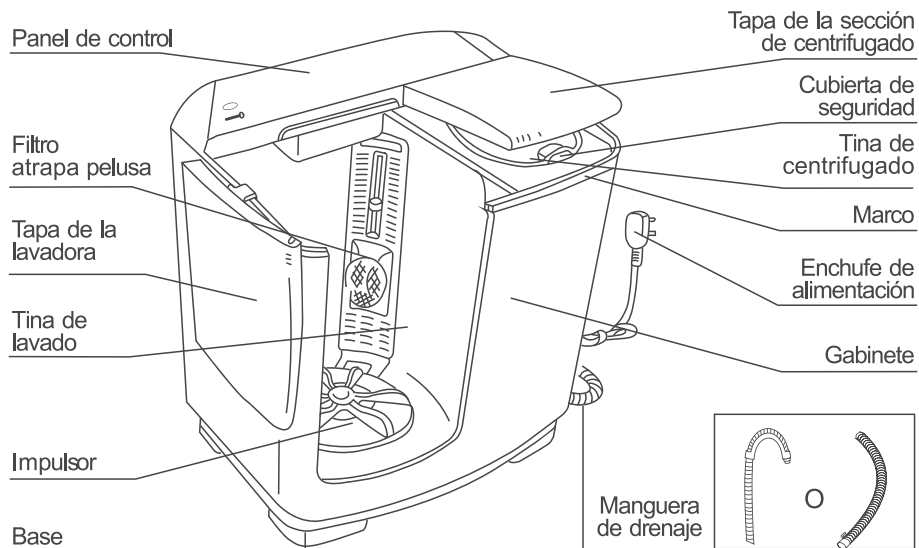

Accesorios




■ Desempacando la lavadora

⚠ Advertencia

- El material de embalaje (por ejemplo, plásticos, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los materiales fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tina.

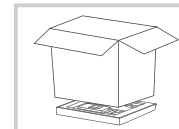



INSTALACIÓN



■ Area de instalación

⚠ Advertencia

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que el producto no se apoye sobre el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, el lugar seleccionado debe contar con lo siguiente:


- 1.- Superficie rígida, nivelada y evitar la luz solar directa.
- 2.- Suficiente ventilación, la temperatura de la habitación que esté arriba de 0°C.
- 3.- Que esté alejado de fuentes de calor, tales como carbón o gas.

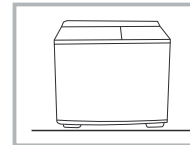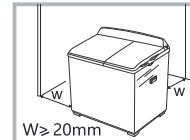

■ Cambie la posición de la manguera de desagüe.




La posición de fábrica de instalación de la manguera de desagüe se encuentra en el lado de centrifugado. Según el lugar de instalación, la manguera de desagüe puede cambiarse de lado hacia la tina de lavado. El método es el siguiente:

1. Desconecte la lavadora del suministro de energía eléctrica y drene por completo la manguera de desagüe.
2. Extienda un trozo de tela suave en el suelo para poder recostar la lavadora suavemente sin que se dañe.
3. Saque la manguera de desagüe fuera de la hebilla del lado de centrifugado, y colóquela en la hebilla del lado de lavado.
4. Cuelgue el kit de la manguera de desagüe.



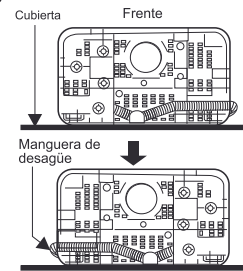


Hay dos maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Para el sistema de desagüe inferior

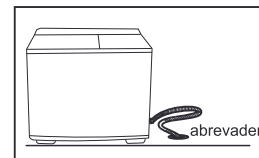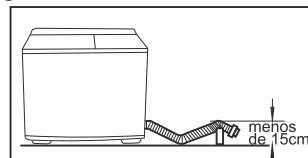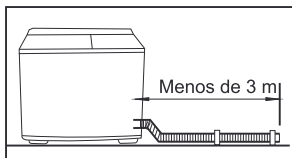

2. Para el sistema de desagüe superior

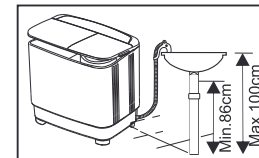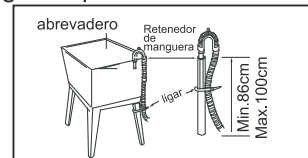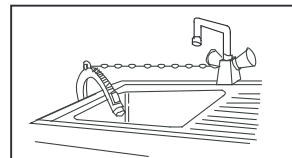

⚠ Advertencia


- No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
 - Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podría dañarla debido a una fuga de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la máquina ya que provocará ruidos anormales.





OPERACIÓN

■ Panel de Control

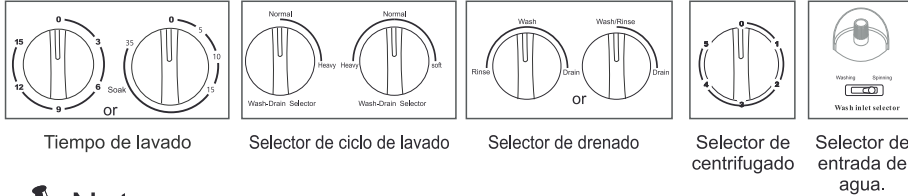

Tiempo de lavado

Selector de ciclo de lavado

Selector de drenado

Selector de centrifugado

Selector de entrada de agua.



Nota


- Los gráficos mostrados son solo de referencia, Considere el producto real como estándar.

- Timer de lavado: se utiliza para seleccionar el tiempo de lavado requerido.
- Timer de centrifugado: se utiliza para seleccionar el tiempo de centrifugado requerido.
- Selector de lavado-desagüe: Para lavar o enjuagar, seleccione "Normal" o "Fuerte". Para drenar, seleccione "Drenar"
- Entrada de agua: se utiliza para llenar de agua.


■ Preparación antes del lavado

⚠ Advertencia


- La inclinación máxima de la superficie de apoyo de la lavadora no debe superar los 2°.
- No desmonte los cables y componentes eléctricos de la máquina usted mismo.
- Hay agujeros en la base para ventilación. Estos orificios no deben estar bloqueados por objetos extraños (alfombras, etc.).
- Nunca conecte el cable de conexión a tierra con el cable vivo, o puede provocar una descarga eléctrica.
- Compruebe que no haya objetos como monedas, horquillas, barro o arena en el bolsillo.
- Las cuerdas deben anudarse con anticipación para evitar que se enreden.
- La ropa se puede clasificar para el lavado según la textura, el grado de suciedad y el color.
- Para piezas pequeñas (por ejemplo, medias) o ropa esponjosa, colóquelas en una malla de plástico o bolsa para lavar.

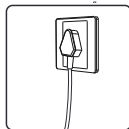

Enchufe

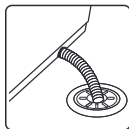

Coloque hacia abajo la manguera

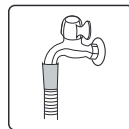

Abra la llave




Cargue la ropa y cierre la puerta


■ Lavado




Abra la puerta y agregue detergente

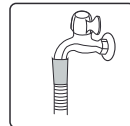


Una vez que se alcance el nivel de agua, cierre la puerta.

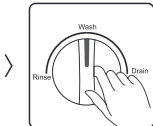


Seleccione la función de lavado.

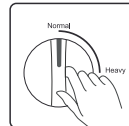

Seleccione el programa de lavado.

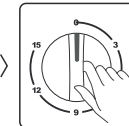

Seleccione el tiempo de lavado.

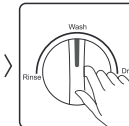


Drenado






OPERACIÓN


■ Enjuague

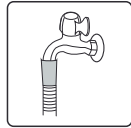


Abra la llave

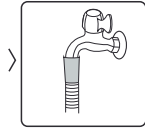


Una vez que se alcance el nivel de agua, cierre la llave

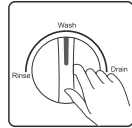


Seleccione la función de lavado.

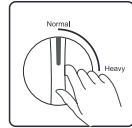

Seleccione el programa de lavado.

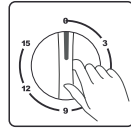

Seleccione el tiempo de lavado.

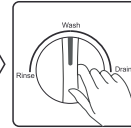


Drenado

■ Centrifugado



Sacuda la ropa y colóquela en la tina de centrifugado.

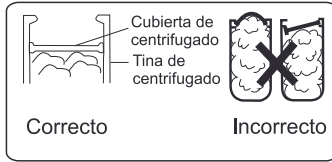

Correcto

Incorrecto

Coloque la tapa de centrifugado interior sobre la ropa. Confirme que la tapa de centrifugado interior esté colocada horizontalmente.



Cierre la tapa de seguridad y la tapa giratoria.

■ Consulte la tabla siguiente para seleccionar el tiempo de centrifugado

Materiales de lavado	Tiempo de centrif.
Seda	Aprox. 50 segundos
Ropa liviana (fibra / mezclado)	Aprox. 1 minuto
Prendas de punto (fibra)	Aprox. 1~2 minutos
Ropa interior (algodón)	Aprox. 2~3 minutos
Sábanas (algodón / lino)	Aprox. 3~4 minutos
Toalla, colcha (algodón)	Aprox. 5 minutos





OPERACIÓN

Tipos de carga recomendadas.

Para ahorrar agua y energía eléctrica, siempre que sea posible utilice la lavadora con su carga completa.


ROPA CAPACIDAD	CAMISA (aprox. 500g)	UNIFORME (aprox. 650g)	JEANS (aprox 900g)	CHAQUETA (aprox 1600g)
2,0 kg de capacidad	aprox. 4pcs.	aprox. 3pcs.	aprox. 2pcs.	aprox. 1pcs.
3,0 kg de capacidad	aprox. 6pcs.	aprox. 4pcs.	aprox. 3pcs.	aprox. 1pcs.
4,0 kg de capacidad	aprox. 7pcs.	aprox. 5pcs.	aprox. 4pcs.	aprox. 2pcs.
5,0 kg de capacidad	aprox. 9pcs.	aprox. 6pcs.	aprox. 5pcs.	aprox. 2pcs.
6,0 kg de capacidad	aprox. 10pcs.	aprox. 7pcs.	aprox. 5pcs.	aprox. 3pcs.
7,0 kg de capacidad	aprox. 11pcs.	aprox. 8pcs.	aprox. 6pcs.	aprox. 3pcs.
8,0 kg de capacidad	aprox. 12pcs.	aprox. 9pcs.	aprox. 6pcs.	aprox. 3pcs.
10,1 kg de capacidad	aprox. 14pcs.	aprox. 10pcs.	aprox. 7pcs.	aprox. 4pcs.
13,0 kg de capacidad	aprox. 17pcs.	aprox. 13pcs.	aprox. 9pcs.	aprox. 5pcs.
15,0 kg de capacidad	aprox. 20pcs.	aprox. 15pcs.	aprox. 11 pcs.	aprox. 6pcs.
19,0 kg de capacidad	aprox. 24pcs.	aprox. 18pcs.	aprox. 13pcs.	aprox. 7pcs.
22,0 kg de capacidad	aprox. 28pcs.	aprox. 22pcs.	aprox. 17pcs.	aprox. 9pcs.

La tabla es solamente para referencia.

Funciones especiales

Función remojo (sólo en algunos modelos)



Para la ropa seriamente manchada, la función remojo es útil para lograr un mejor resultado de lavado. Se utiliza 15-35 minutos del tiempo de lavado para remojar la ropa:



Función de zumbador (sólo en algunos modelos)

La función del zumbador es alarmar el final del lavado, y es útil para controlar el proceso de lavado. El zumbador sonará la alarma cuando se termina el proceso de lavado.



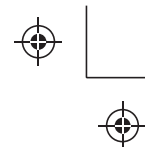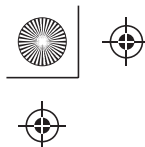

OPERACIÓN

■ Referencia de carga de ropa y cantidad de detergente

Capacidad 11.0kg

Tipo de tela	Capacidad de lavado (kg)	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (minutos)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, Delicado	0-3.5	Bajo	Normal	3	Aprox 39
	3.0-5.0	Medio		3-5	Aprox 51
Algodón/Lino	0-5.0	Medio	Normal	7	Aprox 51
	5.0-11.0	Alto		7-10	Aprox 59
Pesados	0-5.0	Medio	Pesados	10	Aprox 51
	5.0-11.0	Alto		10-35(Remojo 20)	Aprox 59

Capacidad 13.0kg

Tipo de tela	Capacidad de lavado (kg)	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (minutos)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, Delicado	0-3.5	Bajo	Normal	3	Aprox 39
	3.5-5.0	Medio		3-5	Aprox 48
Algodón/Lino	0-5.0	Medio	Normal	7	Aprox 48
	5.0-13.0	Alto		7-10	Aprox 63
Pesados	0-5.0	Medio	Pesado	10	Aprox 48
	5.0-13.0	Alto		10-35(Remojo 20)	Aprox 51

Capacidad 15.0kg



Tipo de tela	Capacidad de lavado (kg)	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (minutos)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, Delicado	0-5.0	Bajo	Normal	3	Aprox 50
	5.0-6.5	Medio		3-5	Aprox 61
Algodón/Lino	0-6.5	Medio	Normal	7	Aprox 61
	6.5-15.0	Alto		7-10	Aprox 77
Pesados	0-6.5	Medio	Pesado	10	Aprox 61
	6.5-15.0	Alto		10-35(Remojo 20)	Aprox 77



Capacidad 19.0kg

Tipo de tela	Capacidad de lavado (kg)	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (minutos)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, Delicado	0-4.5	Bajo	Normal	3	Aprox 42
	4.5-8.0	Medio		3-5	Aprox 65
Algodón/Lino	0-8.0	Medio	Normal	7	Aprox 65
	8.0-19.0	Alto		7-10	Aprox 87
Pesados	0-8.0	Medio	Pesado	10	Aprox 65
	8.0-19.0	Alto		10-35(Remojo 20)	Aprox 87

Capacidad 22.0kg

Tipo de tela	Capacidad de lavado (kg)	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (minutos)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, Delicado	0-5.0	Bajo	Normal	3	Aprox 50
	5.0-9.0	Medio		3-5	Aprox 61
Algodón/Lino	0-9.0	Medio	Normal	7	Aprox 61
	9.0-22.0	Alto		7-10	Aprox 90
Pesados	0-9.0	Medio	Pesado	10	Aprox 61
	9.0-22.0	Alto		10-35(Remojo 20)	Aprox 90

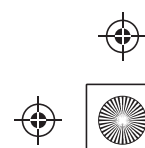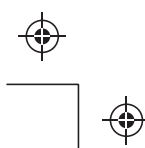

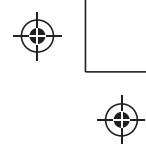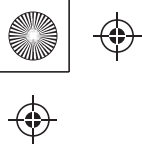


OPERACIÓN

Advertencia

Antes de que comience el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

■ Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergente diluido ,neutro, no abrasivo cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No utilice objetos afilados.

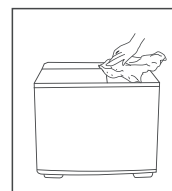

Nota


- Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

■ Limpieza del filtro

Nota

- El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

1. Pulse el botón, y saque el filtro de pelusa.
2. Gire la malla del filtro de adentro hacia afuera, y enjuague con agua.
3. Después de insertar la garra, presione el botón para insertar en su lugar.
4. Un sonido de "ba" se refiere a una instalación adecuada.





■ Protección anti-congelamiento

Para evitar la congelación:

1. Cierre el grifo de agua, quite la manguera de entrada de agua y vacíe el agua de la manguera de entrada de agua por completo.
2. Coloque la manguera de drenaje y gire la perilla selectora de drenaje a la posición de "drenado" para vaciar el agua de la tina.

Si el agua está congelada, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Ponga la manguera de entrada de agua en agua caliente (inferior a 50°C).
2. Mantener alrededor de 2 litros de agua caliente con temperatura inferior a 50°C en la tina de lavado durante unos 10 minutos, y luego poner la manguera de drenaje y girar la perilla selectora de lavado/desagüe a la posición de "desagüe" para vaciar el agua.

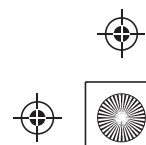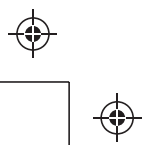




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3. Coloque la manguera de entrada de agua y abra el grifo del agua para confirmar que el llenado de agua y el desagüe están funcionando correctamente.

Cuando se caen objetos en el exterior de la tina de centrifugado

1. Retire todos los tornillos en el marco con un destornillador y afloje el conector de la cinta de freno.
2. Levante el marco con ambas manos y gire al revés.
3. Saque la ropa que se dejó caer en el exterior de la tina de centrifugado.
4. Sujete el conector de la cinta de freno, presione el marco para restaurar y apriete los tornillos.

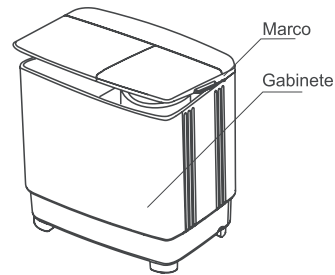

Después de utilizar la lavadora, hacer las dos cosas siguientes:

1. Desconecte el cable de alimentación de energía eléctrica.
2. Retire la manguera de entrada de agua.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



En caso que su Lavadora presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y respectivas correcciones.

Antes de reparar asegúrese de nuevo. Si está seguro, llame al Servicio Técnico, que se encuentra a su disposición. No la repare usted mismo.

PROBLEMA	ITEMS DE INSPECCIÓN
La lavadora no funciona.	<p>Compruebe que la fuente de alimentación está en buenas condiciones.</p> <p>Compruebe que el enchufe está insertado correctamente.</p> <p>Compruebe que el botón del tiempo de lavado o el botón del tiempo de centrifugado no está en la posición "0".</p>
La manguera de desagüe no funciona.	<p>Compruebe que la manguera de desagüe no está puesta demasiado alta.</p> <p>Compruebe que la manguera de desagüe no está congelada.</p> <p>Compruebe que la manguera de desagüe no esté bloqueada por cuerpos extraños.</p>
Hay ruido anormal durante el lavado.	<p>Compruebe que no hay monedas u otros objetos extraños en la tina de lavado.</p>
Hay ruido anormal y vibración violenta durante el centrifugado.	<p>Compruebe que la lavadora está colocada en piso plano y estable.</p> <p>Compruebe que las ropas se distribuyan uniformemente en la tina de rotación.</p> <p>Compruebe que no hay materiales de lavado o residuos espumantes en el exterior de la tina de centrifugado.</p> <p>Compruebe que la carga de ropa no sea demasiada en la tina de centrifugado.</p>





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



■ Especificaciones Técnicas

Presión Máxima del Agua	Tiempo Máximo	Nivel de ruido Lavado/ Centrifugado
0.6MPa	Lavado: 15min Centrifugado: 5min	65/72 dB (A)

Modelo	Capacidad		Potencia Nominal		Dimensiones Ancho*Profundo*Alto (mm)	Volumen de Agua A:/M:/B: (L)	Peso Neto	Potencia Nominal Bomba	Fuente de Alimentación
	Lavado	Centrif.	Lavado	Centrif.					
MT100W110/W-MX	11.0 kg	5.0 kg	410W	135W	761*448*885	A:59 M:51 B:39	20.0 kg	—	127V~,60Hz
MT100W130/W-MX	13.0 kg	5.0 kg	750W	135W	827*485*895	A:65 M:53 B:41	22.0 kg	—	127V~,60Hz
MT100W150/W-MX	15.0 kg	6.0 kg	650W	135W	870*512*1010	A:72 M:61 B:50	25.5 kg	—	127V~,60Hz
MT100W190/W-MX	19.0 kg	7.0 kg	720W	180W	902*537*1054	A:87 M:65 B:42	30.5 kg	—	127V~,60Hz

Presión Máxima del Agua	Tiempo Máximo	Nivel de ruido Lavado/Centrifugado dB (A)
0.6MPa	Lavado: 15min Centrifugado: 5min	68/72

Modelo	Capacidad		Potencia Nominal		Dimensiones Ancho*Profundo*Alto (mm)	Volumen de Agua A:/M:/B: (L)	Peso Neto	Potencia Nominal Bomba	Fuente de Alimentación
	Lavado	Centrif.	Lavado	Centrif.					
MT100W220/W-MX	22.0 kg	9.0 kg	710W	370W	995*555*1105	A:115 M:78 B:55	37.5 kg	—	127V~,60Hz



CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety precautions 2

INSTALLATION

- Product description 5
- Unpacking the washing machine 5
- Installation area 6
- Change the position of the drain hose 6

OPERATIONS

- Control panel 7
- Preparation before washing 7
- Washing..... 7
- Rinse..... 8
- Spin..... 8
- Refer to the following table to select spinning time..... 8
- Reference of laundry quantity corresponding to different capacities... 8
- Laundry volume and detergent dosage reference..... 9
- Special functions..... 10

MAINTENANCE

- Cleaning and Care 11
- Cleaning the cabinet..... 11
- Cleaning the inlet filter..... 11
- Anti-freezing protection..... 11
- Operation when objects are dropped into the outside of the spin tub 12
- Trouble shooting..... 12
- Technical specifications..... 13

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Precaution

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

The openings must not be obstructed by a carpet.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in laundrettes.

Model	Wash rated capacity	Spin rated capacity	Maximum Water Pressure
MT100W130/W-MX	13.0kg	5.0kg	0.6MPa
MT100W150/W-MX	15.0kg	6.0kg	0.6MPa
MT100W190/W-MX	19.0kg	7.0kg	0.6MPa
MT100W220/W-MX	22.0kg	9.0kg	0.6MPa

SAFETY INSTRUCTIONS

Explanation of the symbols:



Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.



Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.



Note!


This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

SAFETY INSTRUCTIONS


Do not dismantle the machine by yourself.




Forbid dismantling

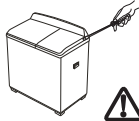


This appliance is for indoor use only. Do not install the machine in damp or rainy environment to avoid electric shock, fire, machine failure, or deformation. Do not spray water directly to the machine.



Do not place inflammable materials like burning candle, mosquito incense, cigaret etc. or heating source like electric stove, calorifier etc. on the machine. Do not let baby sit on it or place heavy things on it.




Do not wash clothes that are stained with kerosene, petrol, alcohol, and other flammable substance. Do not wash down-filled coat, raincoat or similar clothes.




Make sure that the water inlet hose is connected and the tap is opened before washing. Do not exceed the max. water level to avoid water over flowing and machine failure.



Do not put finger into leaking hole on control panel in case of any harm. Do not put finger into rotation shaft position on control panel in case of any harm.




Do not let baby climb to the machine or play near running tub to avoid accident. Do not put hands into the tub before it stopping running.



If use warm water, the water temperature should not exceed 50°C.



To avoid electric shock resulting from electric leakage, please connect grounding wire of the plug properly.




Grounding



Wipe off dirty and dust on the plug often to prevent poor contact with power supply.




Do not insert or unplug the plug with wet hands to avoid electric shock.




Do not replace power cord by yourself.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Insert the plug tightly when use. Unplug the plug from socket after use.

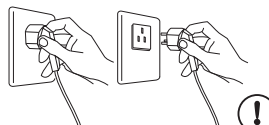


Do not pull the cord when unplug the plug.



INSTALLATION


■ Product Description

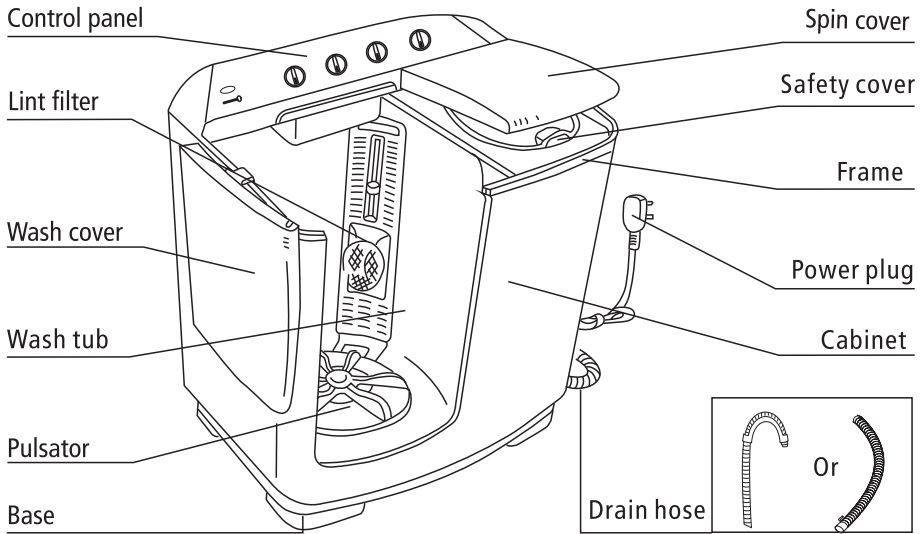

📌 Note!

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

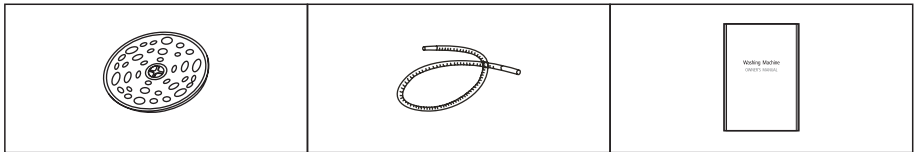

Inner spin cover

Water inlet hose


manual

■ Unpacking the washing machine

⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

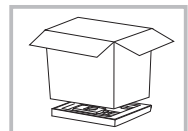


INSTALLATION

■ Installation area

⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

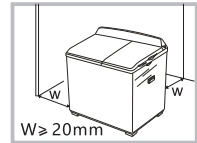


Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, level surface and Avoid direct sunlight
2. Sufficient ventilation, Room temperature is above 0°C
3. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

■ Change the position of the drain hose




The ex-factory installation position of the drain hose is located at the spin side. According to the installation site, the drain hose can also be installed at the wash side of the machine. The method is as follows:

1. Unplug the power cord and empty water in the drain hose completely.
2. Spread a piece of soft cloth on the floor (e.g. a blanket) and place the washing machine on it gently.
3. Take the drain hose out from the buckle at the spin side, and put it into the buckle at the wash side.
4. Hang up the drain hose kit.



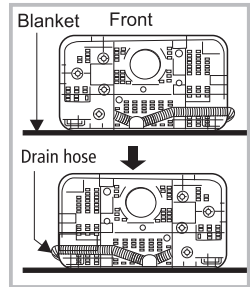


There are two ways to place the end of drain hose:

1. For lower drain system

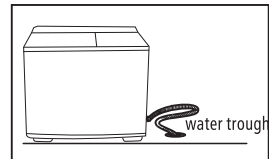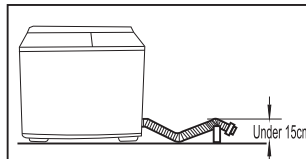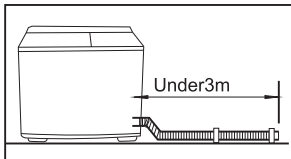

2. For upper drain system

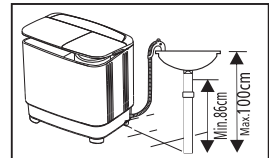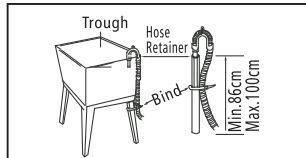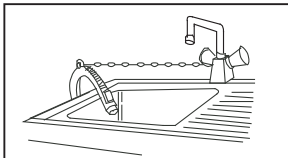


⚠ Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.
- If drain hose is too long, do not force it into machine as it will cause abnormal noises.

OPERATIONS

■ Control panel

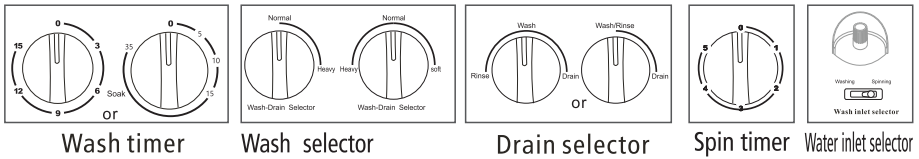

📌 Note!


• The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

- Wash timer: be used to select required washing time.
- Spin timer: be used to select required spinning time.
- Wash-Drain selector: For washing or rinsing, select " Normal" or " Heavy" . For draining ,select "Drain"
- Water inlet: be used to inject water..


■ Preparation before washing

⚠ Warning!


- The maximum gradient of the supporting surface for the washing machine should not exceed 2°.
- Do not tear down electrical wires and components in the machine by yourself.
- There are holes on the base for ventilation. These holes should not be blocked by foreign objects (carpets, etc.).
- Never connect the grounding wire with the live wire, or it may lead to an electric shock.
- Check that there are no objects such as coins, hairpins, mud or sand in the pocket.
- Strings should be knotted in advance to prevent entanglement.
- Clothes can be classified for washing according to the texture, dirty degree and color.
- For small pieces (e.g., stockings) or fluffy clothes, put them into a nylon net for washing.

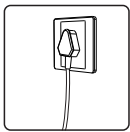

Plug in

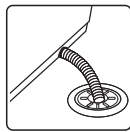

Put down the drain

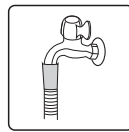

Open tap




load and Close door


■ Washing




Open the door
Add detergent

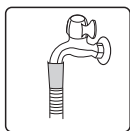


Arrived after the water
level, close the tap

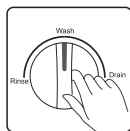


Choose washing
function

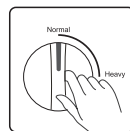

Choose washing
program

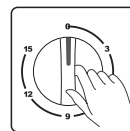


Choose washing
time

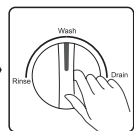


Drain

OPERATIONS


■ Rinse

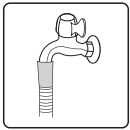


Open tap

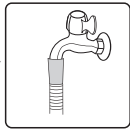


Arrived after the water level, close the tap

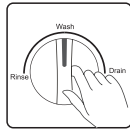


Choose washing function

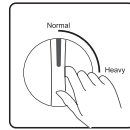

Choose washing program

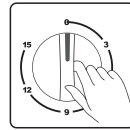

Choose washing time

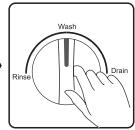


Drain


■ Spin



Shake out the laundry and put them into the spin tub.

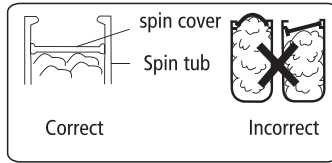

Put the inner spin cover on the laundry. Confirm the inner spin cover is placed horizontally.

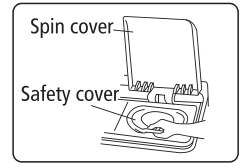

Close the safety cover and the spin cover.

■ Refer to the following table to select spinning time.

Washing materials	Silk	Light clothes (fiber/blended)	Knitwear (fiber)	Underwear (cotton)	Slipover (cotton/linen)	Toweling coverlet (cotton)
Spin time	About 50 seconds	About 1 minute	About 1-2 minutes	About 2-3 minutes	About 3-4 minutes	About 5 minutes

■ Reference of laundry quantity corresponding to different capacities

Laundry Capacity	Shirt about 500 g	Uniform about 650 g	Jeans about 900 g	Jacket about 1600 g
2.0 kg Capacity	about 4 pcs.	about 3 pcs.	about 2 pcs.	about 1 pcs.
3.0 kg Capacity	about 6 pcs.	about 4 pcs.	about 3 pcs.	about 1 pcs.
4.0 kg Capacity	about 7 pcs.	about 5 pcs.	about 4 pcs.	about 2 pcs.
5.0 kg Capacity	about 9 pcs.	about 6 pcs.	about 5 pcs.	about 2 pcs.
6.0 kg Capacity	about 10 pcs.	about 7 pcs.	about 5 pcs.	about 3 pcs.
7.0 kg Capacity	about 11 pcs.	about 8 pcs.	about 6 pcs.	about 3 pcs.
8.0 kg Capacity	about 12 pcs.	about 9 pcs.	about 6 pcs.	about 3 pcs.
10.1kg Capacity	about 14 pcs.	about 10 pcs.	about 7 pcs.	about 4 pcs.
13.0kg Capacity	about 17 pcs.	about 13 pcs.	about 9 pcs.	about 5 pcs.
15.0kg Capacity	about 20 pcs.	about 15 pcs.	about 11 pcs.	about 6 pcs.
19.0kg Capacity	about 24 pcs.	about 18 pcs.	about 13 pcs.	about 7 pcs.
22.0kg Capacity	about 28 pcs.	about 22 pcs.	about 17 pcs.	about 9 pcs.
.....

OPERATIONS

■ Laundry volume and detergent dosage reference

13.0kg Capacity

Fabric type	Laundry capacity (kg)	Water level	Water flow	Wash time (minutes)	Detergent amount (g)
Synthetics, silk, Delicate fabrics	0-3.5 3.5-5.0	Low Mid	Normal	3 3-5	About 39 About 48
Cotton or linen	0-5.0 5.0-13.0	Mid High	Normal	7 7-10	About 48 About 63
Heavy soils	0-5.0 5.0-13.0	Mid High	Heavy	10 10-35(soak 20)	About 48 About 51

15.0kg Capacity

Fabric type	Laundry capacity (kg)	Water level	Water flow	Wash time (minutes)	Detergent amount (g)
Synthetics, silk, Delicate fabrics	0-5.0 5.0-6.5	Low Mid	Normal	3 3-5	About 50 About 61
Cotton or linen	0-6.5 6.5-15.0	Mid High	Normal	7 7-10	About 61 About 77
Heavy soils	0-6.5 6.5-15.0	Mid High	Heavy	10 10-35(soak 20)	About 61 About 77

19.0kg Capacity

Fabric type	Laundry capacity (kg)	Water level	Water flow	Wash time (minutes)	Detergent amount (g)
Synthetics, silk, Delicate fabrics	0-4.5 4.5-8.0	Low Mid	Normal	3 3-5	About 42 About 65
Cotton or linen	0-8.0 8.0-19.0	Mid High	Normal	7 7-10	About 65 About 87
Heavy soils	0-8.0 8.0-19.0	Mid High	Heavy	10 10-35(soak 20)	About 65 About 87

22.0kg Capacity

Fabric type	Laundry capacity (kg)	Water level	Water flow	Wash time (minutes)	Detergent amount (g)
Synthetics, silk, Delicate fabrics	0-5.0 5.0-9.0	Low Mid	Normal	3 3-5	About 50 About 61
Cotton or linen	0-9.0 9.0-22.0	Mid High	Normal	7 7-10	About 61 About 90
Heavy soils	0-9.0 9.0-22.0	Mid High	Heavy	10 10-35(soak 20)	About 61 About 90


OPERATIONS

■ Special features

For machines having the function only

Soak function

For seriously stained clothes, soak wash is useful to achieve better wash result. 15-35 minutes of the wash timer is for soak wash:(illustrate as follows)



Total: 35 (mins) ■ Work time □ Static time

Buzzer function

Function of the buzzer is to alarm finish of washing, and it is helpful to control wash process. Buzzer will alarm the completion of washing.

MAINTENANCE


■ Cleaning And Care

⚠ Warning!

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

■ Cleaning the cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

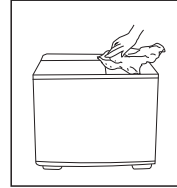

📌 Note!

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.


■ Cleaning the Inlet Filter

📌 Note!

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.

Lint filter clean

1. Press the button head, and pull the lint filter out.
2. Turn the filter net inside out, and rinse it in water.
3. After inserting the claw, press the button to insert it into place.
4. A sound of "ba" means proper installation.

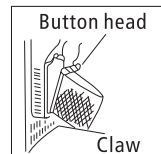

■ Anti-freezing Protection

To prevent from freezing:

1. Turn off the water tap, remove the water inlet hose and empty water in the water inlet hose completely.
2. Lay the drain hose and turn the drain selector knob to the "Drain" position to empty the water in the tub.

If the water is frozen, please take the following steps:

1. Put the water inlet hose into warm water of about 50°C.
2. Keep about 2 liters of warm water below 50°C in the wash tub for about 10 minutes and then lay the drain hose and turn the wash drain selector knob to the "Drain" position to empty the water.




MAINTENANCE

3. Fit the water inlet hose and turn on the water tap to confirm water filling and draining work properly.

■ Operation When Objects Are Dropped Into the Outside of the Spin Tub

1. Remove all screws on the frame with a screw driver and loosen the connector of the brake belt .
2. Pull up the frame with both hands and turn it backwards.
3. Take out the clothes dropped into the outside of the spin tub.
4. Fasten the connector of the brake belt ,Press the frame to reset and tighten screws.

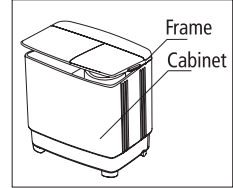

■ Trouble Shooting

If the Following Symptoms Occur, Please Disconnect The Power Plug And Perform The Following Checks:

Symptom	Reason
The washing machine does not work.	<ul style="list-style-type: none">● Check that the power supply is in good condition.● Check that the power plug is inserted properly.● Check that the wash timer knob or the spin timer knob is not in the "0" position.
The drain hose does not work.	<ul style="list-style-type: none">● Check that the drain hose is not laid too high.● Check that the drain hose is not frozen.● Check that the drain hose is not blocked by foreign matter.
There is abnormal noise during washing.	<ul style="list-style-type: none">● Check that there are no coins or any other foreign objects dropped into the wash tub.
There is abnormal noise and violent vibration during spinning.	<ul style="list-style-type: none">● Check that the washing machine is placed on flat, stable floor.● Check that clothes are evenly distributed in the spin tub.● Check that there are no washing materials or foaming debris dropped into the outside of the spin tub.

MAINTENANCE

■ Technical Specifications

Maximum Water Pressure	Maximum Time	Washing /spin level of noise
0.6MPa	Wash:15 min Spin:5 min.	65/72 dB (A)

Model	Washing Capacity		Rated Power		Dimension W*D*H(mm)	Water volume H:/M:/L:(L)	Net Weight	Pump Rated Power	Power Supply
	Wash	Spin	Wash	Spin					
MT100W110/W-MX	11.0 kg	5.0 kg	410W	135W	761*448*885	H:59 M:51:L:39	20.0kg	—	127V~.60Hz
MT100W130/W-MX	13.0 kg	5.0 kg	750W	135W	827*485*895	H1:70 H:65 M:53 L:41	22.0kg	—	127V~.60Hz
MT100W150/W-MX	15.0 kg	6.0 kg	650W	135W	870*512*1010	H1:77 H:72 M:61 L:50	25.5kg	—	127V~.60Hz
MT100W190/W-MX	19.0 kg	7.0 kg	720W	180W	902*537*1054	H1:92 H:87 M:65 L:42	30.5kg	—	127V~.60Hz

Maximum Water Pressure	Maximum Time	Washing /spin level of noise dB (A)
0.6MPa	wash:15 min Spin:5 min.	68/72

Model	Washing Capacity		Rated Power		Dimension W*D*H(mm)	Water volume H:/M:/L:(L)	Net Weight	Pump Rated Power	Power Supply
	Wash	Spin	Wash	Spin					
MT100W220/W-MX	22.0 kg	9.0 kg	710W	370W	995*555*1105	H:115 M:78 L:55	37.5kg	—	127V~.60Hz



make yourself at home

www.midea.com.mx

© Midea 2022 all rights reserved